




Manual de Montagem

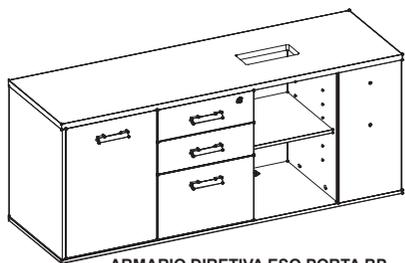


ARMARIO DIRETIVA ESQ PORTA BP

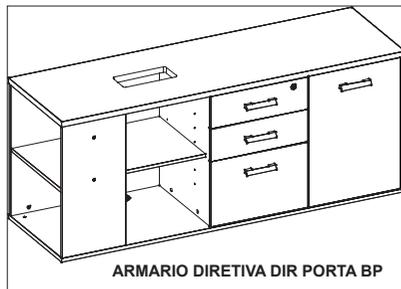


ARMARIO DIRETIVA DIR PORTA BP

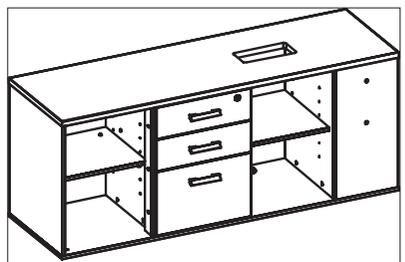

ARMARIO DIRETIVA ESQ PORTA VIDRO

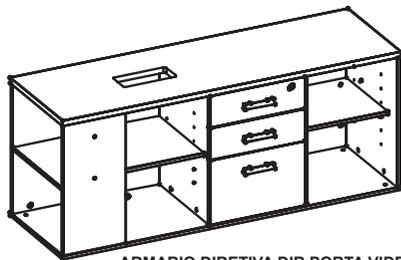

ARMARIO DIRETIVA DIR PORTA VIDRO

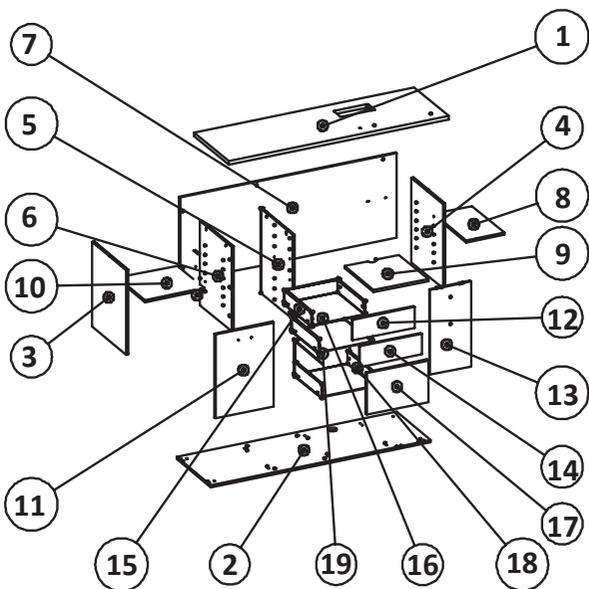

PEÇAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	TAMPO ARM DIRETIVA	01
2	BASE ARM DIRETIVA	01
3	LATERAL ESQUERDA	01
4	LATERAL DIREITA	01
5	LATERAL INTERNA 1	01
6	LATERAL INTERNA 2	01
7	FUNDO	01
8	PRATELEIRA NICHOS	01
9	PRATELEIRA MOVEL	01
10	PRATELEIRA ARMARIO	01
11	PORTA ARMARIO BP	01
12	FRENTE GAVETA FECH	01
13	LATERAL FECHAMENTO	01
14	FRENTE GAVETA	01
15	LAT ESQ GAVETA MADEIRA	03
16	FUNDO GAVETA 3MM	03
17	FRENTE GAVETA PASTA	01
18	LAT DIR GAVETA MADEIRA	03
19	FUND GAVETA	03

KIT DE MONTAGEM							
A		BUCHA NYLON M6	16	M		NIVELADOR SEXTAVADO	8
B		BUCHA PLASTICA 5/16"	8	N		PARAFUSO CC 3.5X12	24
C		CALÇO 8MM	2	O		PARAFUSO CP 4X14	24
D		CAVILHA 8X30	48	P		PUXADOR PRIMA	4
E		CHAPA DISTANCIADOR	1	Q		PARAFUSO CF 3,5X25	8
F		CHAPA TRAVA ARMARIO	1	R		PARFUSO ESTRUTURAL	10
G		CORREDIÇA MINI LIGHT	1	S		PASSA FIO	1
H		CORREDIÇA ROLDANA	2	T		PINO MINIFIX AUTO AT	12
I		DOB ALTA CURVA	2	U		PINO MINIFIX M6	12
J		FECHADURA	1	V		SUPORTE PINO 6X8	9
K		HASTE PARA GAV	2	W		TAPA FURO	38
L		MINIFIX	28				

Recomendações

Cuidados na montagem

Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem, para que não cause nenhum dano ao produto durante a montagem.

Manutenção e limpeza

Não utilizar produtos abrasivos como: solventes, lixas, etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.

Exposição

Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.

* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.

* Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.



Informações gerais

Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor entrar em contato com o logista onde foi efetuada a compra.

1 Preparação


1.1 Crave as buchas **A** na base com auxílio do martelo de borracha. Em seguida, insira os pinos minifix **U** e as cavilhas **D**.

Nota: Caso seja armário direito, tombe a base no sentido do eixo indicado.

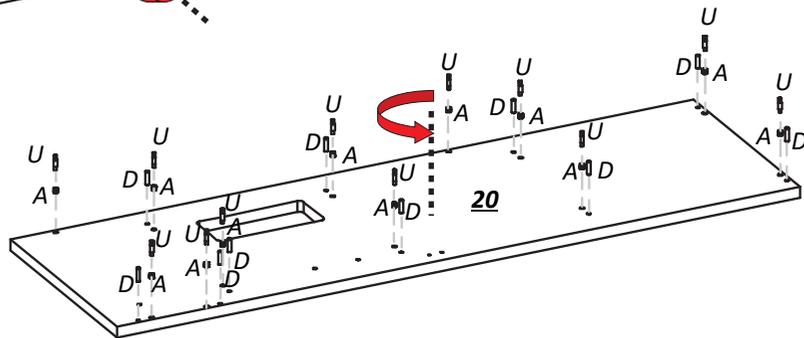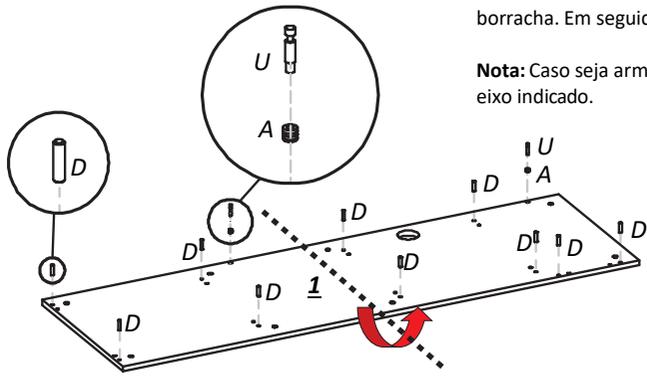


1.2 Repita a operação no tampo, crave as buchas, insira os pinos e cavilhas.

Nota: Caso seja armário direito, gire o tampo no eixo indicado.

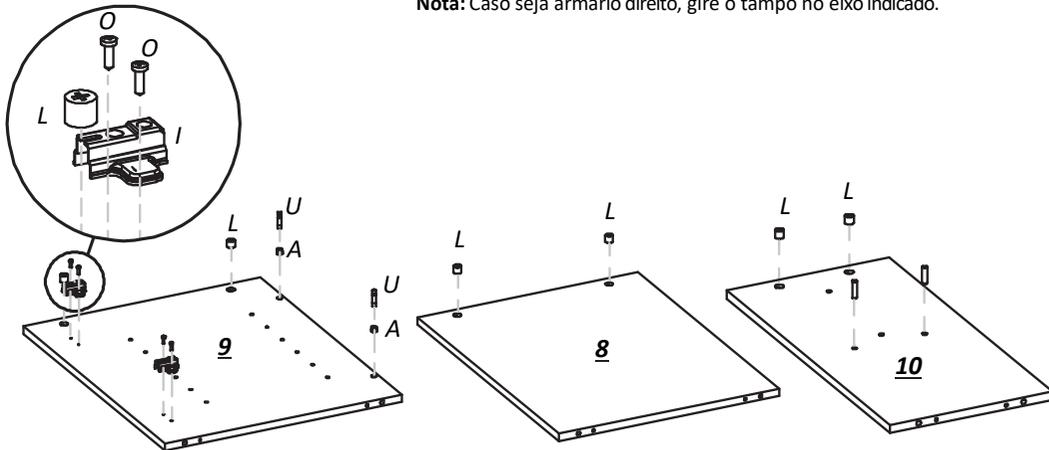


1.3 Crave as buchas, insira os pinos, acople as cuícas **L** e insira as cavilhas. Posicione os calços **I** da dobradiça e aperte os parafusos na furação indicada.

Nota: Caso seja o armário direito, as laterais esquerda e direita serão invertidas.

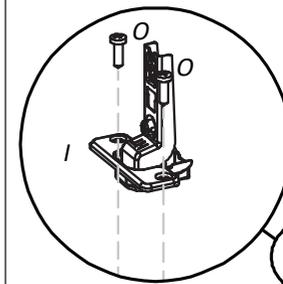


1.4 Posicione e fixe os canecos **I** da dobradiça na porta.

Nota: Caso seja porta de vidro, usar dobradiça para porta de vidro.

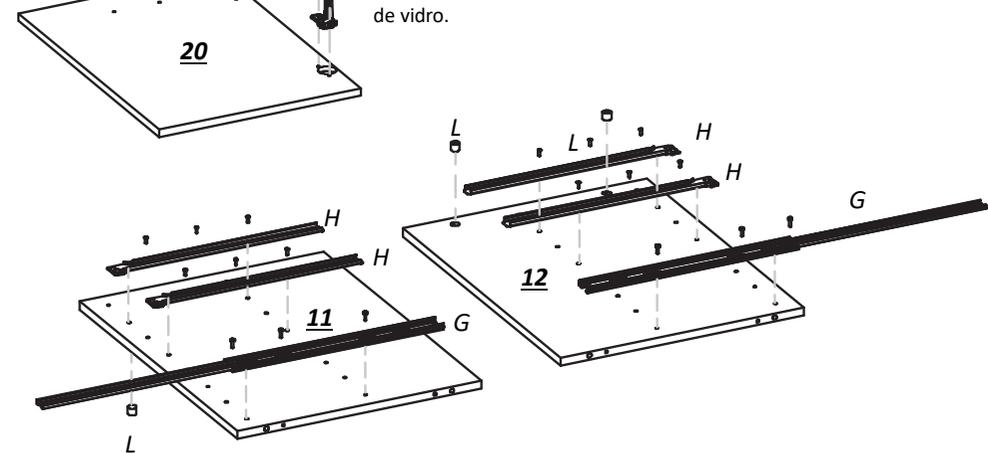


1.5 Fixe os trilhos **H** com o parafuso 3.5x12N nas laterais internas. Fixe os trilhos **G** com os parafusos 4.0x14 **O** e depois, acople as cuícas.

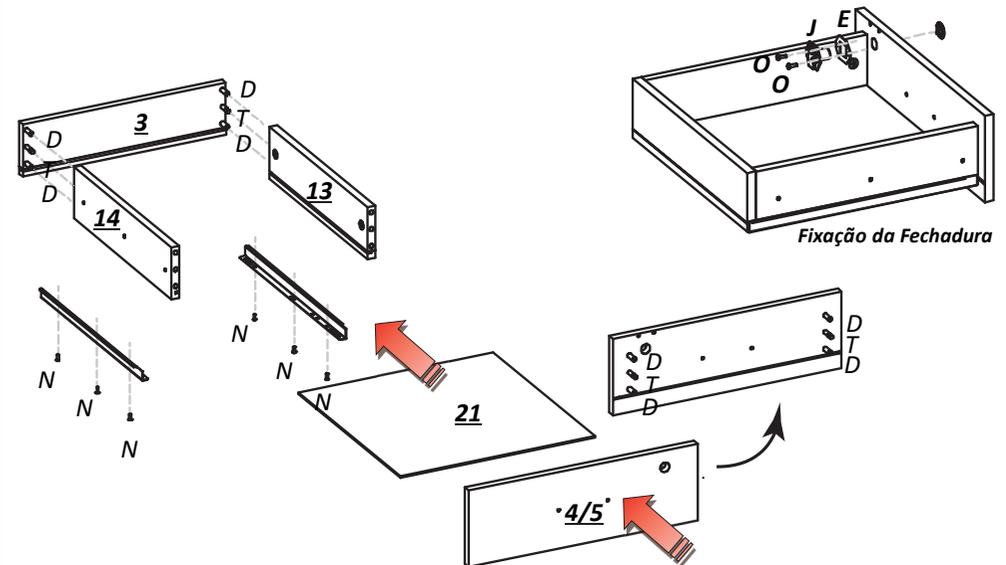


Fixação da Fechadura

1.6 Insira os pinos minifix **T** e cavilhas **D** no fundo **3** e nas frentes **4/5**. Encaixe as laterais **13**, **14** e trave as cuícas **L**. Encaixe o fundo 3mm **21** no canal das laterais, posicione a frente e trave as cuícas. Por fim, fixe as corredeiras **H** com os parafusos indicados na imagem.

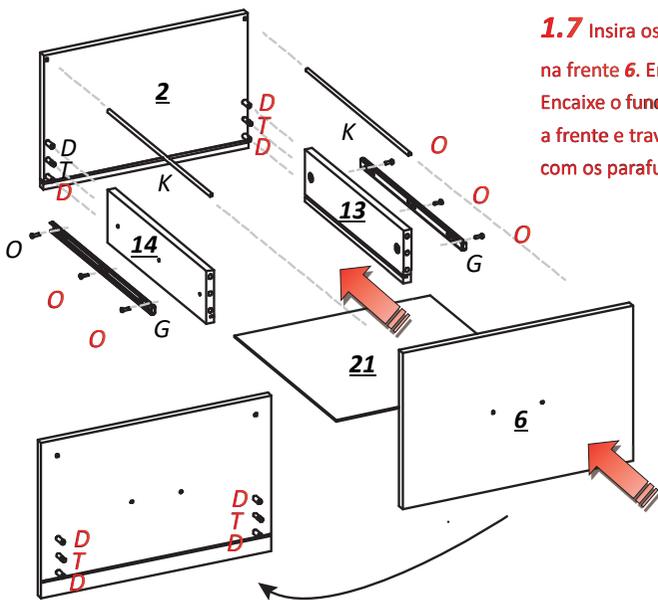


1.7 Insira os pinos **T** e cavilhas **D** no fundo **2** e na frente **6**. Encaixe as laterais **13, 14** e trave as cuíças **L**. Encaixe o fundo **3mm 21** no canal das laterais, posicione a frente e trave as cuíças. Por fim, fixe as correias **G** com os parafusos indicados na imagem.


2 Montagem

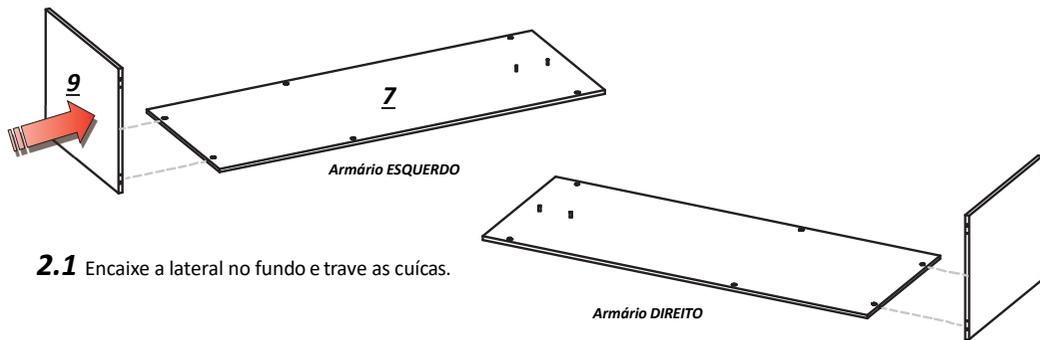


2.1 Encaixe a lateral no fundo e trave as cuíças.

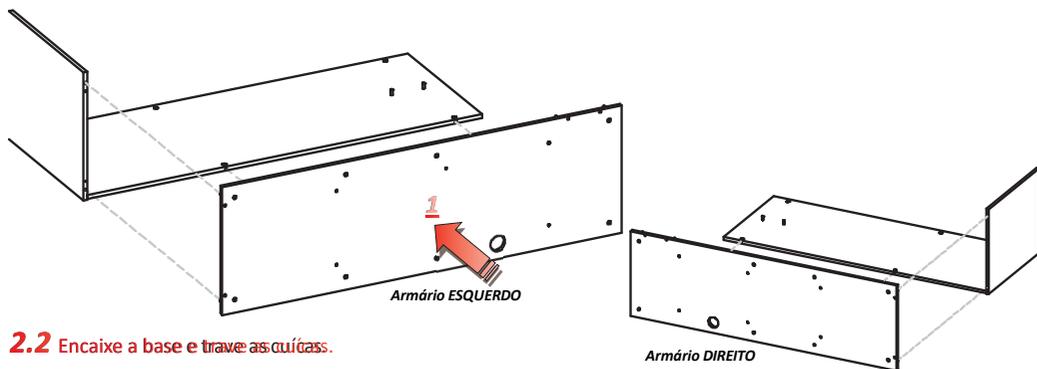




2.2 Encaixe a base e trave as cuíças.

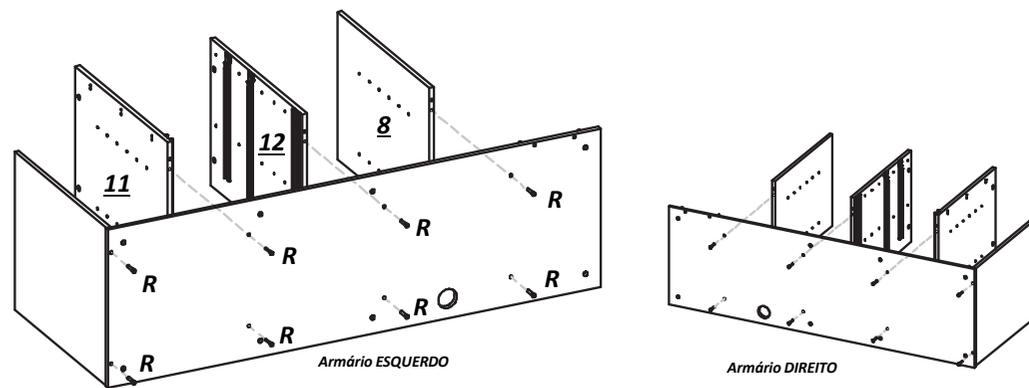

2.3 Encaixe as laterais e fixe com os parafusos indicados com auxílio da chave allen nº4

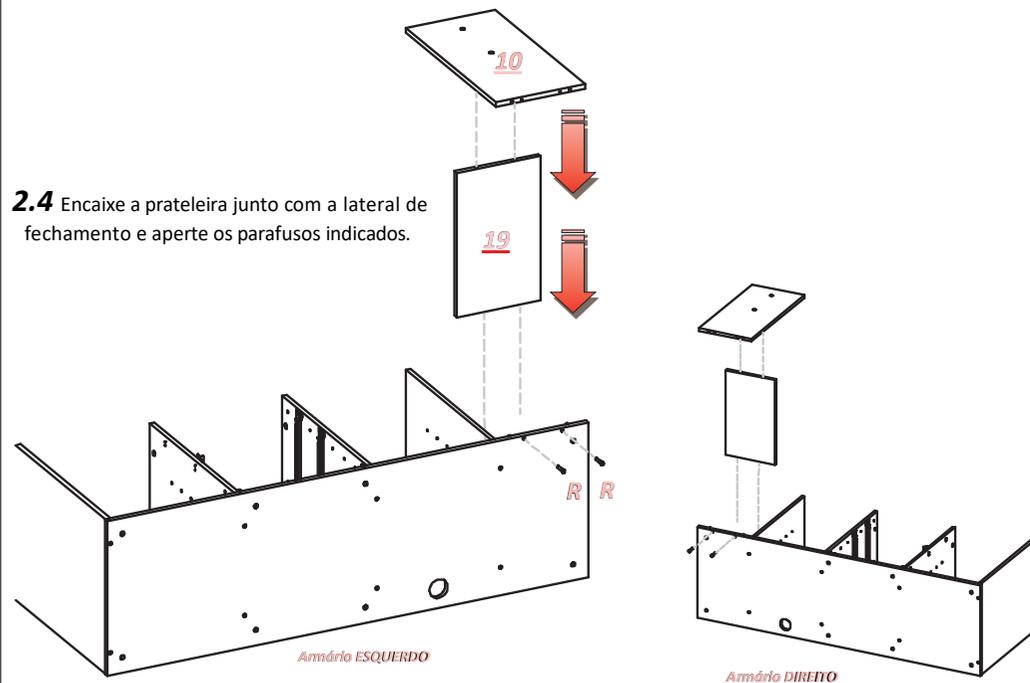


2.4 Encaixe a prateleira junto com a lateral de fechamento e aperte os parafusos indicados.

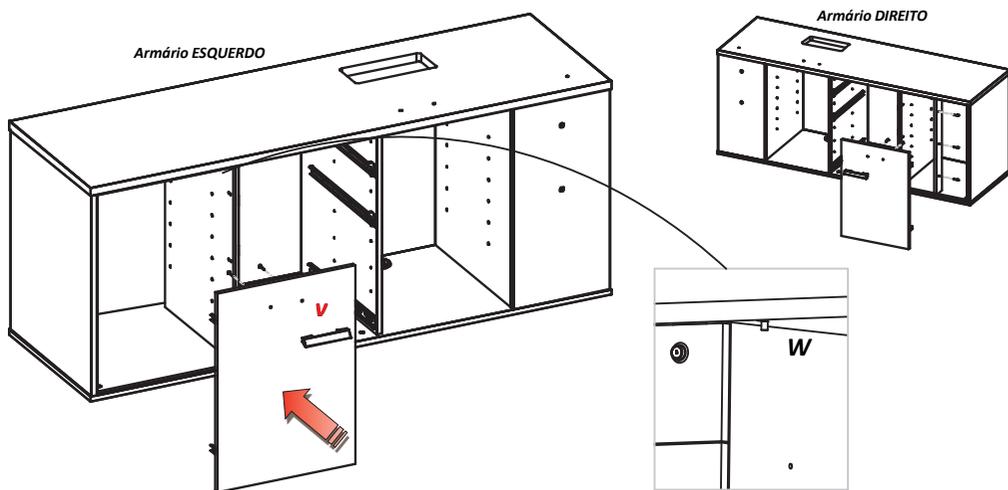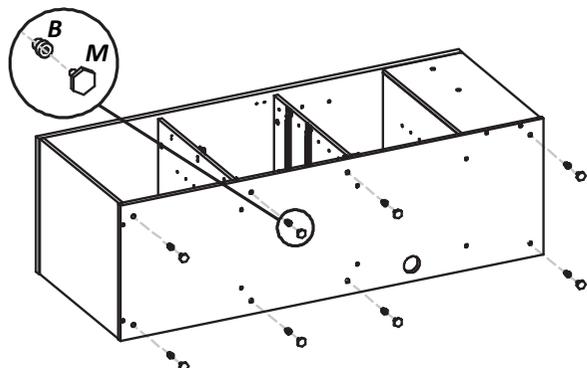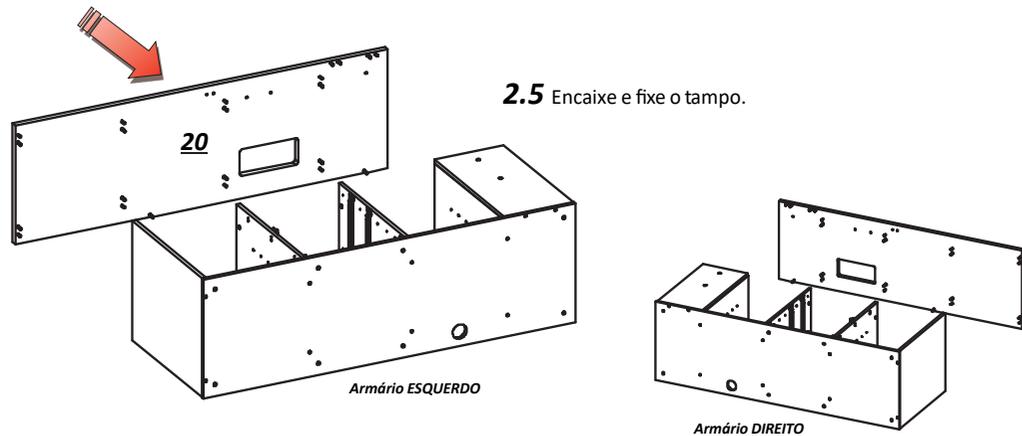


2.6.1 Fixe o pino 6x8 no tampo como batente da porta
2.7 Fixe o montante com os parafusos indicados. Encaixe a porta e fixe o puxador com os parafusos

Q.

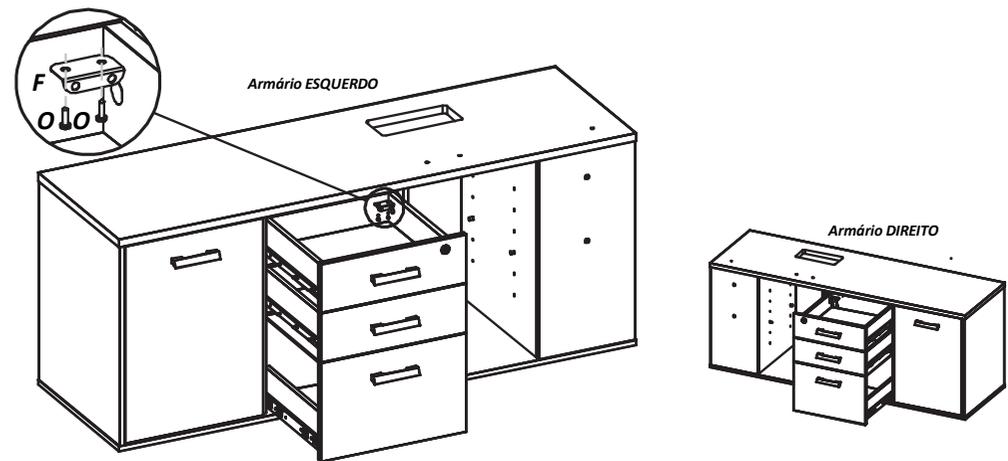

2.8 Encaixe as gavetas, fixe a chapa trava *F* e fixe com os parafusos *O*.

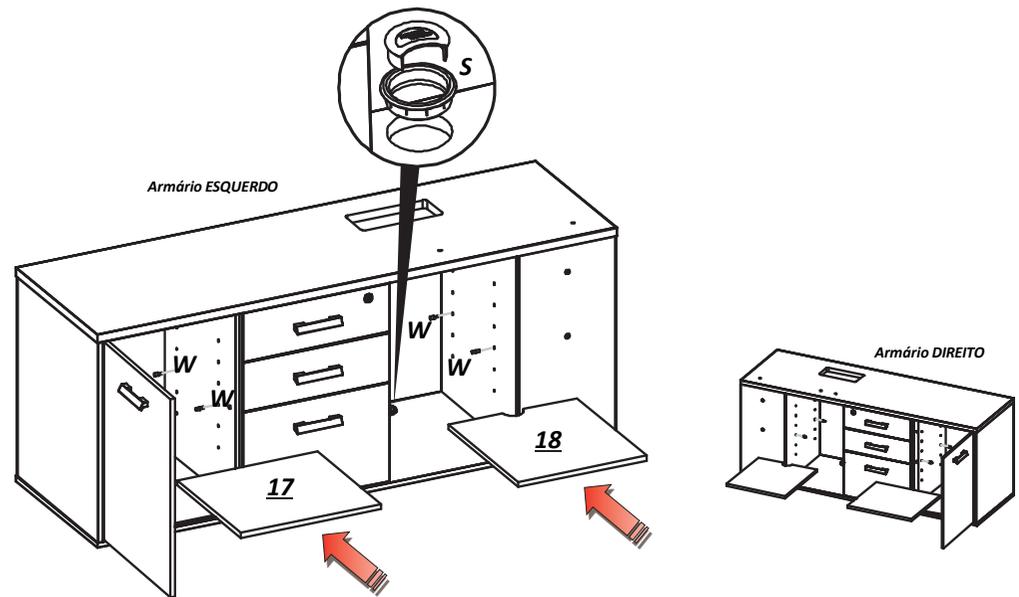

2.9 Encaixe os pinos de prateleira na posição desejada e o passa fio. Por fim, encaixe as prateleiras.