



Manual de Montagem

Arquivo 4 Gavetas + Nicho

Códigos

410D04011 - TAMPO 25mm

430D04006 - TAMPO 40mm

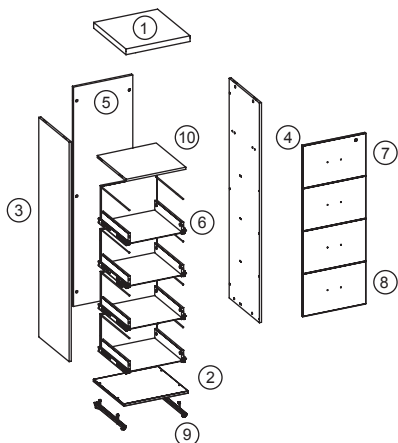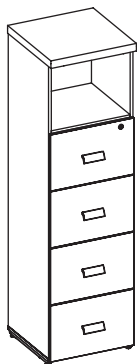

Peças		
Item	Descrição	Qtd
01	Tampo 40mm/25mm	01
02	Base	01
03	Lateral Esquerda	01
04	Lateral Direita	01
05	Fundo	01
06	Gaveta Madeira	04
07	Frente Gav. Fechadura	01
08	Frente Gaveta	03
09	Rodapé Metálico	02
10	Prateleira	01

Ferramentas para a montagem
(não inclusas)



Componentes			
Item	Imagem	Descrição	Qtde
A		Tambor Minifix	26
B		Pino Minifix	10
C		Pino Minifix Soberbo	20
D		Bucha de Nylon M6	10
E		Cavilha	28
F		Parafuso 3,5x12 CH	02
G		Nivelador 1/4"	04
H		Tapa Furo Cristal	22
I		Parafuso 4.0x14 CP	50
J		Parafuso 3.5x25 CF	08
K		Parafuso 1/4X2.1/2"	04
L		Fechadura	01
M		Chapa Distanciadora	01
N		Chapa Trava	01
O		Puxador	04
P		Corrediça Telesc. Patins	04
Q		Haste Pasta Suspensa	08
R		Porca Cilindrica 1/4"X12	04
S		Logotipo Marzo	01
T		Sache de Cola	01

Recomendações

Cuidados na montagem

Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para que não cause nenhum dano ao produto durante a montagem.

Manutenção e limpeza

Não utilizar produtos abrasivos como: solventes, lixas, etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.

Exposição

Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.


* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.

* Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.


Informações gerais

Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor entrar em contato com o logista onde foi efetuada a compra.

1 Preparação

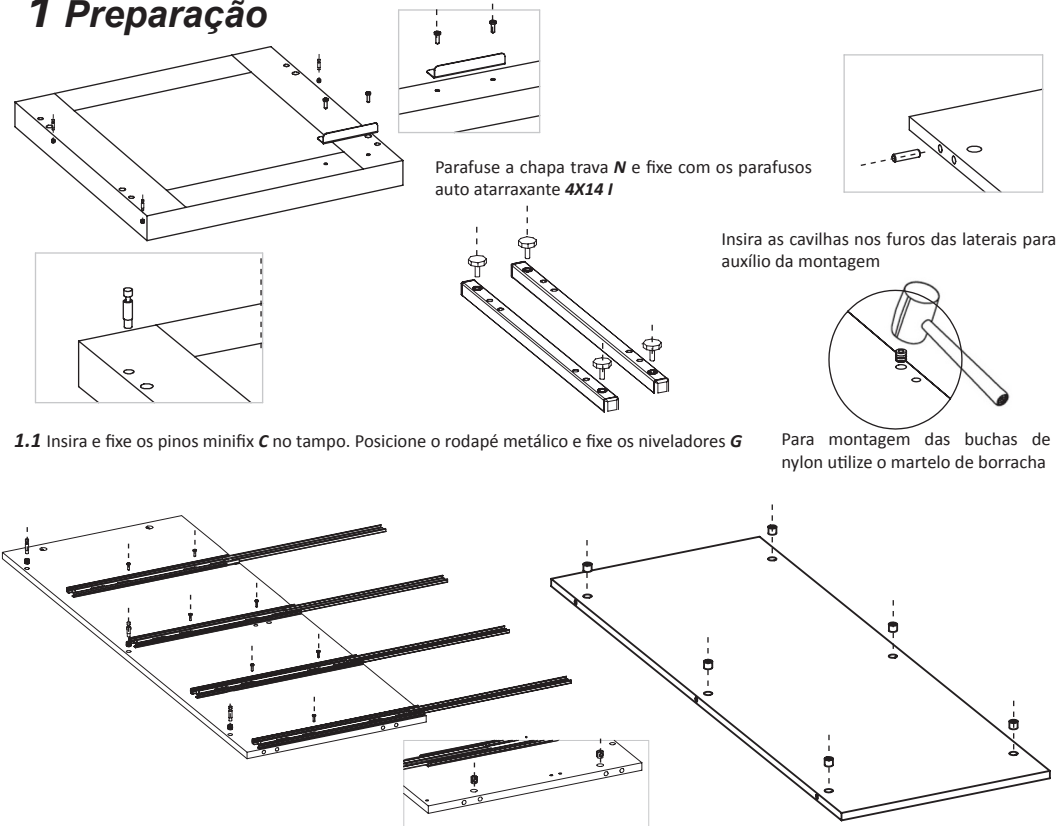


Montagem Gaveta Pasta

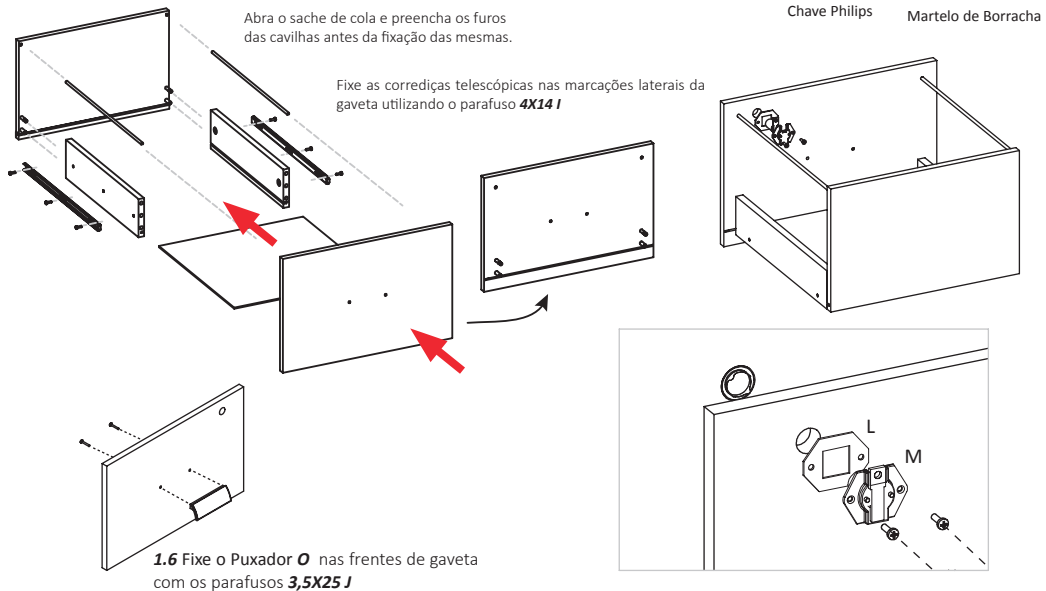

1.4 Insira os pinos minifix **C** e cavilhas **E** no fundo e na frente. Encaixe as laterais e trave os tambores. Encaixe o fundo 3mm no canal das laterais, posicione a frente e trave os tambores **A**. Por fim, fixe as corrediças com os parafusos **4x14 I**


1.5 Fixe a Fechadura na gaveta com o parafuso **4x14 I** na sequencia indicada (**L,M**), por ultimo encaixe o acabamento da fechadura.

2 Montagem

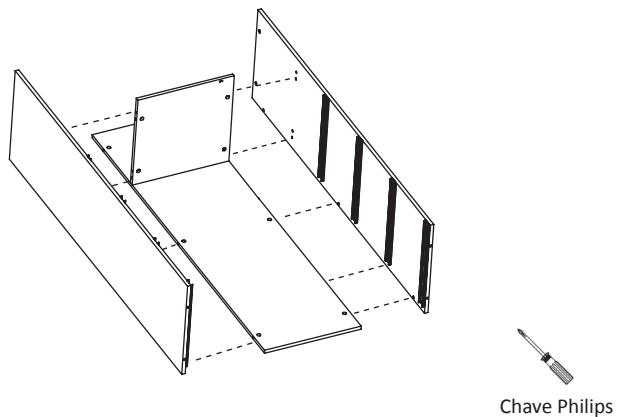


2.1 Posicione as laterais pré montadas com o fundo, prateleira e montante. Fixe utilizando uma chave philips.


Chave Philips

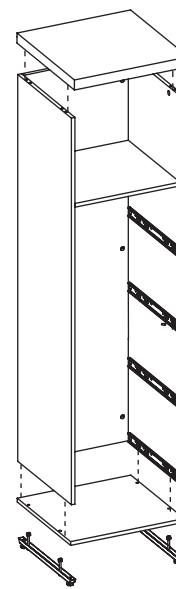

2.2 Posicione o tampo e a base e fixe utilizando uma chave philips

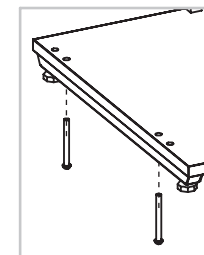

Posicione os parafusos **K** no rodapé e na base para fixação nas laterais.

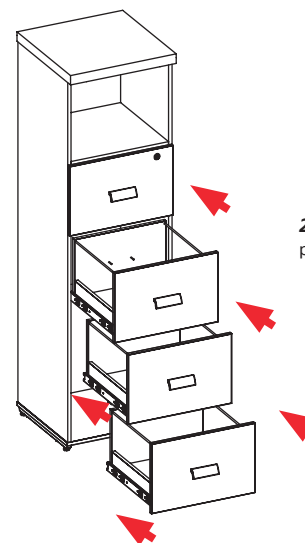

2.3 Com a corrediça telescópica recuada encaixe a gaveta até o final e repita o processo nas demais gavetas separadamente para finalizar a montagem.