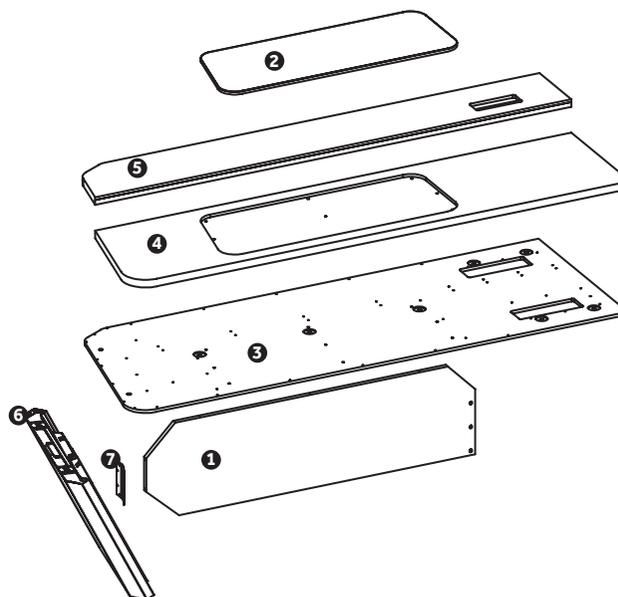
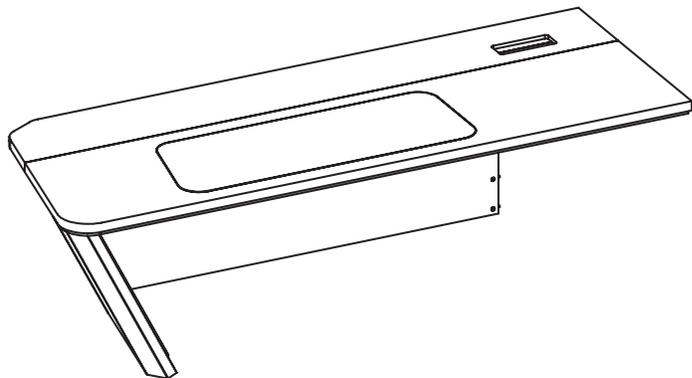


**Mesa Diretiva Com Bivar,  
Pé Painel Com Perfil - Térios**
**Códigos:**
**Armário Lado Direito**  
 530009010

**Armário Lado Esquerdo**  
 530009011
**Peças:**

- 1 Painel Frontal (534111009)
- 2 Bivar (S53410110 dir) (S53410109 esq)
- 3 Tampo Base (534101010 dir) (534101009 esq)
- 4 Tampo Principal (S53410108 dir) (S53410107 esq)
- 5 Faixa Tampo (S53410113 dir) (S53410112 esq)
- 6 Pé Metálico (S53120201)
- 7 Chapa Fixação Painel Frontal (531202017)

**Recomendações**
**Cuidados na montagem:** Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.

**Manutenção e limpeza:** Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.

**Exposição:** Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.

**Informações gerais:** Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.

**Segurança:** Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.
**KIT**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
A	 Tambor minifix	03
B	 Haste minifix autoatarraxante	03
C	 Tapa Furo	04
D	 Nivelador 5/16	02
E	 Parafuso 3,5x25 Ch Auto Atarr	60
F	 Parafuso 4,5x50 Flg Auto Atarr	09
G	 Parafuso M5x12 Pan	10
H	 Parafuso M6x16 Pan	06
I	 Parafuso M6x40 Pan	02
J	 Parafuso 7x40 Estrutural	05
K	 Arruela Lisa 1/4	02
L	 Arruela Lisa 1/4 Aba Larga	05
M	 Tampa de RJ 20X25	10

**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS  
PARA A MONTAGEM**

Chave Allen 6mm




Chave Phillips

## Pré Montagem



### Pés laterais ⑤

Coloque os niveladores(D) na base dos pés metálicos.

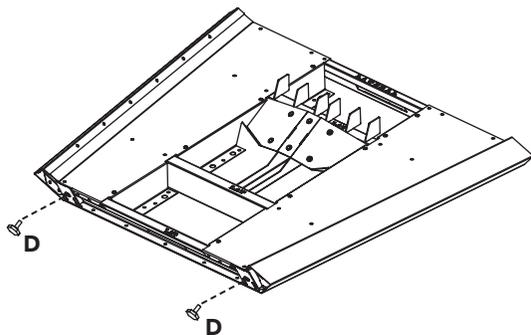

### Painel Frontal ④


Parafuse a chapa de fixação(6) no painel frontal, com os parafusos estruturais 7x40(J) e arruelas lisas 1/4(K). Inserir os tambores do minifix A no painel frontal.

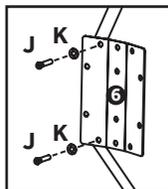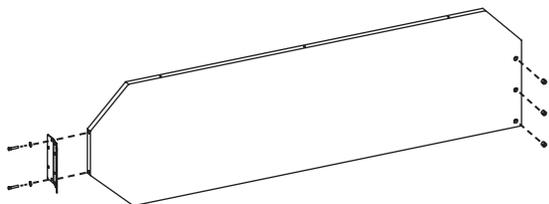


A chapa de fixação, de acordo com o lado da mesa, pode ser fixada para o lado esquerdo ou direito.

## Montagem


1. Fixe o painel frontal(4) no pé metálico(5), com os parafusos M6x16(H).

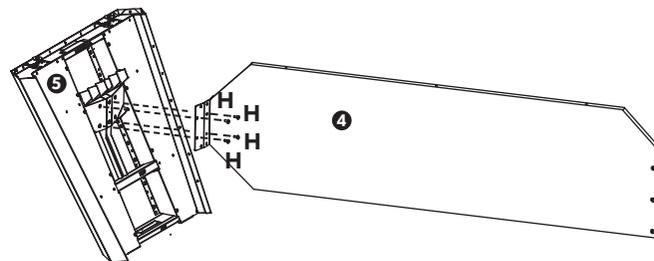


2. Fixe outro lado do painel frontal(4) no Armário Diretiva com os minifix aplicados no armário e na pré montagem do painel frontal.  
**\*Montagem do armário diretiva no manual do mesmo.**

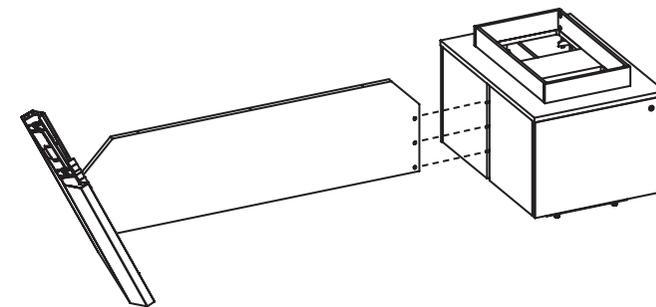


3. Por baixo, coloque a calha inferior do pé, e parafuse pelos rasgos com os parafusos M5x12(F). Utilize as tampas plásticas(M), para tampar os rasgos das calhas.  
**\*Passe a fiação(se houver) antes de fazer o fechamento com as calhas.**

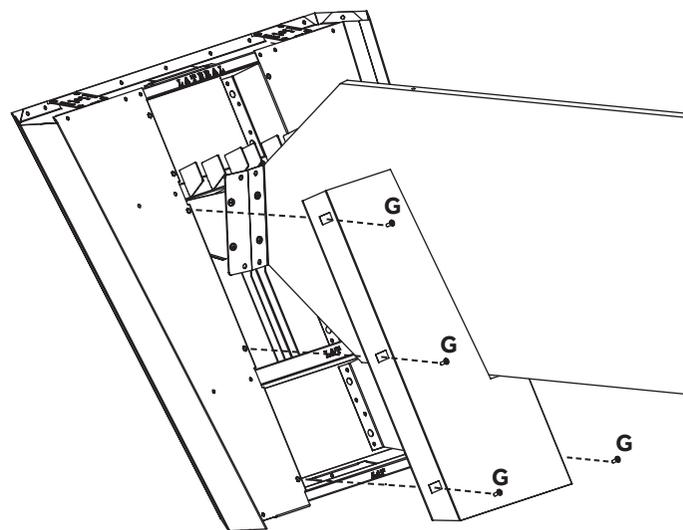


4. Coloque a calha superior do pé, e parafuse pelos rasgos com os parafusos M5x12(F). Utilize as tampas plásticas(M), para tampar os rasgos das calhas.

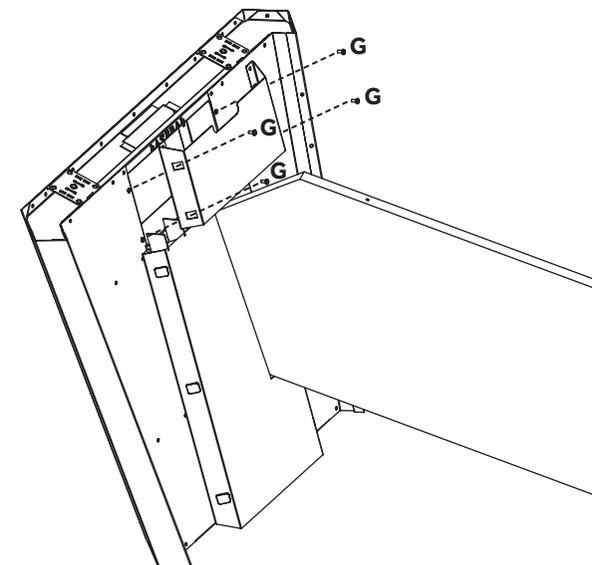


- 5.** Fixe o tampo base(3) no pé(5), com os parafusos M6x40(I), e no painel frontal (4), com os parafusos estruturais 7x40(J). Utilizar a arruela lisa aba larga(L).

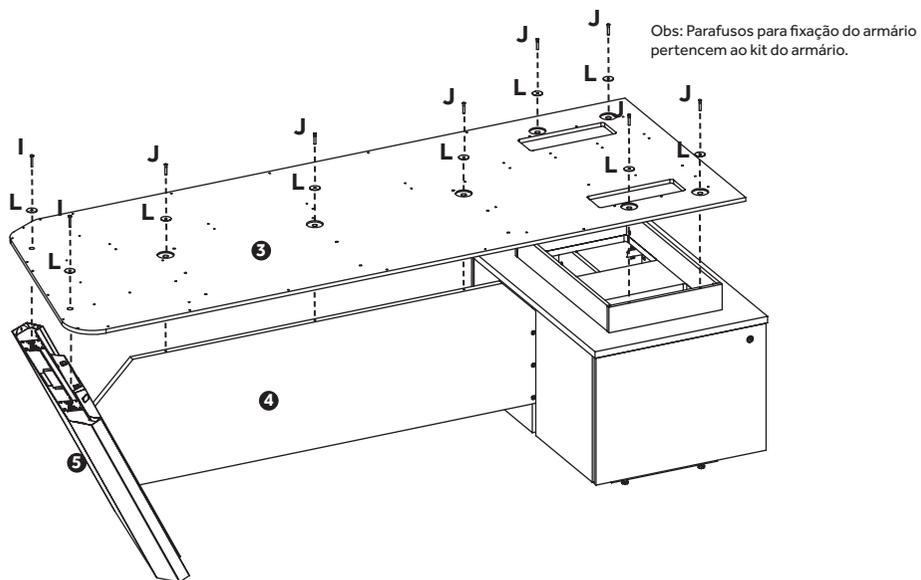

- 6.** Por baixo, fixe o tampo principal(1) e a faixa do tampo(2) no tampo base(3), com os parafusos 3,5x25 auto atarraxantes(E).

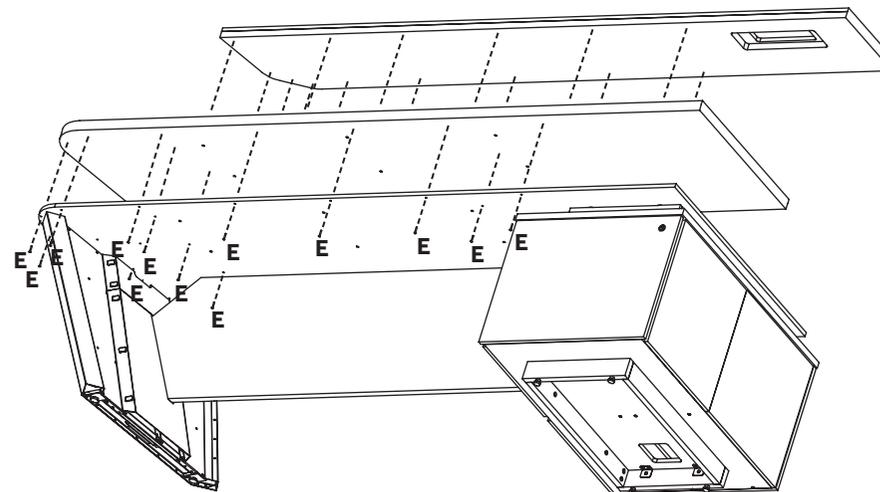

- 7.** Encaixe o Bivar(7) no alojamento do tampo superior(1), se preferir, fixe por baixo, utilizando os parafusos 4,5x50 auto atarraxantes(F).

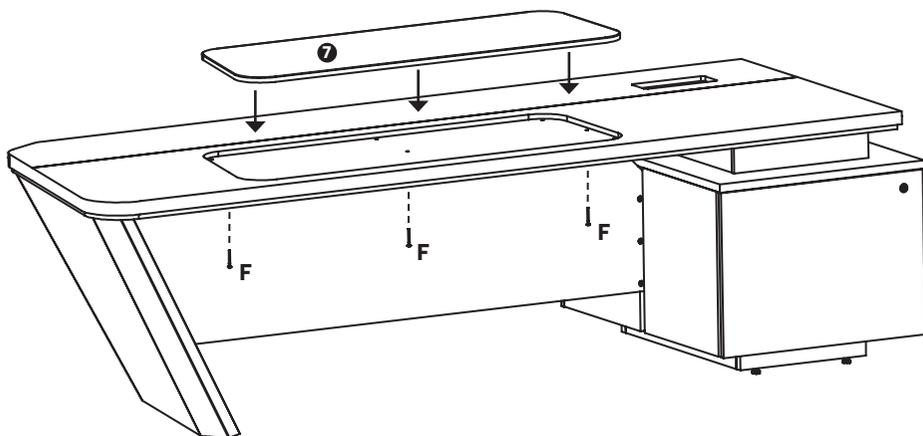

#### Observações

- O mesmo sistema de montagem se aplica à mesas lado direito ou esquerdo.
- As Mesas Diretivas podem ser montadas com qualquer modelo de Armário Diretiva.

