


Manual de Montagem

Armário 1 Porta

CÓDIGOS:
150005001
150005002

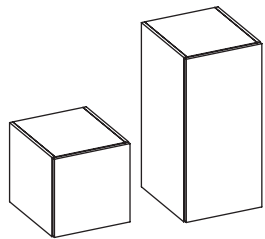

ARMARIO 1 PORTA 1 VÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	TAMPO/BASE	2
2	FUNDO	1
3	LATERAL ESQUERDA	1
4	LATERAL DIREITA	1
5	PORTA DIREITA	1

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
A	TAMBOR MINIFIX	04
B	PINO MINIFIX AUTOATARRAXANTE	04
C	TAPA FURO	06
D	CAVILHA Ø8X30	12
E	DOBRADIÇA C/ CALÇO	02
F		
G	KIT PULSADOR MAGNÉTICO (FECHO TOQUE)	01
H	PARAFUSO 4X14	16

Recomendações

Cuidados na montagem

Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.

Manutenção e limpeza

Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.

Exposição

Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.

* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.
* Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.



Informações gerais

Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.

www.marzovitorino.com.br

Telefone (11) 4486-8846 – ramal 253 – E-mail: SAC@marzovitorino.com.br – Fax: (11) 4486-8840

make

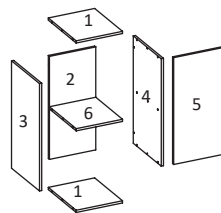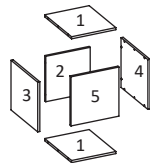


ARMARIO 1 PORTA 2 VÃOS


ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	TAMPO/BASE	2
2	FUNDO	1
3	LATERAL ESQUERDA	1
4	LATERAL DIREITA	1
5	PORTA DIREITA	1
6	PRATELEIRA FIXA	1

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
A	TAMBOR MINIFIX	06
B	PINO MINIFIX AUTOATARRAXANTE	06
C	TAPA FURO	06
D	CAVILHA Ø8X30	16
E	DOBRADIÇA C/ CALÇO	02
F		
G	KIT PULSADOR MAGNÉTICO (FECHO TOQUE)	01
H	PARAFUSO 4X14	08


PRÉ MONTAGEM

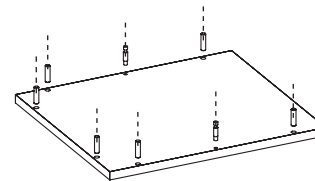


Instalar cavilhas **D** nas laterais do armário, em seguida fixe os pinos minifix autoatarraxante **B**

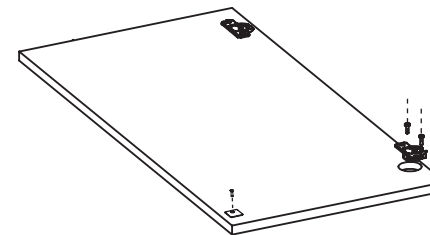

Parafuse a chapa do pulsador magnético **G** na porta.

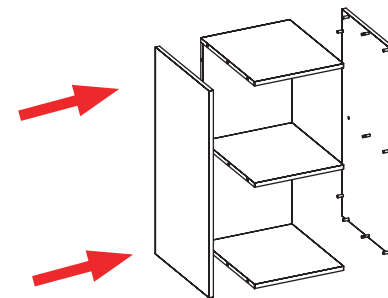

Encaixar as peças nas laterais pré montadas no sentido indicado pela imagem


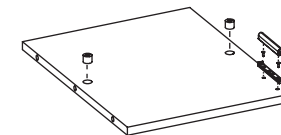


Posicionar os tambores minifix **A** no tampo e base. No tampo, do lado frontal esquerdo, parafusar o Pulsador Magnético **G**.




Ferramentas para a montagem (não inclusas)




Martelo de Borracha
Chave Phillips

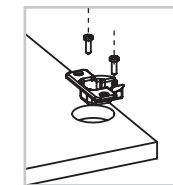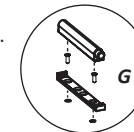

Posicionar os tambores das dobradiças nas portas e parafusar

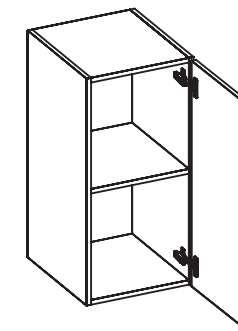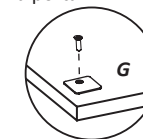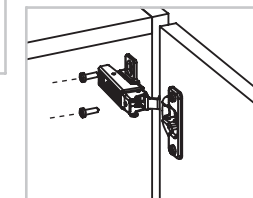

Posicionar a porta paralelamente com a lateral e fixar as dobradiças utilizando os parafusos 4x14 **H**

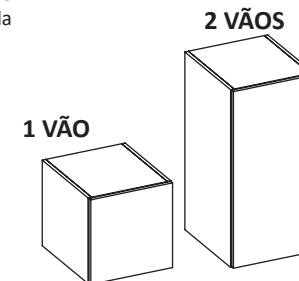

ARMARIOS MONTADOS

www.marzovitorino.com.br

Telefone (11) 4486-8846 – ramal 253 – E-mail: SAC@marzovitorino.com.br – Fax: (11) 4486-8840