
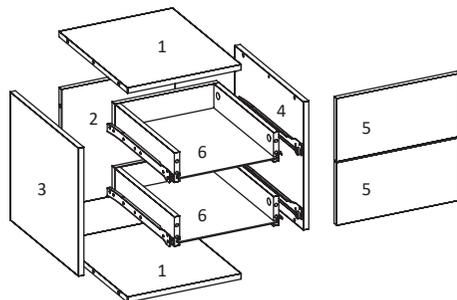


Manual de Montagem

Gaveteiro

make

CÓDIGOS:
150004002

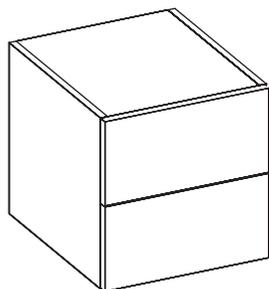

GAVETEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	TAMPO/BASE	2
2	FUNDO	1
3	LATERAL ESQUERDA	1
4	LATERAL DIREITA	1
5	FRENTE DE GAVETA	2
6	GAVETA DE MADEIRA	2

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
A	TAMBOR MINIFIX	12
B	PINO MINIFIX AUTOATARRAXANTE	12
C	TAPA FURO	12
D	CAVILHA Ø8X30	20
E	PARAFUSO 3.5x12	28
F	CORREDIÇA ROLDANA	02
G	KIT PULSADOR MAGNÉTICO (FECHO TOQUE)	02

Recomendações

Cuidados na montagem

Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.

Manutenção e limpeza

Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.

Exposição

Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.

* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.
* Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.


Informações gerais

Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.

www.marzovitorino.com.br

Telefone (11) 4486-8846 – ramal 253 – E-mail: SAC@marzovitorino.com.br – Fax: (11) 4486-8840

PRÉ MONTAGEM

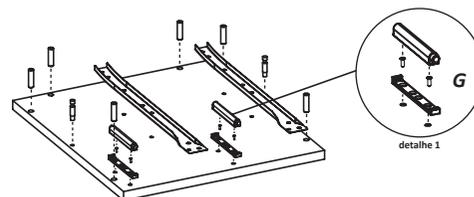

Instalar cavilhas **D** nas laterais dos gaveteiros, em seguida fixe os pinos minifix autoatarraxante **B**, parafuse as corrediças roldanas **F** com os parafusos 3.5x12 **E** e parafuse o Pulsador Magnético **G** (apenas lateral esquerda).



Instalar cavilhas **D** no fundo da gaveta, em seguida fixe os pinos minifix autoatarraxante **B**





Instalar tambor minifix **A** nas laterais da gaveta


Ferramentas para a montagem
(não inclusas)




Posicionar os tambores minifix **A** no tampo e base

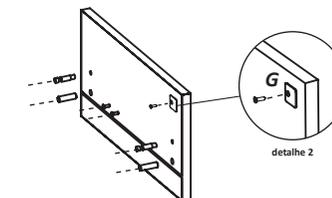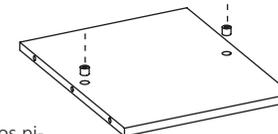


Instalar cavilhas **D** nas frentes da gaveta, em seguida fixe os pinos minifix autoatarraxante **B**. Parafuse a chapa do pulsador magnético **G**.

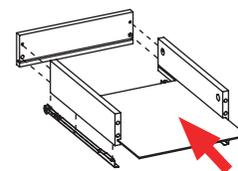


Com a gaveta pré montada, encaixe o fundo e trave as laterais. Posicione o fundo de 3mm e fixe as corrediças.

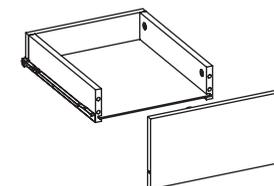


Com a gaveta montada, encaixe a frente e trave pelas laterais.

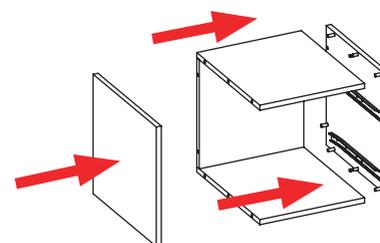

Encaixar as peças nas laterais pré montadas no sentido indicado pela imagem

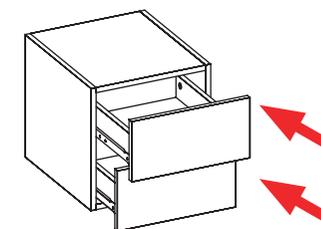

Encaixar as gavetas no gaveteiro montado no sentido indicado pela imagem

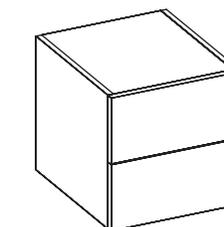

GAVETEIRO MONTADO

www.marzovitorino.com.br

Telefone (11) 4486-8846 – ramal 253 – E-mail: SAC@marzovitorino.com.br – Fax: (11) 4486-8840