


Manual de Montagem

Armário 1 Porta

CÓDIGOS:
150005001

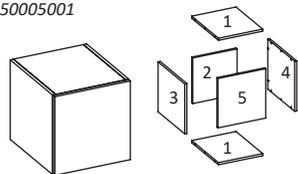

ARMÁRIO 1 PORTA 1 VÃO

PEÇAS

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE |
|------|------------------|------|
| 1 | TAMPO/BASE | 2 |
| 2 | FUNDO | 1 |
| 3 | LATERAL ESQUERDA | 1 |
| 4 | LATERAL DIREITA | 1 |
| 5 | PORTA DIREITA | 1 |

KIT

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE |
|------|--------------------------------------|------|
| A | TAMBOR MINIFIX | 04 |
| B | PINO MINIFIX AUTOATARRAXANTE | 04 |
| C | TAPA FURO | 04 |
| D | CAVILHA Ø8X30 | 12 |
| E | DOBRADIÇA C/ CALÇO | 02 |
| F | KIT PULSADOR MAGNÉTICO (FECHO TOQUE) | 01 |
| G | PARAFUSO 4X14 | 08 |
| H | PARAFUSO 4,5X30 | 02 |

Recomendações

Cuidados na montagem

Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.

Manutenção e limpeza

Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.

Exposição

Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.

* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.
* Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.

Informações gerais

Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.

Segurança


Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

www.marzovitorino.com.br

Telefone (11) 4486-8846 – ramal 253 – E-mail: SAC@marzovitorino.com.br – Fax: (11) 4486-8840

CÓDIGOS:
150005002

make

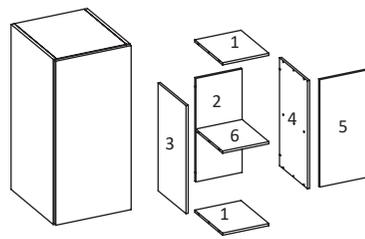

ARMÁRIO 1 PORTA 2 VÃOS

PEÇAS


| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE |
|------|------------------|------|
| 1 | TAMPO/BASE | 2 |
| 2 | FUNDO | 1 |
| 3 | LATERAL ESQUERDA | 1 |
| 4 | LATERAL DIREITA | 1 |
| 5 | PORTA DIREITA | 1 |
| 6 | PRATELEIRA FIXA | 1 |

KIT


| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE |
|------|--------------------------------------|------|
| A | TAMBOR MINIFIX | 04 |
| B | PINO MINIFIX AUTOATARRAXANTE | 04 |
| C | TAPA FURO | 04 |
| D | CAVILHA Ø8X30 | 18 |
| E | DOBRADIÇA C/ CALÇO | 02 |
| F | KIT PULSADOR MAGNÉTICO (FECHO TOQUE) | 01 |
| G | PARAFUSO 4X14 | 08 |
| H | PARAFUSO 4,5X30 | 02 |




PRÉ MONTAGEM

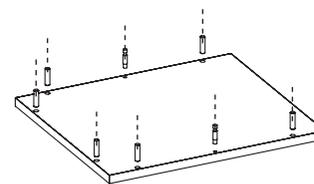

Instalar cavilhas **D** nas laterais do armário, em seguida fixe os pinos minifix autoatarraxante **B**

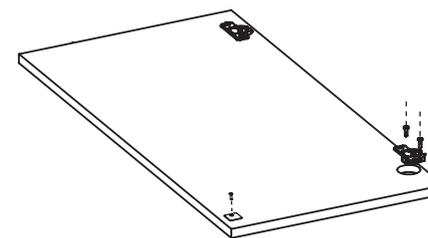

Parafuse a chapa do pulsador magnético **G** na porta.

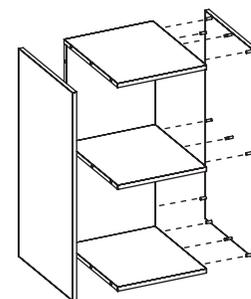


Encaixar as peças nas laterais pré montadas no sentido indicado pela imagem

Ferramentas para a montagem (não inclusas)





Martelo de Borracha



Chave Phillips

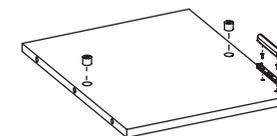

Posicionar os tambores minifix **A** no tampo e base. No tampo, do lado frontal esquerdo, parafusar o Pulsador Magnético **G**.

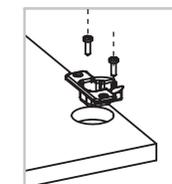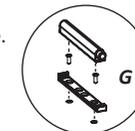



Posicionar os tambores das dobradiças nas portas e parafusar

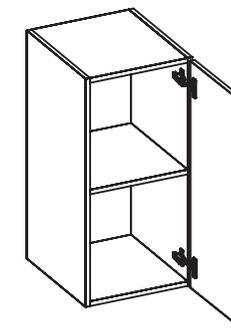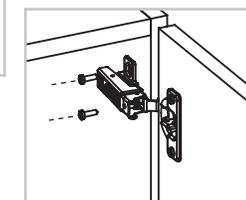

Posicionar a porta paralelamente com a lateral e fixar as dobradiças utilizando os parafusos 4x14 **H**

2 VÃOS

1 VÃO

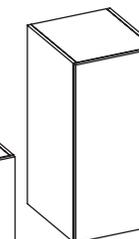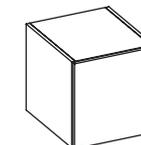

ARMÁRIOS MONTADOS

www.marzovitorino.com.br

Telefone (11) 4486-8846 – ramal 253 – E-mail: SAC@marzovitorino.com.br – Fax: (11) 4486-8840