Manual de Montagem

Armario 2 Portas

CÓDIGOS:
150005003

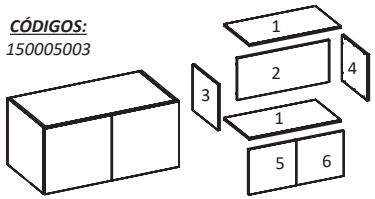

ARMÁRIO 2 PORTAS 1 VÃO

PEÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	TAMPO/BASE	2
2	FUNDO	1
3	LATERAL ESQUERDA	1
4	LATERAL DIREITA	1
5	PORTA ESQUERDA	1
6	PORTA DIREITA	1

KIT

ITEM		DESCRIÇÃO	QTDE
A		TAMBOR MINIFIX	04
B		PINO MINIFIX AUTOATARRAXANTE	04
C		TAPA FURO	04
D		CAVILHA Ø8X30	12
E		DOBRADIÇA C/ CALÇO	04
F		KIT PULSADOR MAGNÉTICO (FECHO TOQUE)	01
G		PARAFUSO 4X14	18
H		PARAFUSO 4,5X30	02
I		CHAPA BATENTE ARMÁRIO	01

CÓDIGOS:
150005004

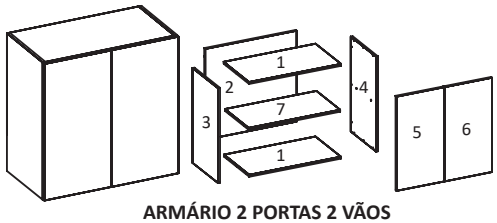

ARMÁRIO 2 PORTAS 2 VÃOS

PEÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	TAMPO/BASE	2
2	FUNDO	1
3	LATERAL ESQUERDA	1
4	LATERAL DIREITA	1
5	PORTA ESQUERDA	1
6	PORTA DIREITA	1
7	PRATELEIRA FIXA	1

KIT

ITEM		DESCRIÇÃO	QTDE
A		TAMBOR MINIFIX	04
B		PINO MINIFIX AUTOATARRAXANTE	04
C		TAPA FURO	04
D		CAVILHA Ø8X30	18
E		DOBRADIÇA C/ CALÇO	04
F		KIT PULSADOR MAGNÉTICO (FECHO TOQUE)	01
G		PARAFUSO 4X14	18
H		PARAFUSO 4,5X30	02
I		CHAPA BATENTE ARMÁRIO	01

Recomendações

Cuidados na montagem
Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.

Manutenção e limpeza
Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc.
Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.

Exposição
Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.

* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.
* Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.

Informações gerais
Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.

Segurança
Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

www.marzovitorino.com.br

Telefone (11) 4486-8846 – ramal 253 – E-mail: SAC@marzovitorino.com.br – Fax: (11) 4486-8840

PRÉ MONTAGEM

Ferramentas para a montagem
(não inclusas)



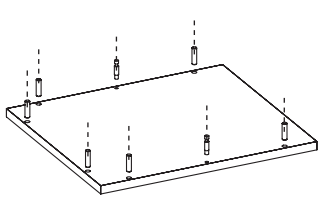

Instalar cavilhas ***D*** nas laterais dos nichos, em seguida fixe os pinos minifix autoatarraxante ***B***

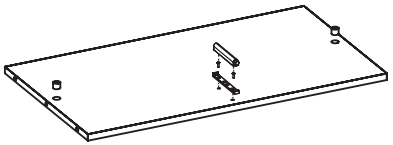

Posicionar os tambores minifix ***A*** no tampo e base. No tampo, parafusar o Pulsador Magnético ***G***.

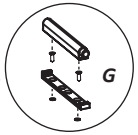

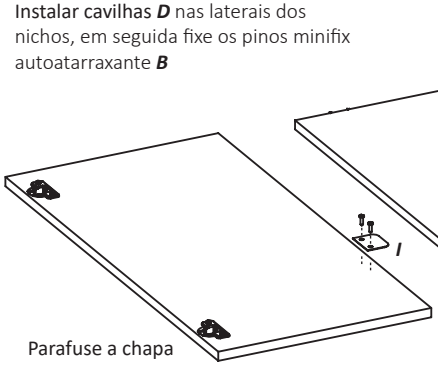

Parafuse a chapa batente do armário ***I*** na porta esquerda.

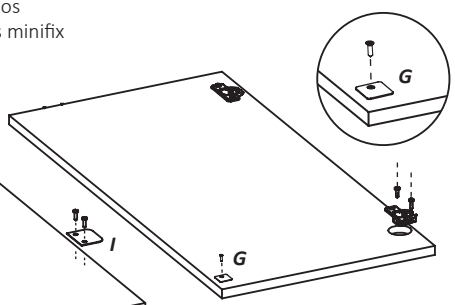

Parafuse a chapa do pulsador magnético ***G*** na porta direita.

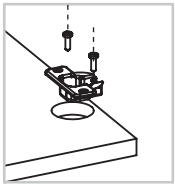

Posicionar os tambores das dobradiças nas portas e parafusar

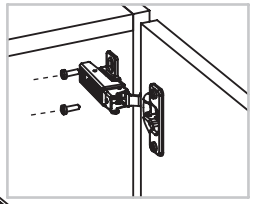

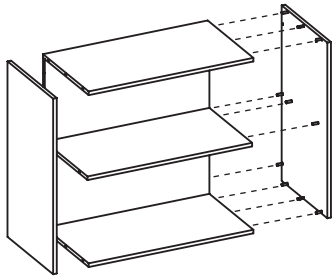

Encaixar as peças nas laterais pré montadas no sentido indicado pela imagem

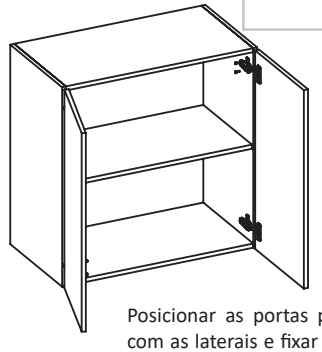

Posicionar as portas paralelamente com as laterais e fixar as dobradiças utilizando os parafusos 4x14 ***H***

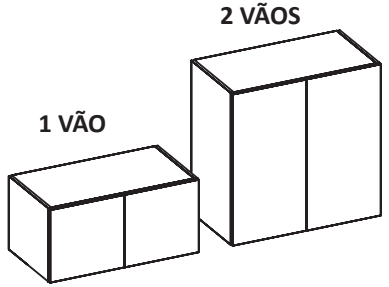

ARMARIOS MONTADOS

www.marzovitorino.com.br

Telefone (11) 4486-8846 – ramal 253 – E-mail: SAC@marzovitorino.com.br – Fax: (11) 4486-8840