


Manual de Montagem

Conjunto de Tampo

make

CÓDIGOS:

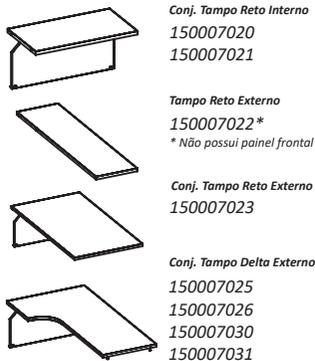

Conj. Tampo Reto Interno
150007020
150007021


Tampo Reto Externo
150007022*
* Não possui painel frontal

Conj. Tampo Reto Externo
150007023

Conj. Tampo Delta Externo
150007025
150007026
150007030
150007031

Exemplo de modo de utilização:

* PRODUTOS VENDIDOS SEPARADAMENTE

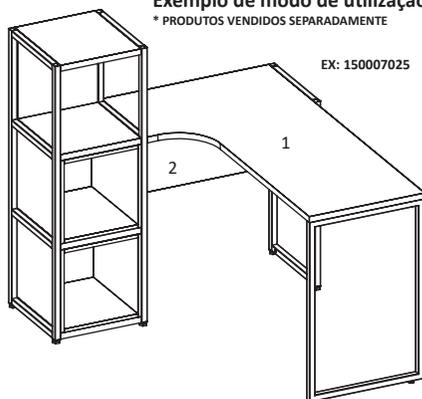

CONJ. TAMPO INTERNO

PEÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	TAMPO	1
2	PAINEL FRONTAL	1

KIT

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
A	TAMBOR MINIFIX	08
B	PINO MINIFIX M6	08
C	TAPA FURO TAMPO	04
D	TAPA FURO PAINEL FRONTAL	04
E	BUCHA AMERICANA M6X13	02

CONJ. TAMPO EXTERNO

PEÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	TAMPO	1
2	PAINEL FRONTAL	1

KIT

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
A	TAMBOR MINIFIX	08
B	PINO MINIFIX M6	08
C	TAPA FURO TAMPO	04
D	TAPA FURO PAINEL FRONTAL	04
E	BUCHA AMERICANA M6X13	05
F	PARAFUSO M6X35	03

TAMPO RETO EXTERNO

PEÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	TAMPO	1

KIT

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
A	TAMBOR MINIFIX	04
B	PINO MINIFIX M6	04
C	TAPA FURO TAMPO	04
D	BUCHA AMERICANA M6X13	03
E	PARAFUSO M6X35	03



Recomendações

Cuidados na montagem

Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza

Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc.
Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição

Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.

* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.

* Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.



Informações gerais

Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



Segurança


Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

www.marzovitorino.com.br

Telefone (11) 4486-8846 – ramal 253 – E-mail: SAC@marzovitorino.com.br – Fax: (11) 4486-8840


PRÉ MONTAGEM

Ferramentas para a montagem (não inclusas)




Chave Allen
6mm


Chave
Phillips

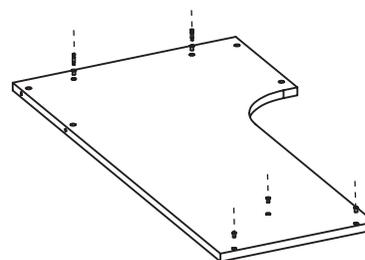


Instalar Buchas americanas e rosquear pinos minifix M6

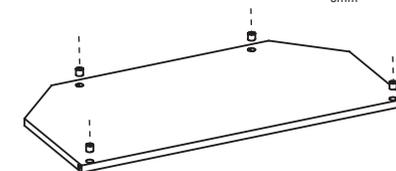

posicionar tambores minifix no painel frontal

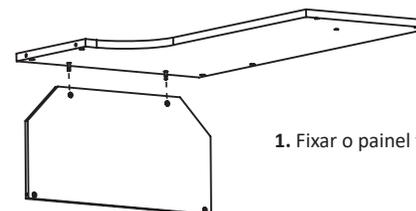


1. Fixar o painel frontal no tampo.

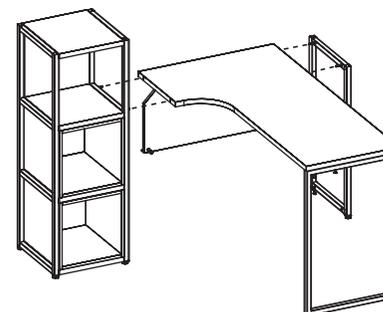


Parafuse o Pé Metálico no tampo e fixe o conjunto de tampo nas estruturas metálicas (módulos) da linha Make.

Exemplo de utilização: Conjunto Tampo Delta Externo.

* PRODUTOS VENDIDOS SEPARADAMENTE

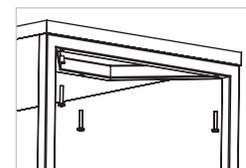

ESQUEMA DE FIXAÇÃO DO PÉ METÁLICO

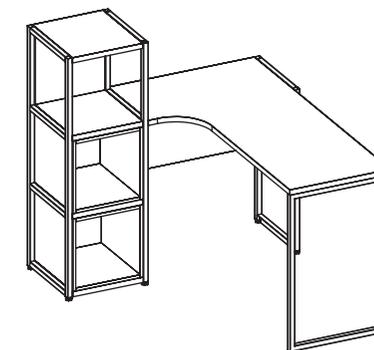

www.marzovitorino.com.br

Telefone (11) 4486-8846 – ramal 253 – E-mail: SAC@marzovitorino.com.br – Fax: (11) 4486-8840