



Manual de Montagem

Gaveteiro

CÓDIGOS:
150004002

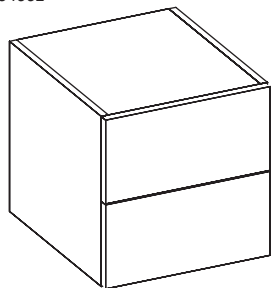

make

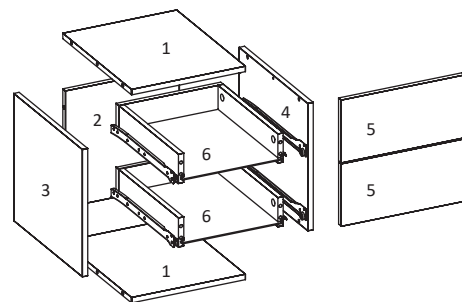

PEÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	TAMPO/BASE	2
2	FUNDO	1
3	LATERAL ESQUERDA	1
4	LATERAL DIREITA	1
5	FRENTE DE GAVETA	2
6	GAVETA DE MADEIRA	2

KIT

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
A	TAMBOR MINIFIX	12
B	PINO MINIFIX AUTOATARRAXANTE	12
C	TAPA FURO (GAVETEIRO)	04
D	TAPA FURO (GAVETAS)	08
E	CAVILHA Ø8X30	20
F	PARAFUSO 3.5x12	28
G	PARAFUSO 4,5X30	02
H	CORREDIÇA R 350MM BR (PAR)	02
I	KIT PULSADOR MAGNÉTICO (FECHO TOQUE)	02
J	SACHE DE COLA 10GR	02

Recomendações

Cuidados na montagem

Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.

Manutenção e limpeza

Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc.
Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.

Exposição

Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.

* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.
* Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.

Informações gerais

Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.


Segurança

Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

www.marzovitorino.com.br

Telefone (11) 4486-8846 – ramal 253 – E-mail: SAC@marzovitorino.com.br – Fax: (11) 4486-8840


PRÉ MONTAGEM

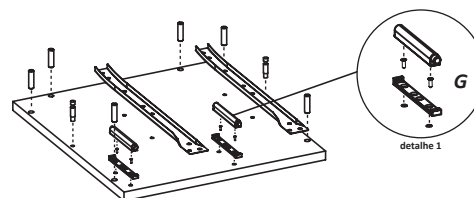


Instalar cavilhas **D** nas laterais dos gaveteiros, em seguida fixe os pinos minifix autoatarraxante **B**, parafuse as corredeiras roldanas **F** com os parafusos 3.5x12 **E** e parafuse o Pulsador Magnético **G** (apenas lateral esquerda).



Instalar cavilhas **D** no fundo da gaveta, em seguida fixe os pinos minifix autoatarraxante **B**

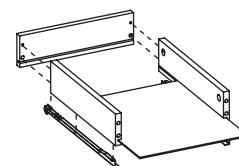

1. Encaixe o fundo nas laterais da gaveta. Posicione o fundo de 3mm e fixe as corredeiras.

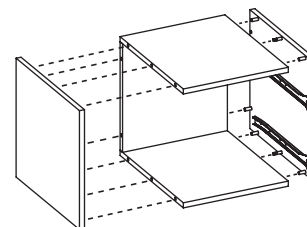


3. Fixar o tampo, a base e o fundo nas laterais do gaveteiro pré montadas


Ferramentas para a montagem (não inclusas)




Posicionar os tambores minifix **A** no tampo e base

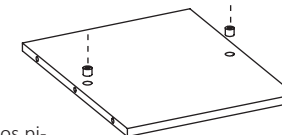


Instalar tambor minifix **A** nas laterais da gaveta

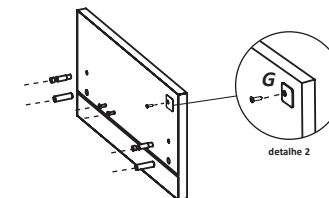


Instalar cavilhas **D** nas frentes da gaveta, em seguida fixe os pinos minifix autoatarraxante **B**. Parafuse a chapa do pulsador magnético **G**.

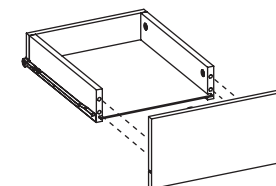

2. Com o corpo da gaveta montado, encaixe a frente e trave pelas laterais.

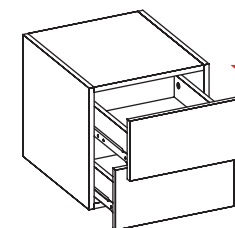

Encaixar as gavetas no gaveteiro montado no sentido indicado pela imagem

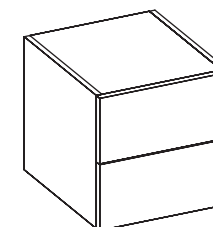

GAVETEIRO MONTADO

www.marzovitorino.com.br

Telefone (11) 4486-8846 – ramal 253 – E-mail: SAC@marzovitorino.com.br – Fax: (11) 4486-8840