
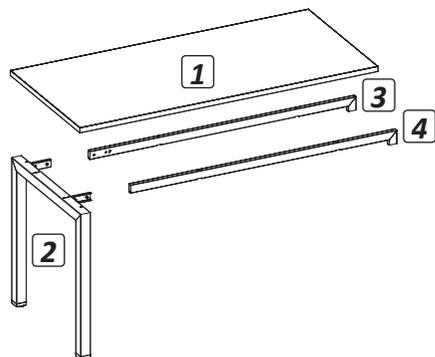


Manual de Montagem

Mesa Diretiva Pé Trave / Pé Cavalete

- 410009007
- 410009008
- 410009003
- 410009004


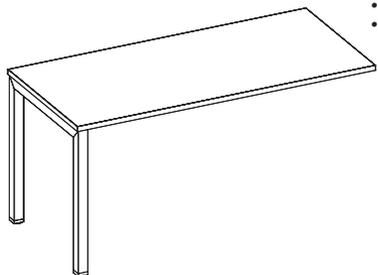


ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
A	BUCHA AMERICANA	6
B	PARAFUSO M6X12 CP	8
C	PARAFUSO M6X60 CP	4

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	TAMPO	1
2	PÉ TRAVE/CAVALETE	1
3	TRAVESSA FRONTAL	1
4	TRAVESSA TRASEIRA	1


Nota: O pé será de acordo com modelo escolhido, lado direito ou esquerdo. A forma de montagem é igual para ambos.

- 410009001
- 410009002
- 410009005
- 410009006

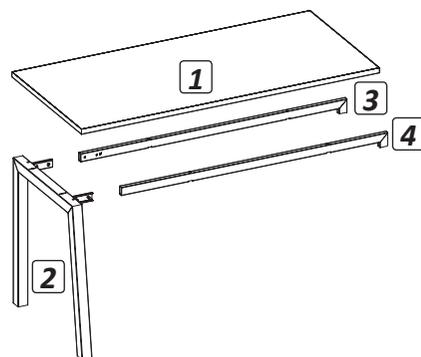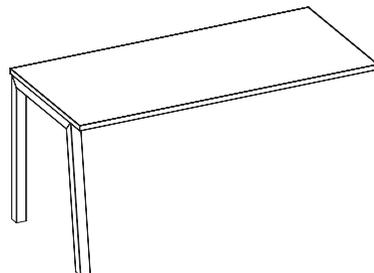

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
A	BUCHA AMERICANA	6
B	PARAFUSO M6X12 CP	8
C	PARAFUSO M6X60 CP	4
D	NIVELADOR	2

Ferramentas para a montagem (não inclusas)

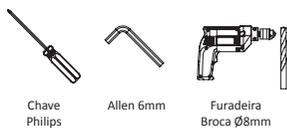

Recomendações



Cuidados na montagem

Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza

Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição

Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.

* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.

* Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.



Informações gerais


Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.




Segurança

Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.


1 Preparação

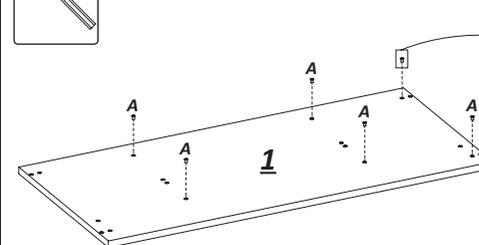

Fixação das buchas no tampo Pé Trave

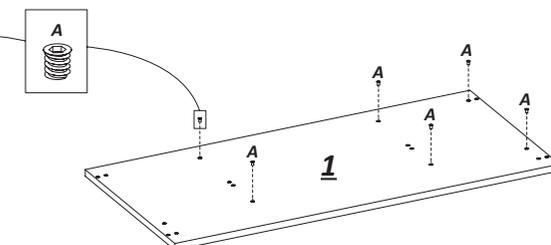


Fixação das buchas no tampo Pé Cavalete


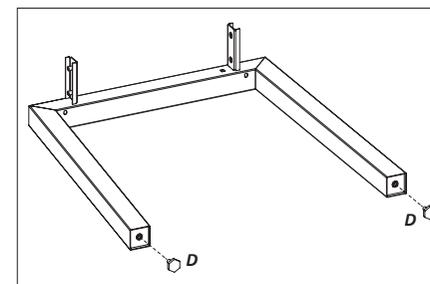


Instale os niveladores no pé Cavalete.
O pé Trave já possui os niveladores embutidos.


2 Montagem

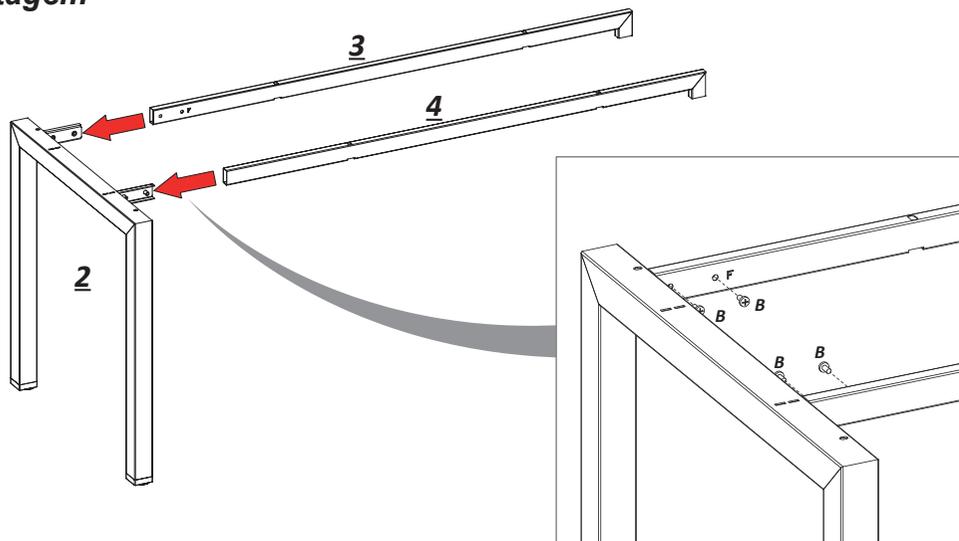

2.1 Encaixe as travessas e fixe com os parafusos indicados.

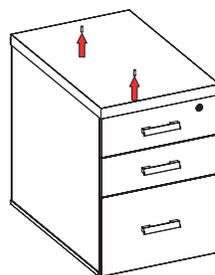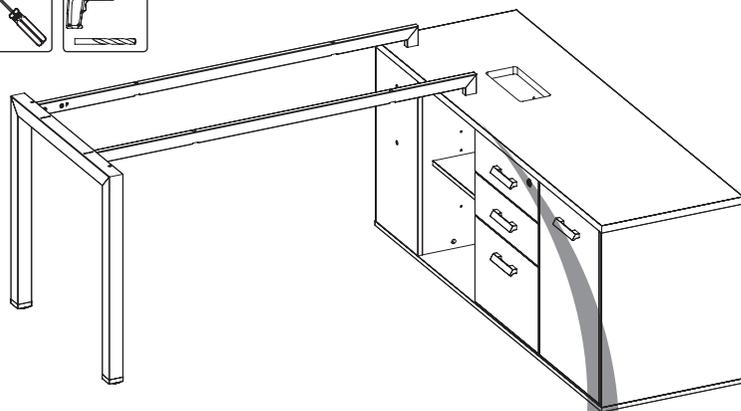


Remova as gavetas para
abrir os pré-furos

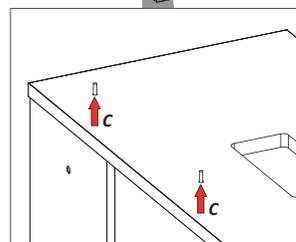

2.2 Abra os pré-furos do armário/gaveteiro para fixar a estrutura.

Em seguida, faça a fixação conforme a imagem acima.

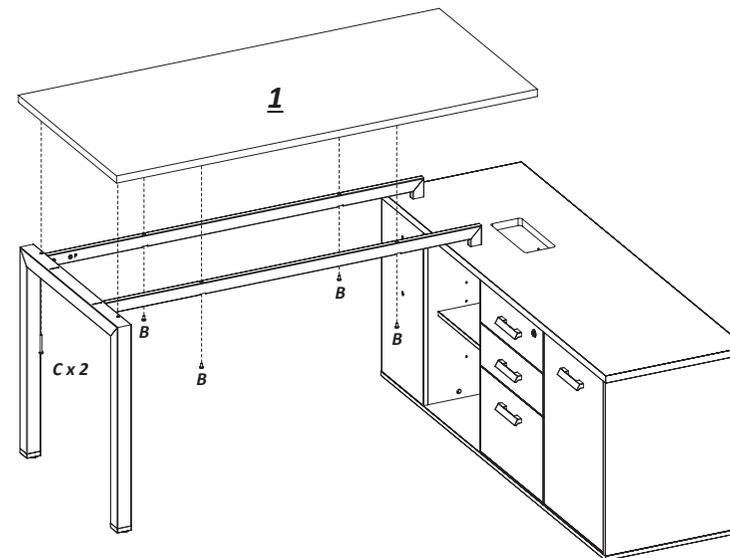

2.3 Por último, posicione o tampo e fixe os parafusos.

