

Manual de Montagem



Mesa Reunião Pé Quadro

PRIMA ARQ

TAMPO 25mm	TAMPO 40mm
CÓDIGO: 410003033	CÓDIGO: 410003018
410003034	410003019
410003035	410003020
410003036	410003021
410003037	410003022
410003038	410003023

Mesa Reunião Retangular Pé Quadro com Caixa de tomada

Mesa Reunião Retangular Pé Quadro sem Caixa de tomada

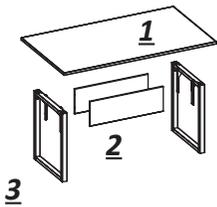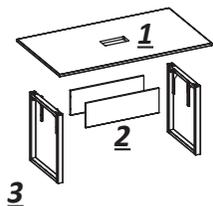

DESCRIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	TAMPO	1	A	BUCHA AMERICANA M6x13	8
2	PAINEL FRONTAL	2	B	BUCHA PLÁSTICA	4
3	PÉ METÁLICO	2	C	NIVELADOR 1/4"	4
			D	PARAFUSO CB PN M6x45	8
			E	PARAFUSO ESTRUTURAL 7x40	8
			F	TAMPA PARAFUSO	8
			G	TAMPA FURO Ø25	4

Ferramentas para a montagem (não inclusas)



Recomendações

Cuidados na montagem
Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.

Manutenção e limpeza
Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.

Exposição
Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.


* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.
* Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.

Informações gerais
Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.


Segurança
Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

1 Preparação

TAMPO 25mm

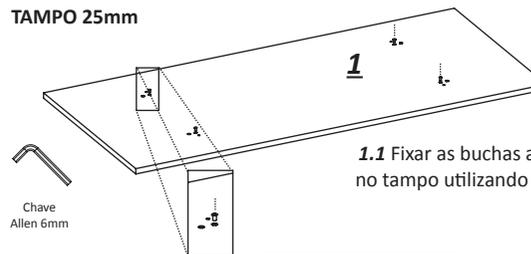


TAMPO 40mm

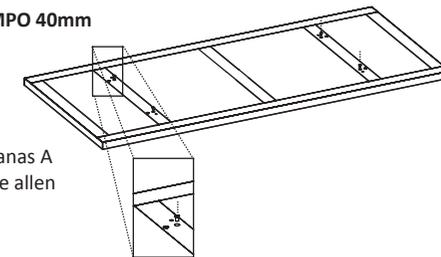


1.1 Fixar as buchas americanas A no tampo utilizando a chave allen

Chave Allen 6mm

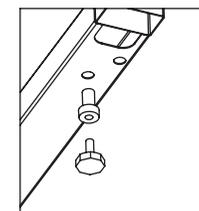


1.2 Fixar as buchas plasticas B no pé quadro e rosquear o nivelador C

2 Montagem

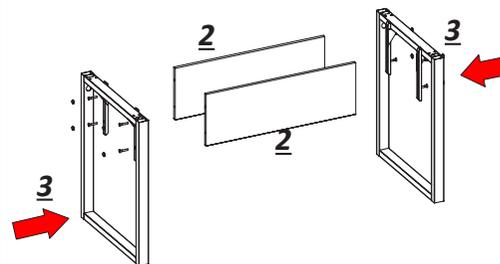


2.1 Unir os pés aos paineis frontais e fixar com parafusos estruturais E

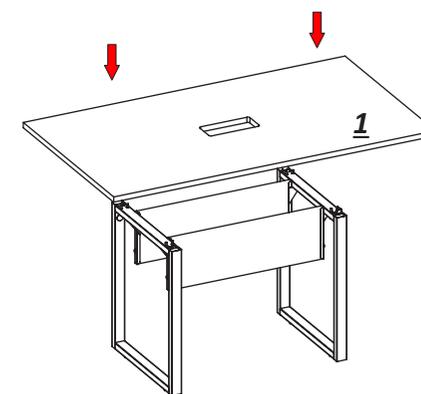


2.2 Encaixe o tampo e trave o tampo com os parafusos M6X45 D

ILUSTRAÇÃO MESA REUNIÃO COM BASIC M

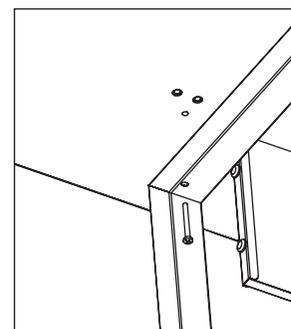

2.2 Posicione os parafusos M6x45 D nos pés metálicos conforme o detalhe

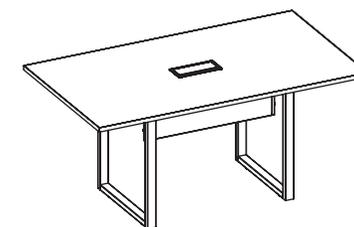

FIXAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA BASIC M*

