

Manual de Montagem

PLATAFORMA SIMPLES CENTRAL PE QUADRO 50X30H



Telefone: (011) 4486-8846
email: sac@marzovitorino.com.br





- 410008143 - PLAT SIMP CEN PEQD 50X30H 100X61.7
- 410008144 - PLAT SIMP CEN PEQD 50X30H 110X61.7
- 410008145 - PLAT SIMP CEN PEQD 50X30H 120X61.7
- 410008146 - PLAT SIMP CEN PEQD 50X30H 131X61.7
- 410008147 - PLAT SIMP CEN PEQD 50X30H 135X61.7
- 410008148 - PLAT SIMP CEN PEQD 50X30H 140X61.7
- 410008149 - PLAT SIMP CEN PEQD 50X30H 100X67.5
- 410008150 - PLAT SIMP CEN PEQD 50X30H 110X67.5
- 410008151 - PLAT SIMP CEN PEQD 50X30H 120X67.5
- 410008152 - PLAT SIMP CEN PEQD 50X30H 131X67.5
- 410008153 - PLAT SIMP CEN PEQD 50X30H 135X67.5
- 410008154 -PLAT SIMP CEN PEQD 50X30H 140X67.5

Recomendações

-  **Cuidados na montagem:** Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.
-  **Manutenção e limpeza:** Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.
-  **Exposição:** Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.
-  **Informações gerais:** Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.
-  **Segurança:** Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

KIT			
ITEM		DESCRIÇÃO	QTD
A		NIVELADOR 1/4"X3/4" PRETO	4
B		PARAFUSO (4.0X14/FIX. PN. BC)	6
C		PARAFUSO 4.8X13/AUT.AT.PHS.PN.ZINC.BR.	3
D		PARAFUSO (M6X45/PAN. PHS. BICROM)	4
E		MINIFIX CUICA SIMPLES 15X11	4
F		PINO MINIFIX SIMPLES M6	4
G		BUCHA AMERICANA M6X13	4
H		BUCHA PLASTICA 1/4 C/ FERRO	4
I		TAMPA DE TOMADA PRD	1
j		TAMPA FURO D25	4

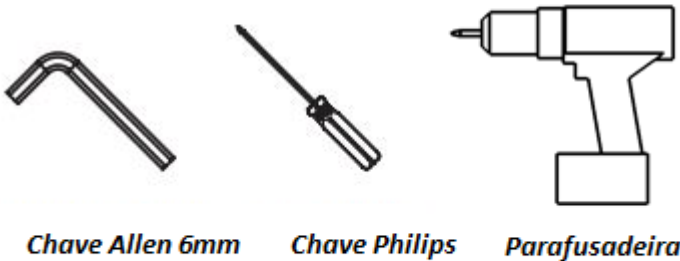

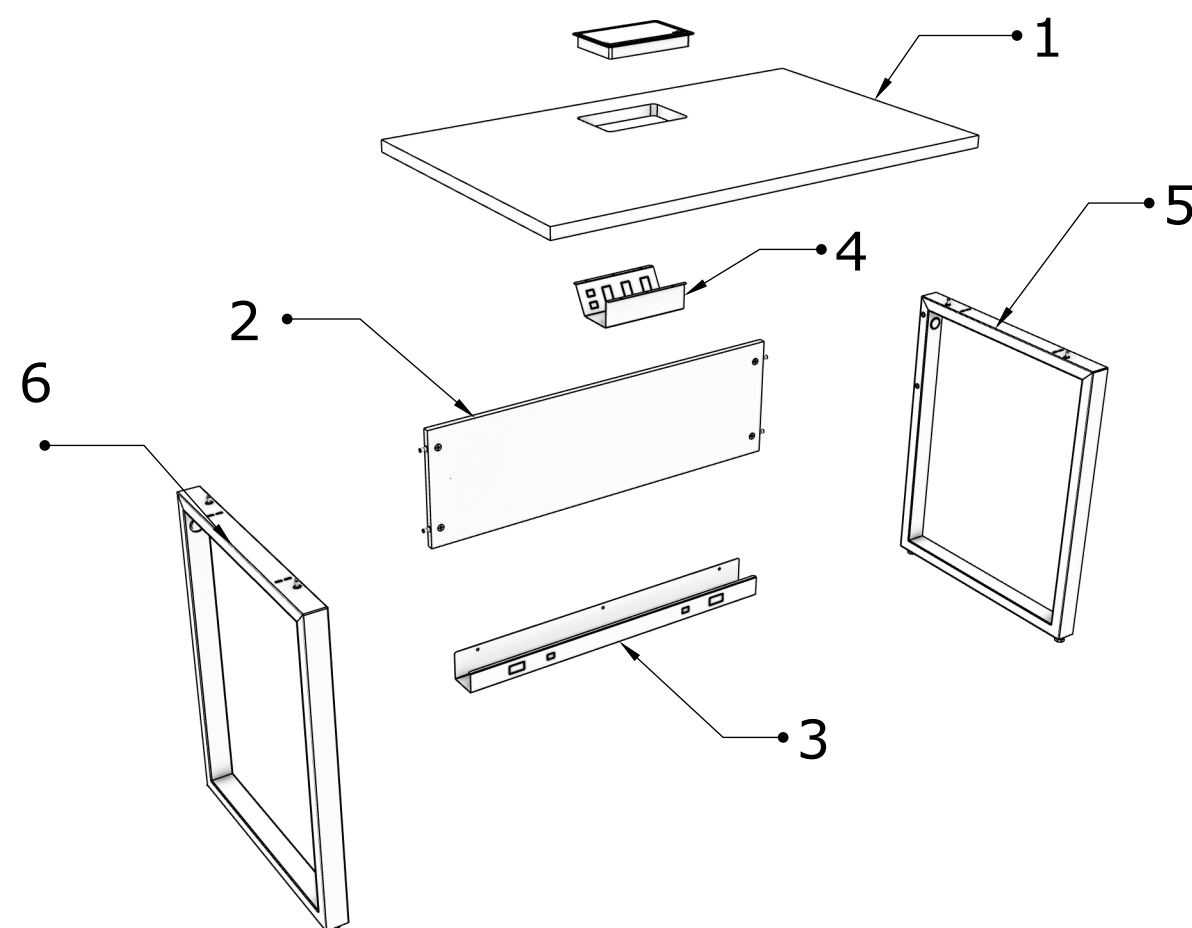

PEÇAS

- 1 - TAMPO PLAT SIMPLES 1000X617 PRIMA
- 2 - PAINEL FRONTAL PRIMA 894x282
- 3 - CALHA BERÇO 1T 1RJ ESQ/DIR 800MM
- 4 - SUPORTE TOMADA 3T 2RJ
- 5 - PE QD LD 50X30H PLAT SIM 565P
- 6 - PE QD LE 50X30H PLAT SIM 565P

Itens com Variação dimensional, conforme códigos Pg "01".

Recomendações



Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



Chave Allen 6mm




Chave Philips

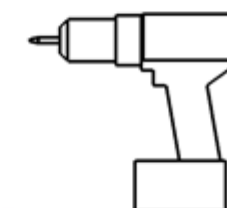


Parafusadeira

Pré Montagem:

1. - Fixar Bucha Americana(**G**), no Tampo(**1**).

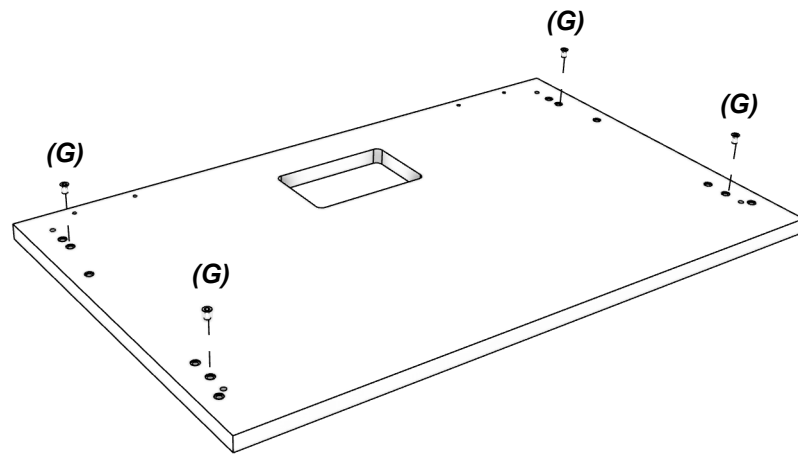


2. - Encaixe a Tampa plástica(**I**), no Tampo(**1**).

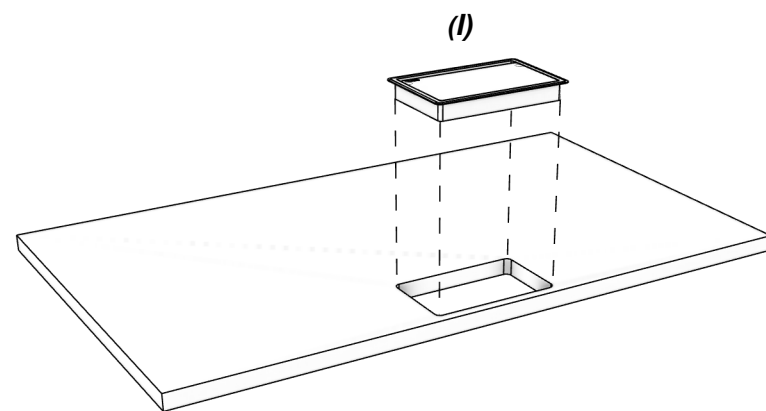


Obs: Operação pode ser feita, após Tampo ser fixado na estrutura.


3. - Fixe o Suporte Tomada(**4**), no Tampo(**1**), com parafuso 4x14(**B**).

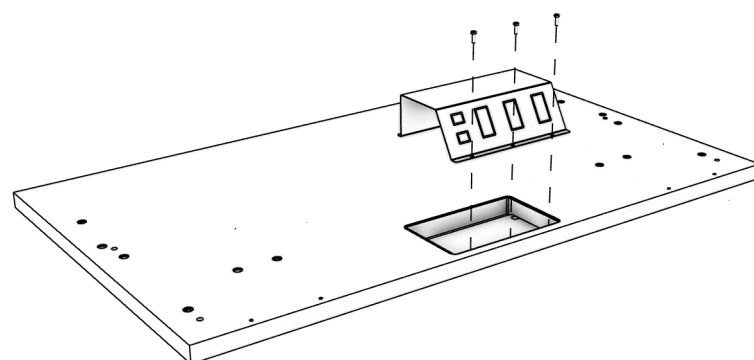

4. - Aplique os Minifix Cuica Simples 15x11(**E**), no Painei Frontal(**2**).

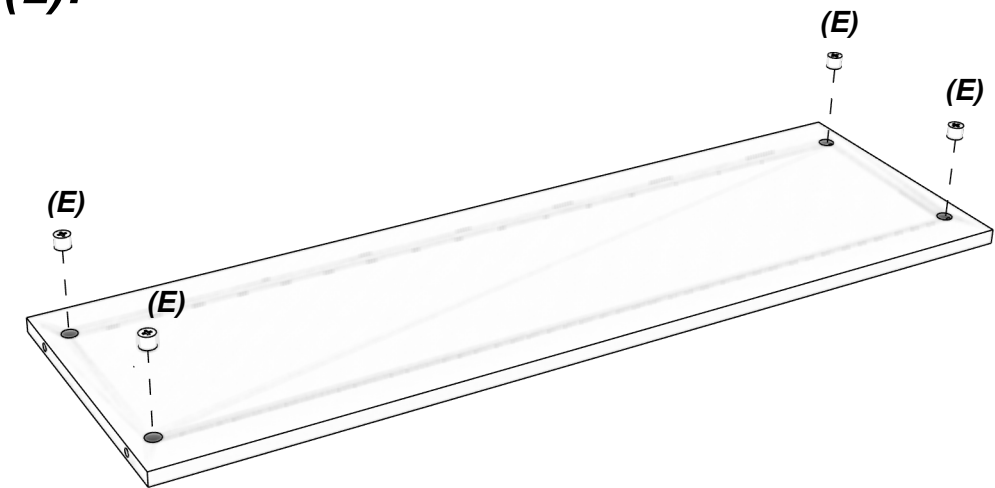


5. - Fixar Pino Minifix Simples, M6(**F**) no Pé Quadro(**5**)(**6**).
5.1 - Encaixe bucha plástica(**H**), no Pé Trave(**5**)(**6**).
5.2 - Roscar o Nivelador sextavado(**A**) na bucha plástica(**H**).
5.3 - Encaixe Tampa Furo(**J**), no Pé Quadro(**5**)(**6**).

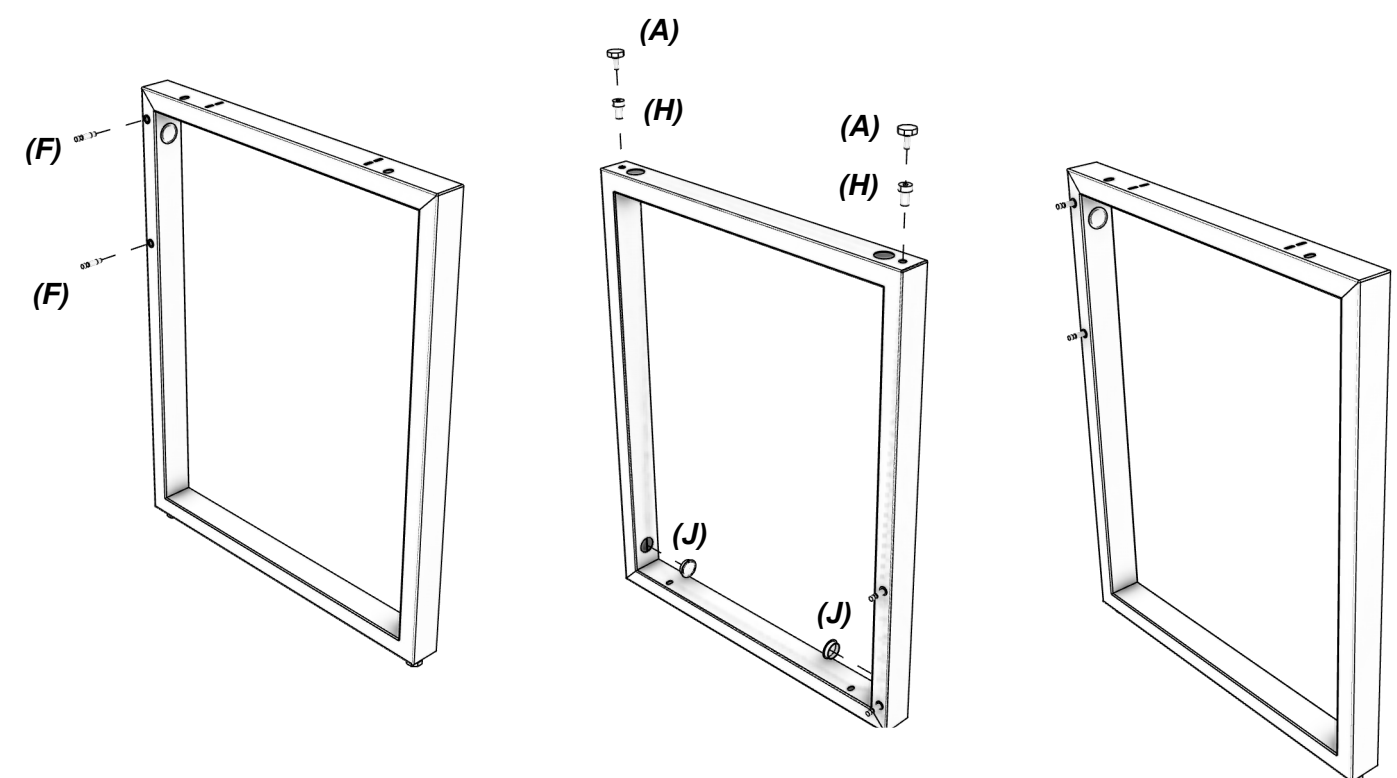


Montagem:


1. - Fixe o Painel Frontal(2), Minifix Cuica Simples(E).

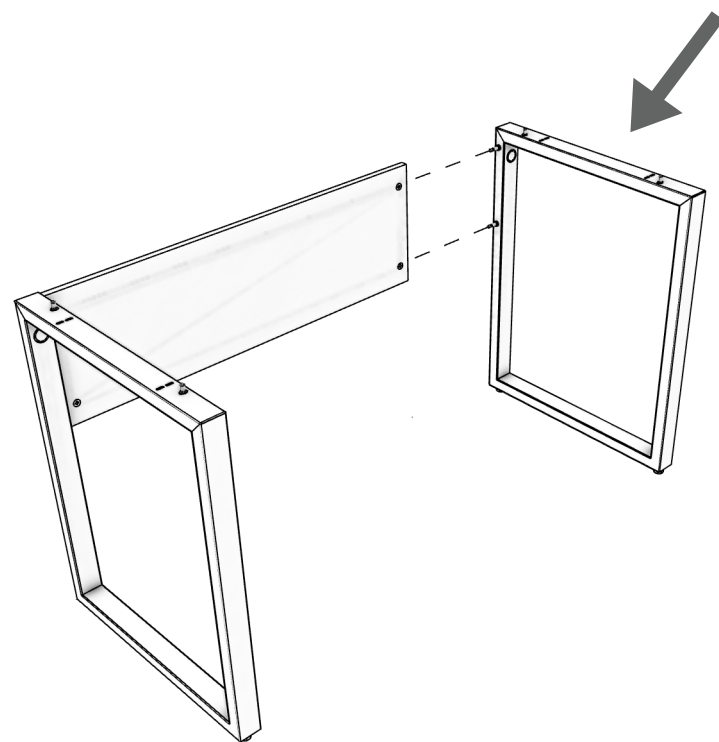

Fixe o Painel Frontal em um dos pés laterais e em seguida faça o fechamento com o outro pé lateral

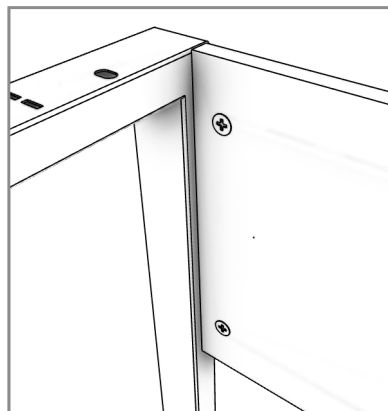


2. - Fixe a Calha berço(3) no Painel Frontal(2) com parafuso 4.8x13(C).

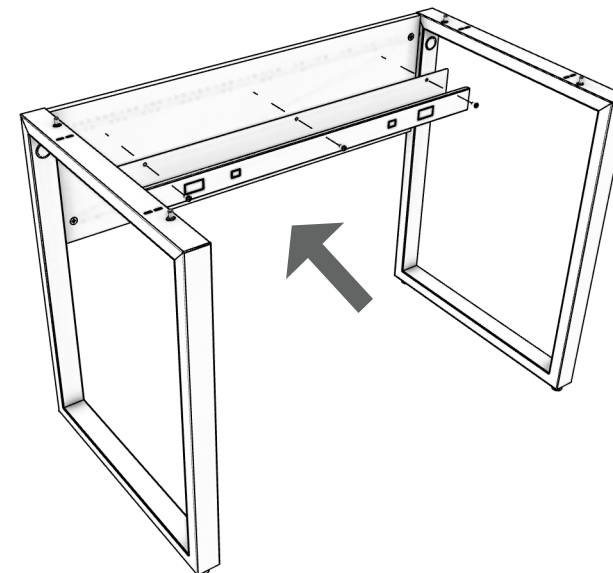


A Calha Berço pode ser posicionada e fixada livremente no painel frontal através de parafusos auto-atarraxantes


3. - Fixe o Tampo(1), na estrutura, com parafusos(D).

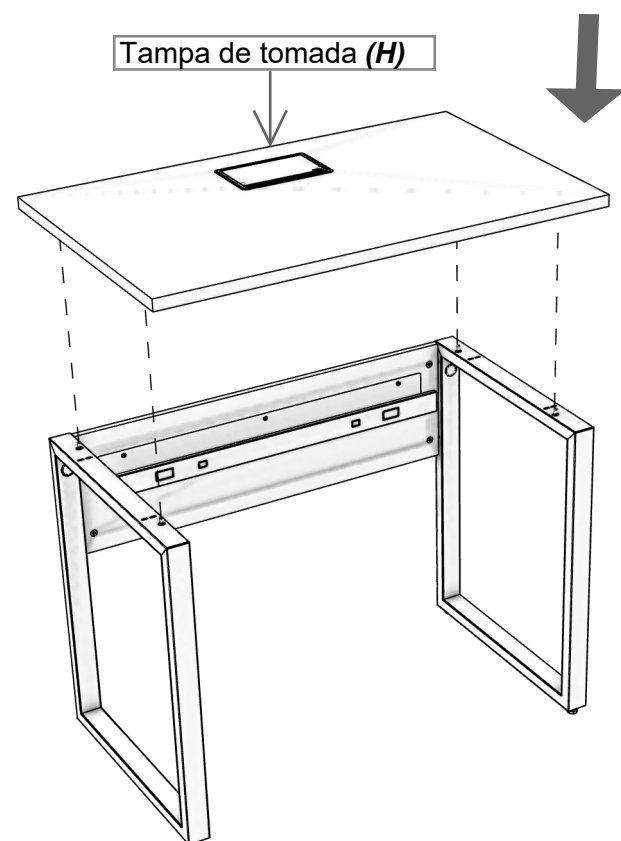

Aplique os tampos e faça a fixação na estrutura metálica.

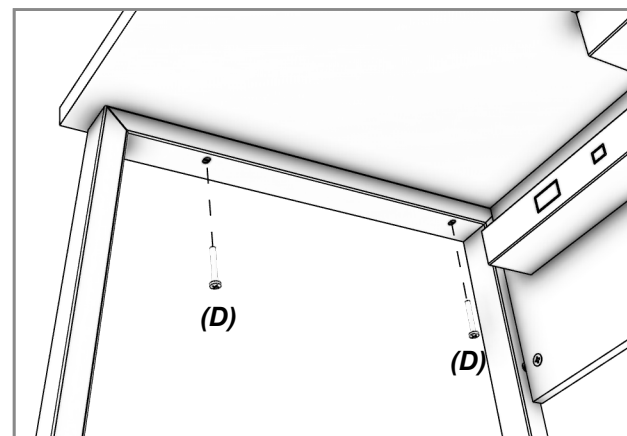


Plataforma Simples finalizada.

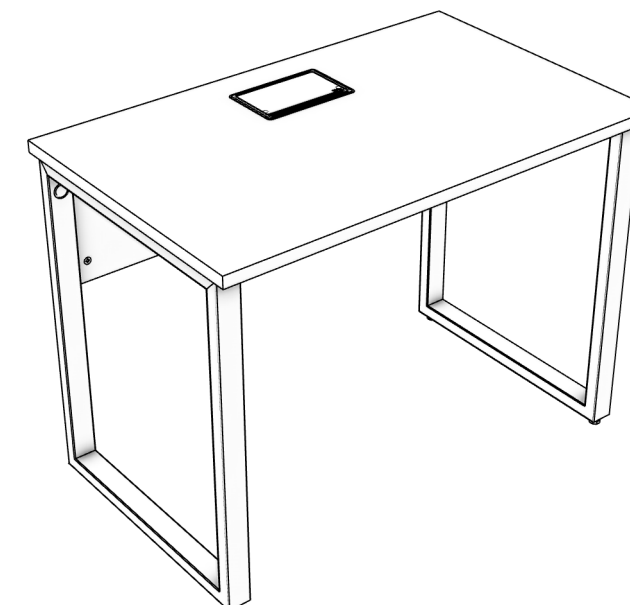

Montagem com Modulo Auxiliar:


Antes de fixar os tampos, abra o pé lateral para inclusão do módulo auxiliar.

Fixe o Pé Central, os Paineis, e faça o fechamento com o outro Pé Lateral, em seguida fixe as calhas elétricas.

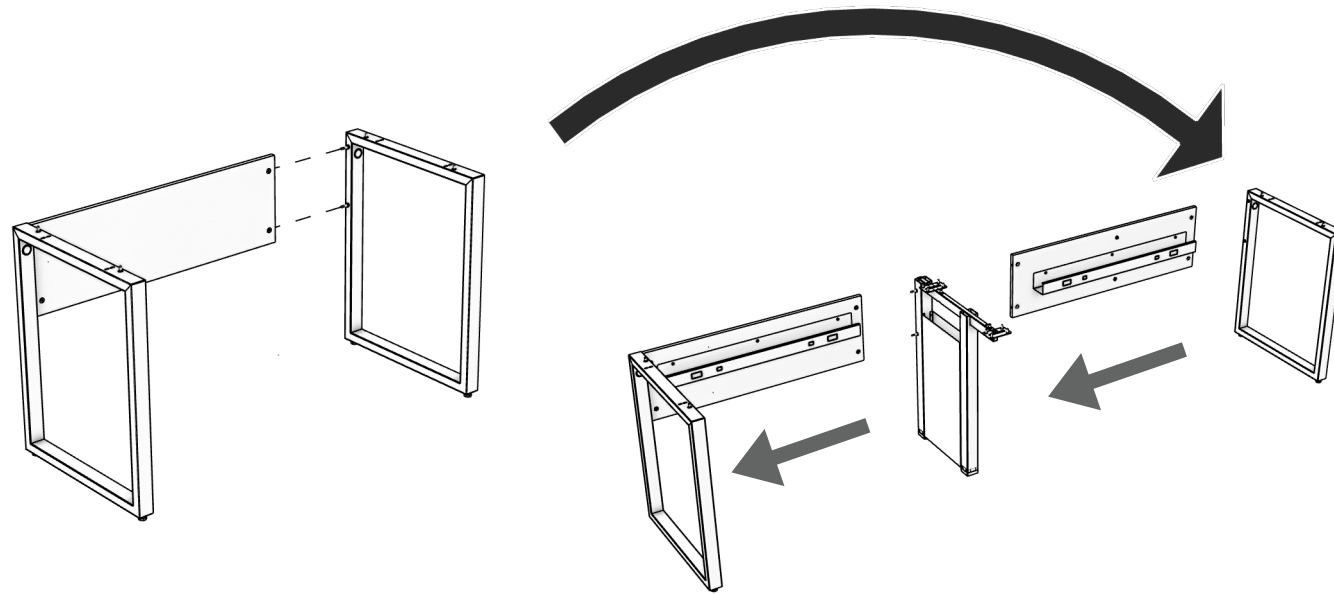


Paíneis Frontais: Centrais e Auxiliares com larguras diferentes.

Aplique os tampos e faça as fixações como indicado anteriormente.

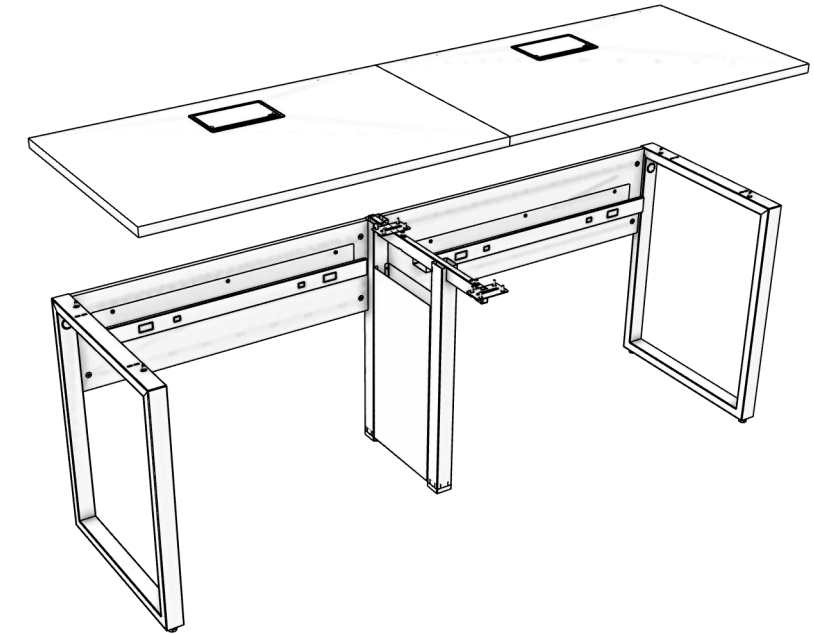


Plataforma Simples
2 posições finalizada.

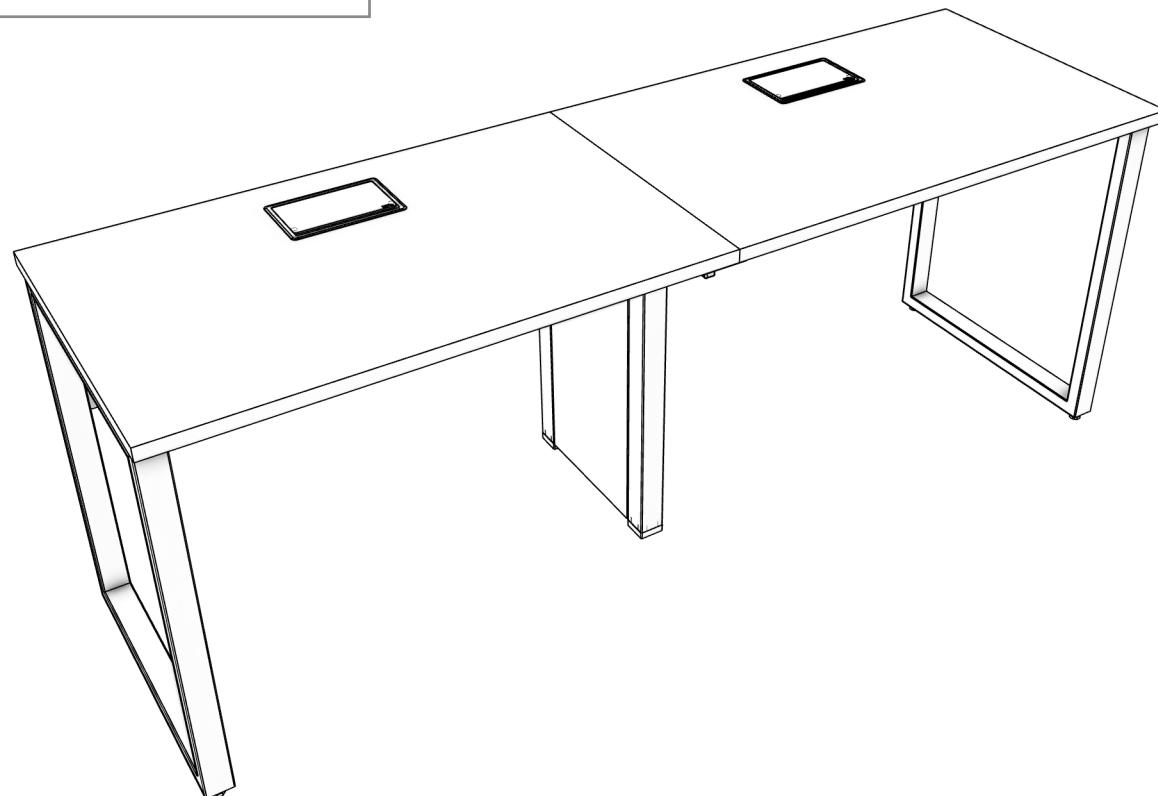


Faça a união dos tampos fixando as chapas de união presentes no kit do módulo auxiliar.

Chapa de
união c/ nervura

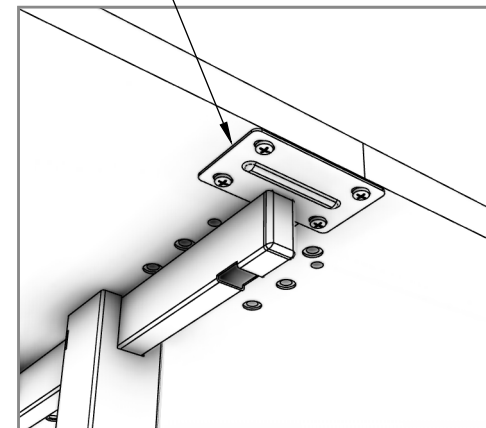

Chapa de
união c/ nervura

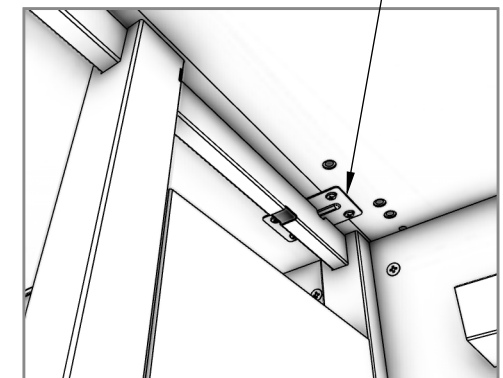

Obs: Para aplicação de mais módulos, o processo de montagem segue o mesmo até que se atinja a quantidade de posições (lugares) desejada.