



410008119 - PLAT SIMP CEN PETR 50X30H 100X61.7  
 410008120 - PLAT SIMP CEN PETR 50X30H 110X61.7  
 410008121 - PLAT SIMP CEN PETR 50X30H 120X61.7  
 410008122 - PLAT SIMP CEN PETR 50X30H 131X61.7  
 410008123 - PLAT SIMP CEN PETR 50X30H 135X61.7  
 410008124 - PLAT SIMP CEN PETR 50X30H 140X61.7  
 410008125 - PLAT SIMP CEN PETR 50X30H 100X67.5  
 410008126 - PLAT SIMP CEN PETR 50X30H 110X67.5  
 410008127 - PLAT SIMP CEN PETR 50X30H 120X67.5  
 410008128 - PLAT SIMP CEN PETR 50X30H 131X67.5  
 410008129 - PLAT SIMP CEN PETR 50X30H 135X67.5  
 410008130 - PLAT SIMP CEN PETR 50X30H 140X67.5

### Recomendações



**Cuidados na montagem:** Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



**Manutenção e limpeza:** Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



**Exposição:** Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



**Informações gerais:** Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



**Segurança:** Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

| KIT  |   |   |          |
|------|---|---|----------|
| ITEM |   | DESCRIÇÃO                                     | QTD      |
| A    |    | <b>NIVELADOR 1/4"X3/4" PRETO</b>              | <b>4</b> |
| B    |    | <b>PARAFUSO (4.0X14/FIX. PN. BC)</b>          | <b>6</b> |
| C    |    | <b>PARAFUSO 4.8X13/AUT.AT.PHS.PN.ZINC.BR.</b> | <b>3</b> |
| D    |    | <b>PARAFUSO (M6X45/PAN. PHS. BICROM)</b>      | <b>4</b> |
| E    |   | <b>MINIFIX CUICA SIMPLES 15X11</b>            | <b>4</b> |
| F    |  | <b>PINO MINIFIX SIMPLES M6</b>                | <b>4</b> |
| G    |  | <b>BUCHA AMERICANA M6X13</b>                  | <b>4</b> |
| H    |  | <b>BUCHA PLASTICA 1/4 C/ FERRO</b>            | <b>4</b> |
| I    |  | <b>TAMPA DE TOMADA PRD</b>                    | <b>1</b> |


### FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM




Chave Allen 6mm



Chave Philips

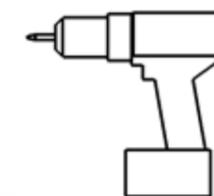

Parafusadeira

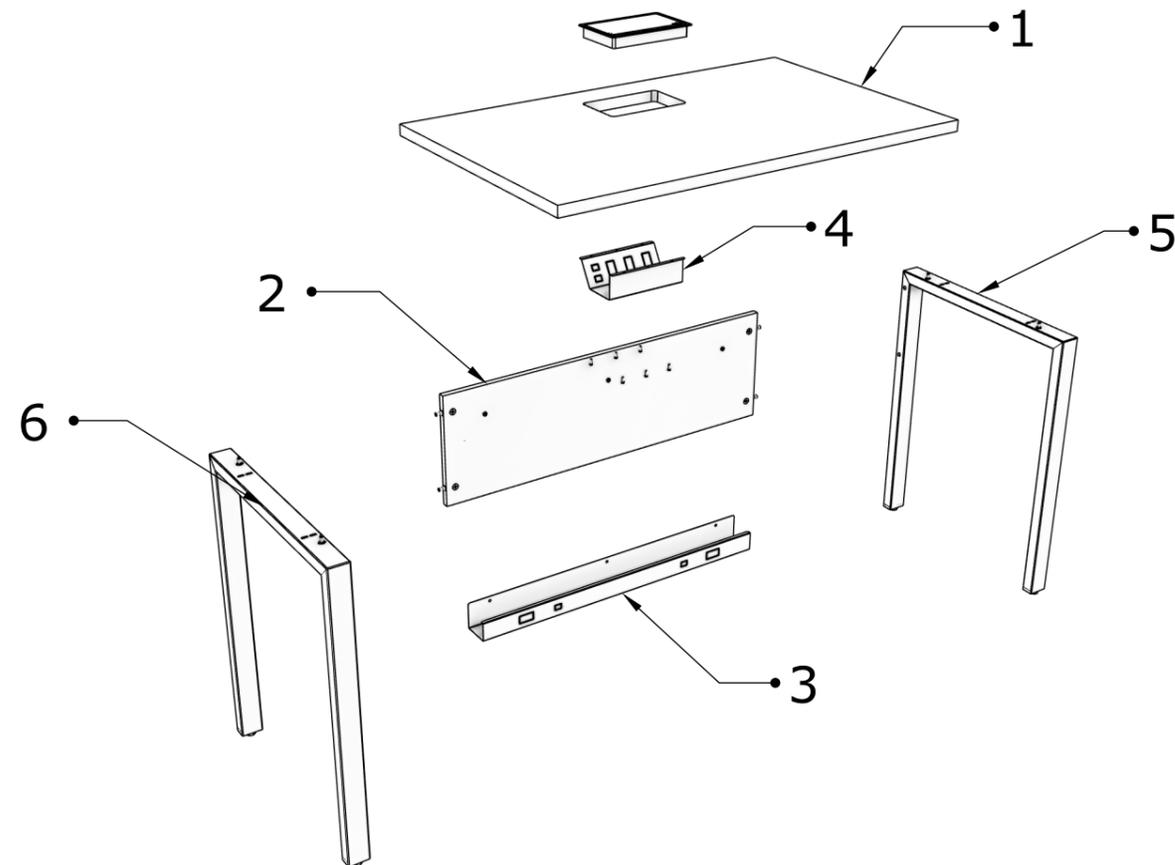

## PEÇAS

- 1 - TAMPO PLAT SIMPLES 1000X617 PRIMA -
- 2 - PAINEL FRONTAL PRIMA 894x282
- 3 - CALHA BERÇO 1T 1RJ ESQ/DIR 800MM
- 4 - SUPORTE TOMADA 3T 2RJ
- 5 - PE TR LD 50X30H PLAT SIMP 565P
- 6 - PE TR LE 50X30H PLAT SIMP 565P

Itens com Variação dimensional, conforme códigos Pg "01".

### Recomendações



**Cuidados na montagem:** Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



**Manutenção e limpeza:** Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



**Exposição:** Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



**Informações gerais:** Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



**Segurança:** Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.


### FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



Chave Allen 6mm




Chave Philips

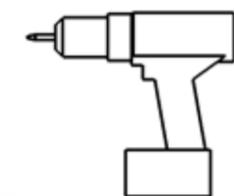


Parafusadeira

# Pré Montagem:

**1.** - Fixar Bucha Americana **(G)**, no Tampo **(1)**.

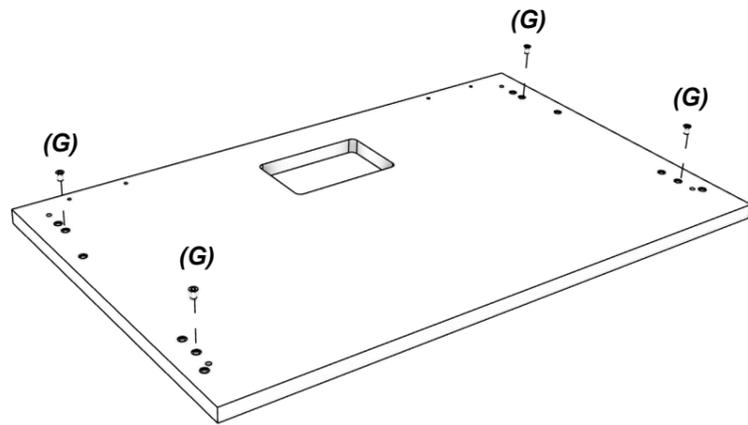


**2.** - Encaixe a Tampa plástica **(H)**, no Tampo **(1)**.

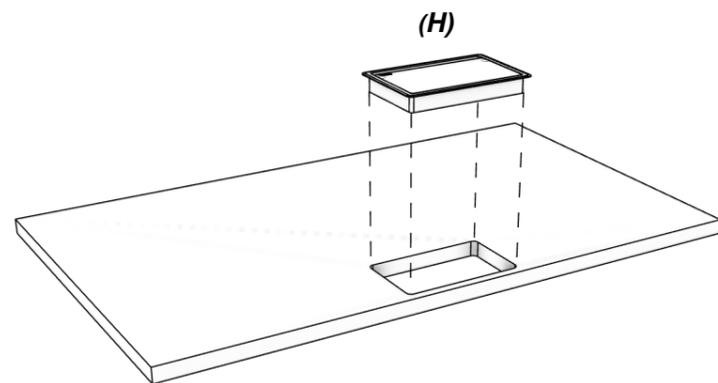


**Obs:** Operação pode ser feita, após Tampo ser fixado na estrutura.

**3.** - Fixe o Suporte Tomada **(4)**, no Tampo **(1)**, com parafuso 4x14 **(B)**.

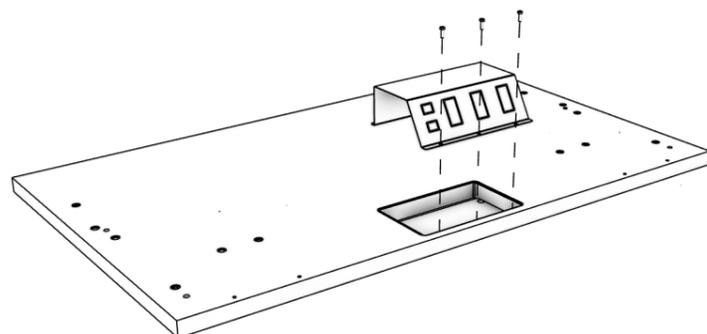


**4.** - Aplique os Minifix Cuica Simples 15x11 **(E)**, no Painel Frontal **(2)**.

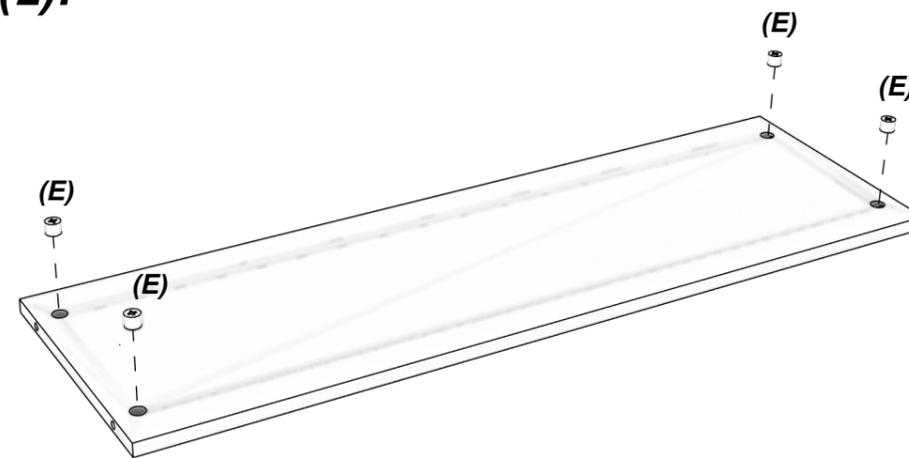

**5.** - Fixar Pino Minifix Simples, M6 **(F)** no Pé trave **(5)(6)**.

5.1 - Encaixe bucha plástica **(H)**, no Pé Trave **(5)(6)**.

5.2 - Roscar o Nivelador sextavado **(A)** na bucha plástica **(H)**.

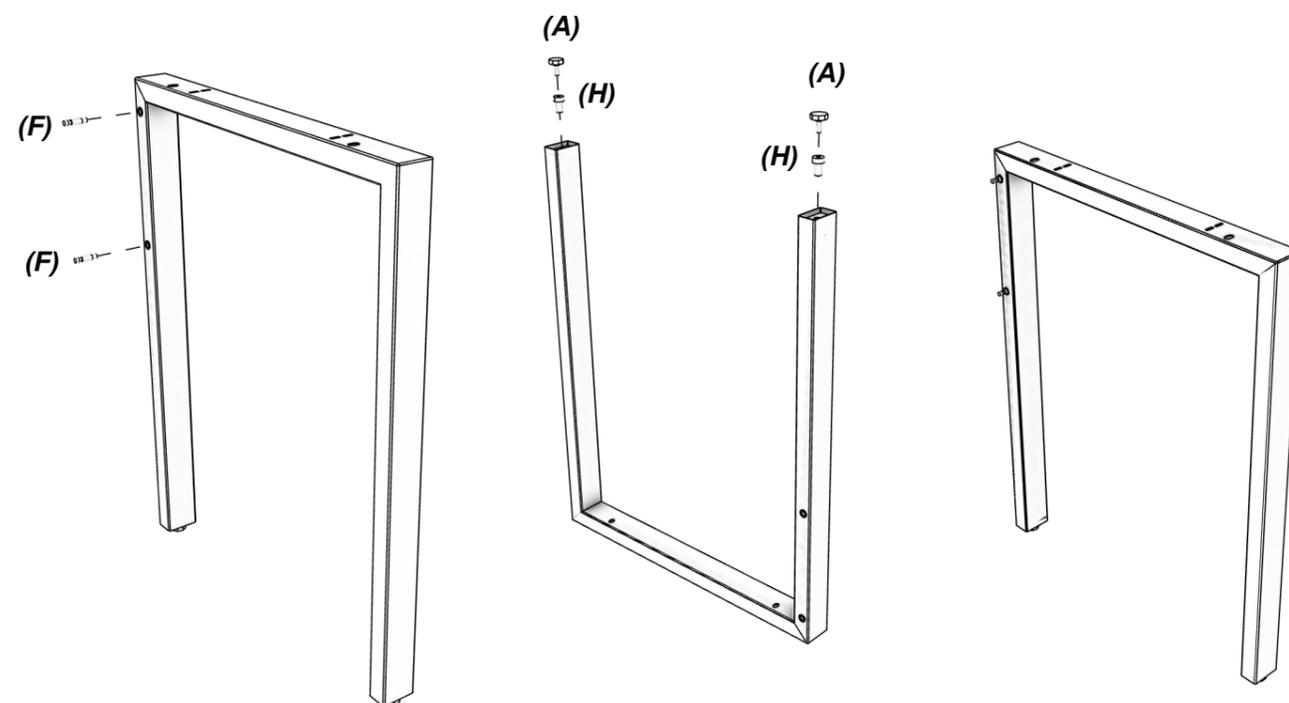


# Montagem:


1. - Fixe o Painel Frontal(2), Minifix Cuica Simples(E).



Fixe o Painel Frontal em um dos pés laterais e em seguida faça o fechamento com o outro pé lateral

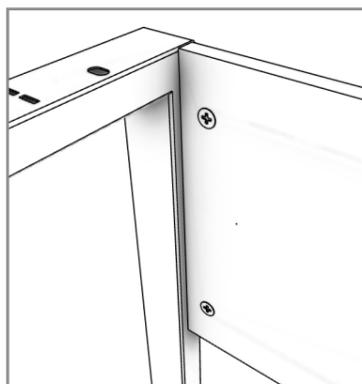


2. - Fixe a Calha berço(3) no Painel Frontal(2) com parafuso 4.8x13(C).

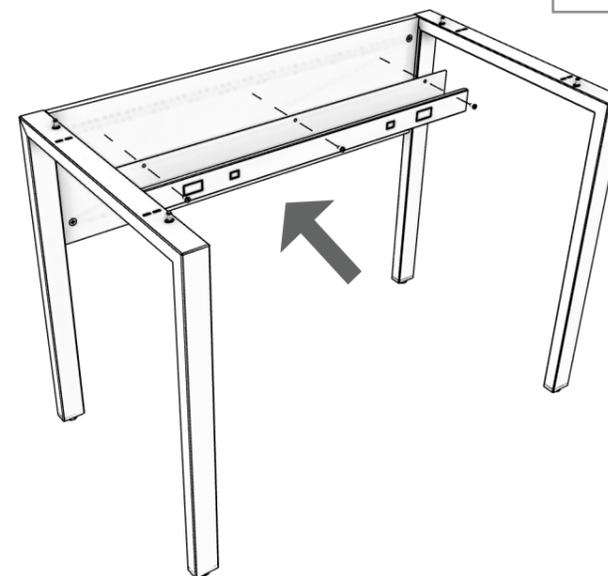


A Calha Berço pode ser posicionada e fixada livremente no painel frontal através de parafusos auto-atarraxantes


3. - Fixe o Tampo(1), na estrutura, com parafusos(D).

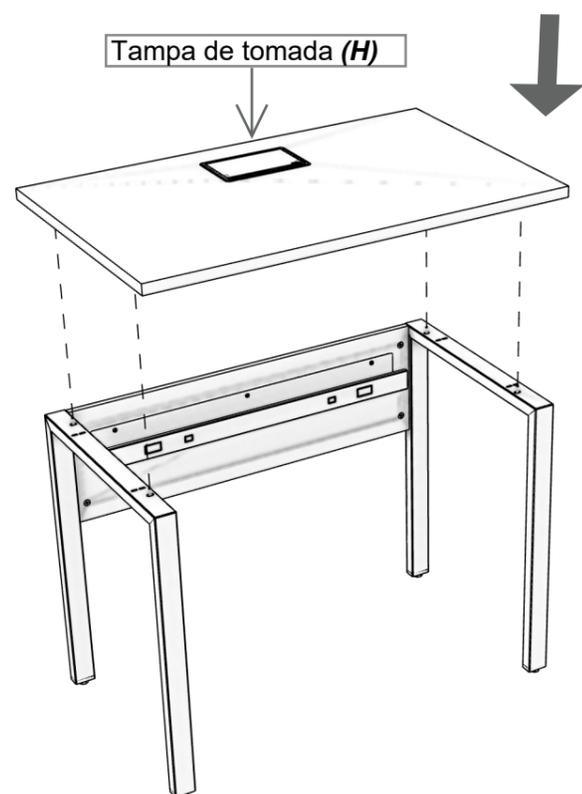

Aplique os tampos e faça a fixação na estrutura metálica.

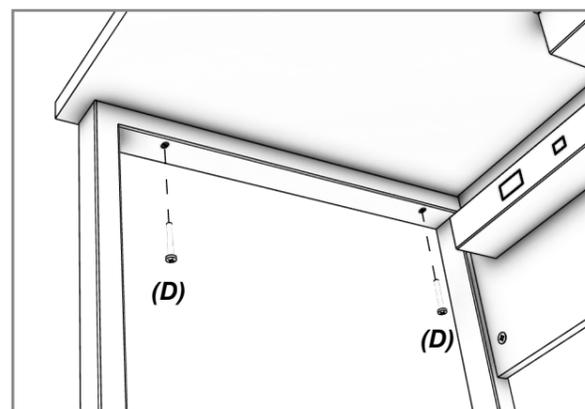


Plataforma Simples finalizada.

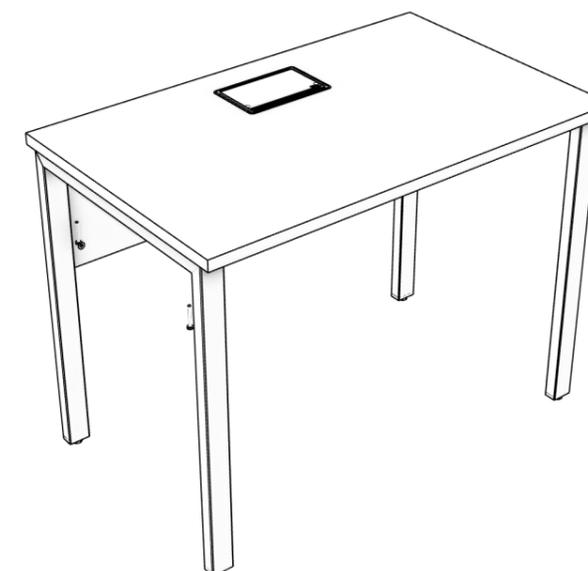

## Montagem com Modulo Auxiliar:


Antes de fixar os tampos, abra o pé lateral para inclusão do módulo auxiliar.

Fixe o Pé Central, os Paineis, e faça o fechamento com o outro Pé Lateral, em seguida fixe as calhas elétricas.

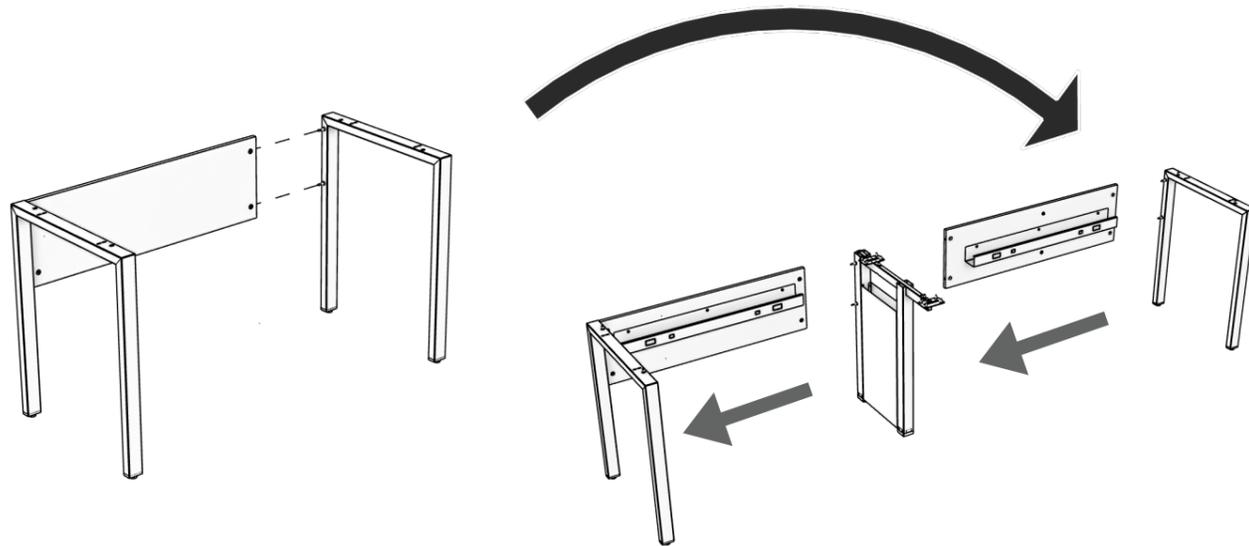


Paíneis Frontais: Centrais e Auxiliares com larguras diferentes.

Aplique os tampos e faça as fixações como indicado anteriormente.

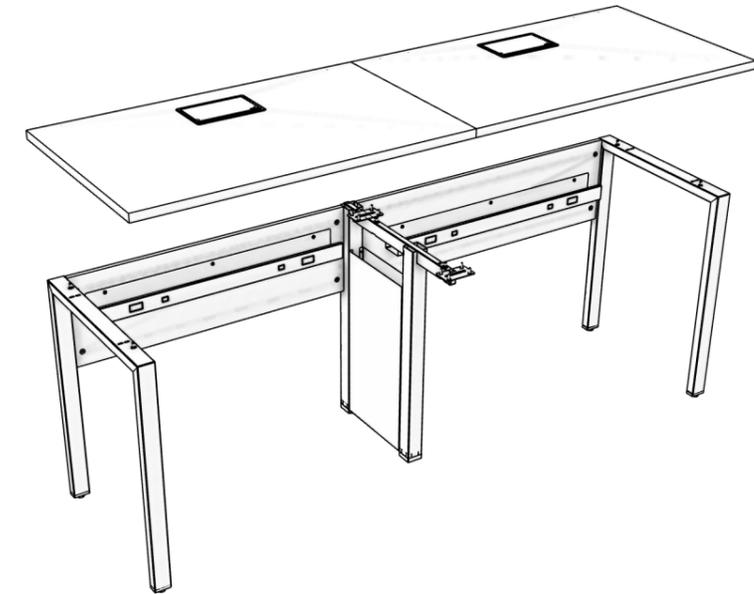


Plataforma Simples  
2 posições finalizada.

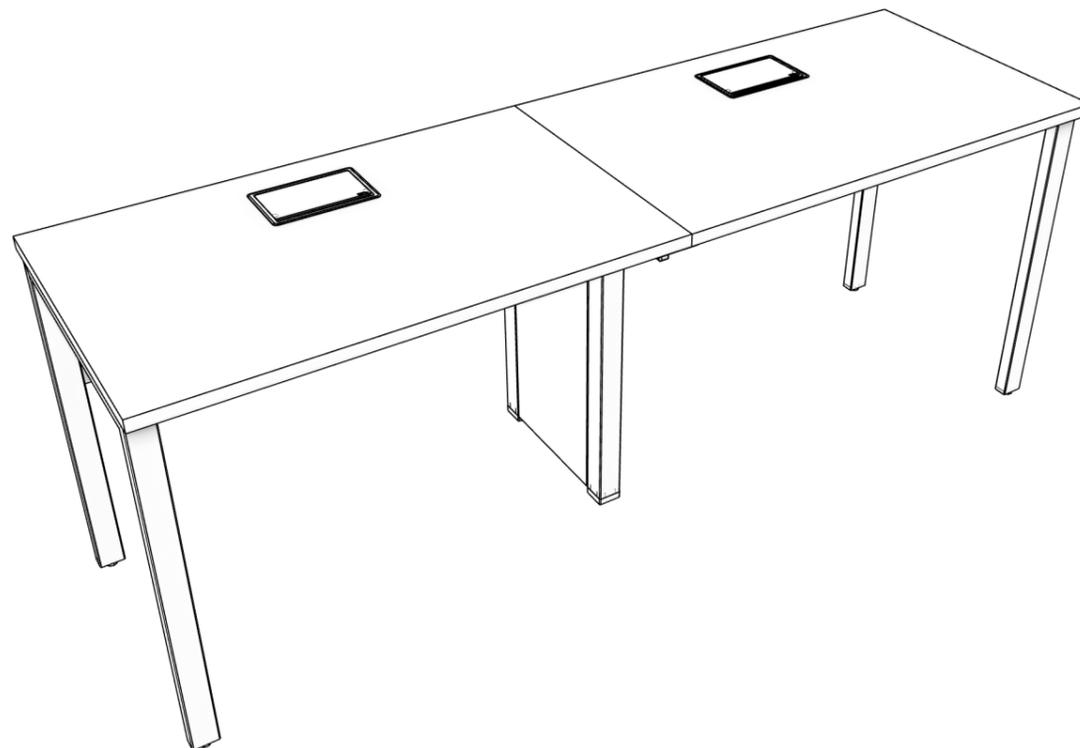


Faça a união dos tampos fixando as chapas de união presentes no kit do módulo auxiliar.

Chapa de união c/ nervura

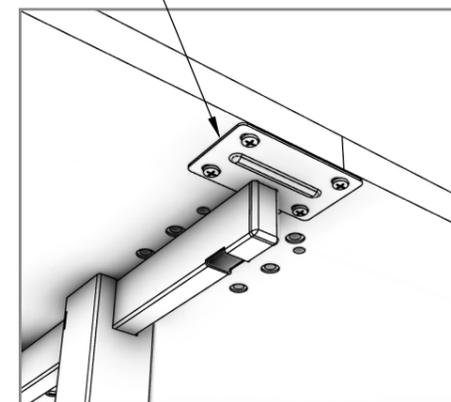

Chapa de união c/ nervura

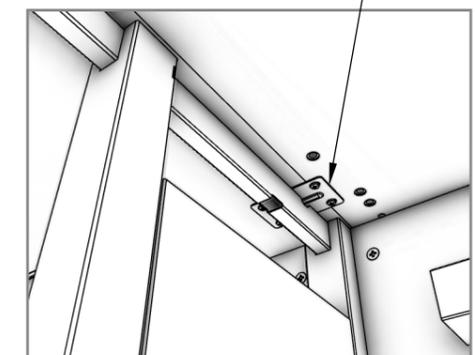

**Obs:** Para aplicação de mais módulos, o processo de montagem segue o mesmo até que se atinja a quantidade de posições (lugares) desejada.