


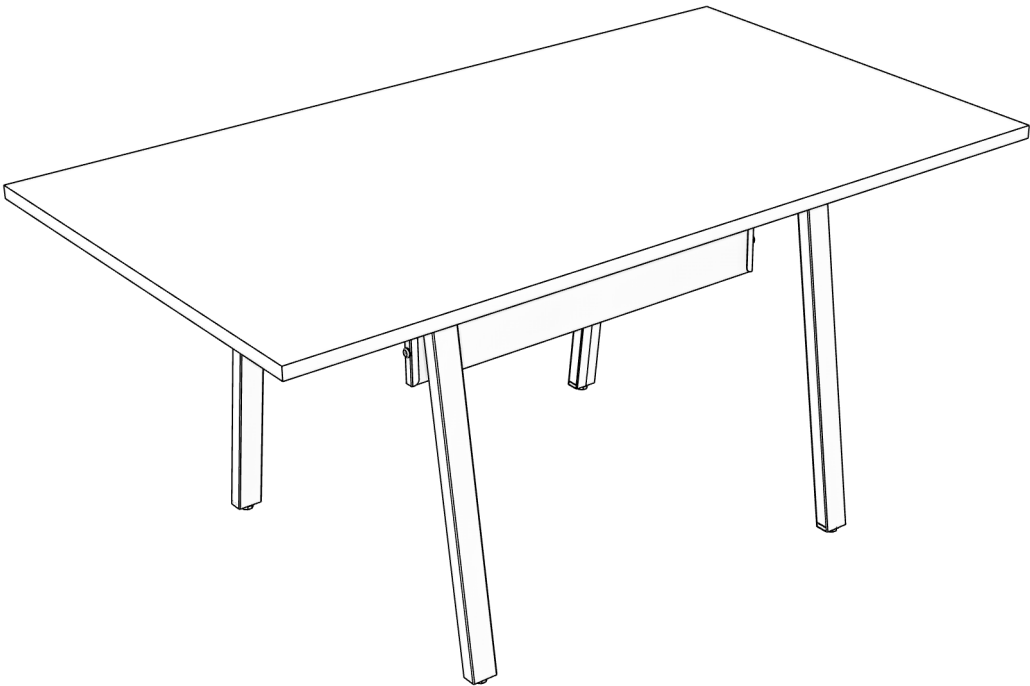


- 410003051 - REUNIAO R SCX PE CV 50X30H 160X090
- 410003052 - REUNIAO R SCX PE CV 50X30H 200X090
- 410003053 - REUNIAO R SCX PE CV 50X30H 250X100
- 410003054 - REUNIAO R 1CX PE CV 50X30H 160X090
- 410003055 - REUNIAO R 1CX PE CV 50X30H 200X090
- 410003056 - REUNIAO R 1CX PE CV 50X30H 250X100


Recomendações

-  **Cuidados na montagem:** Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.
-  **Manutenção e limpeza:** Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.
-  **Exposição:** Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.
-  **Informações gerais:** Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.
-  **Segurança:** Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

KIT			
ITEM		DESCRIÇÃO	QTD
A		NIVELADOR 1/4"X3/4" PRETO	4
B		PARAFUSO (M6X45/PAN. PHS. BICROM)	8
C		PARAFUSO ESTR. 7X40/ZINC.PHS BICRO.CAB.13MM	8
D		BUCHA AMERICANA M6X13	8
E		BUCHA PLASTICA 1/4 C/ FERRO	4
F		TAMPA DE PARAFUSO	8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
PARA A MONTAGEM

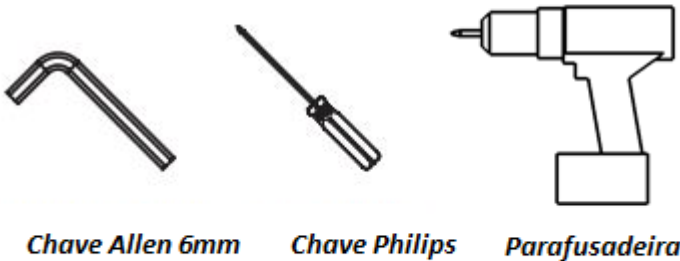

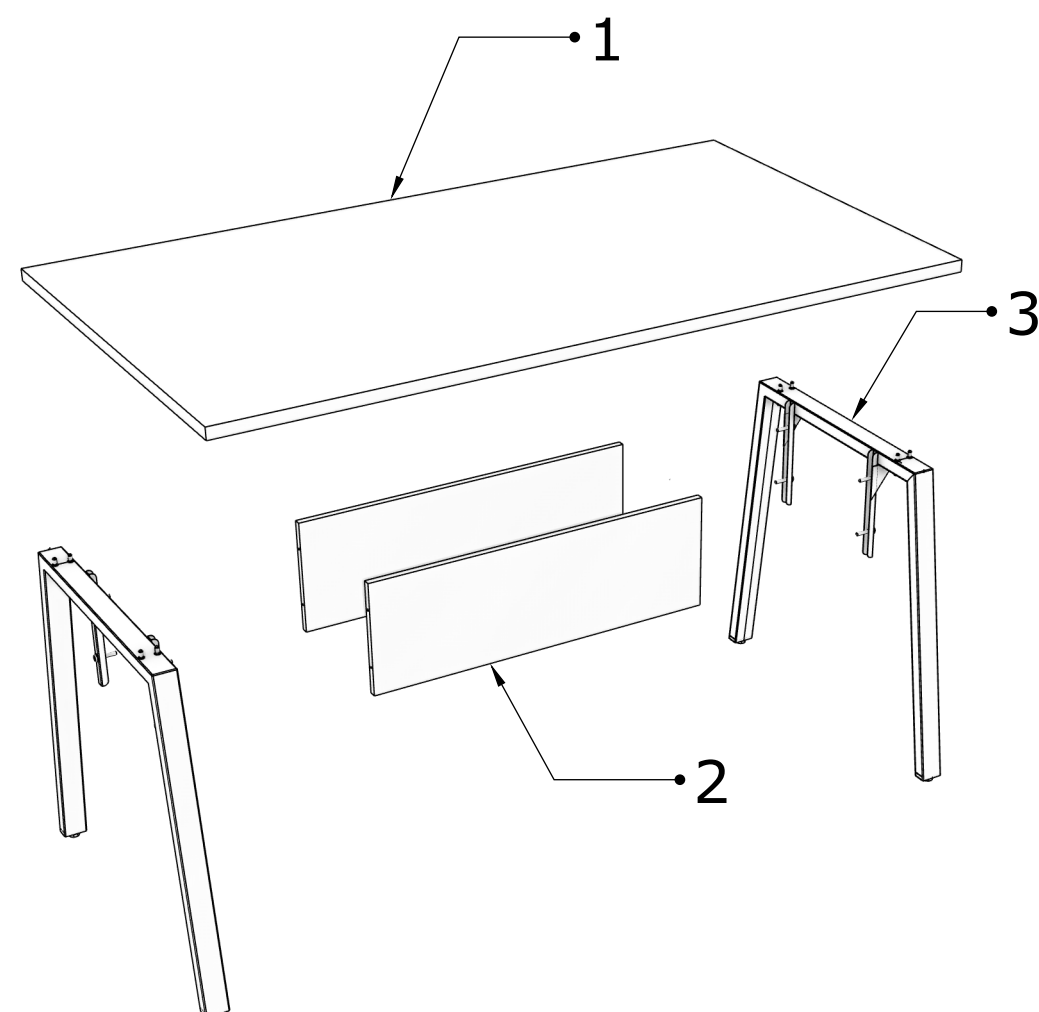

PEÇAS

- 1 - TAMPO REUNIAO RETANG S/CX 1600X900
- 2 - PAINEL FR ME REUN PE MET 770X250
- 3 - PE CV 50X30H REUN 795P

Itens com Variação dimensional, conforme códigos Pg "01".

Recomendações



Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



Chave Allen 6mm




Chave Philips

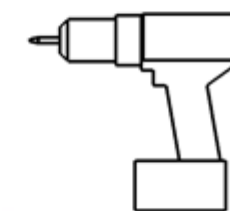

Parafusadeira



Pré Montagem:

1. - Aplique as Buchas Americanas(**D**) no Tampo(**1**).

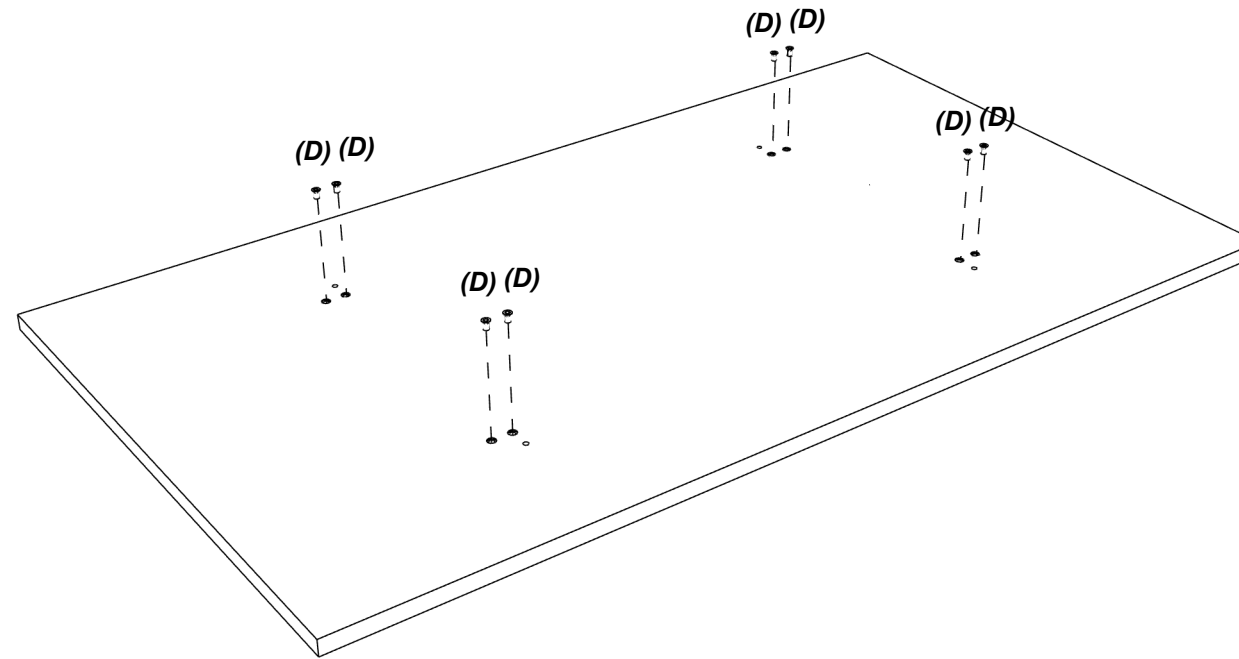

3. - Encaixe bucha plástica(**E**), no Pé Cavalete(**3**).

3.1 - Roscar o Nivelador sextavado(**A**) na bucha plástica(**E**).

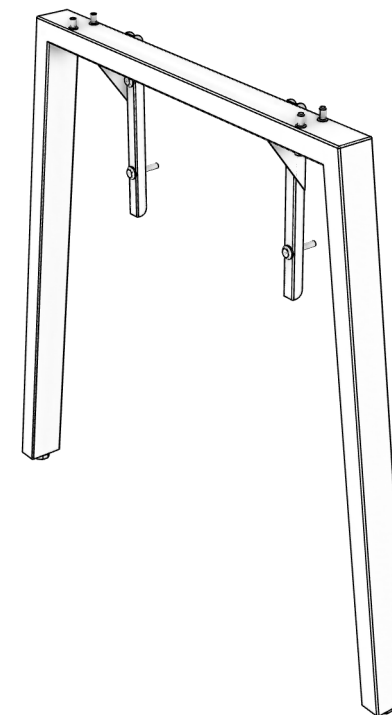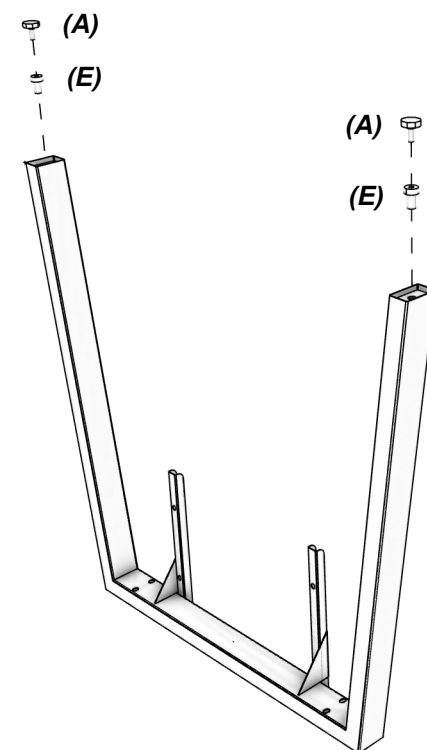


Montagem:

1. - Fixe o Painel Frontal(2), Parafuso Estrutural(C).

1.1 - Encaixe a Tampa de Parafuso (F).

Fixe o Painel Frontal em um dos pés laterais e em seguida faça o fechamento com o outro pé lateral

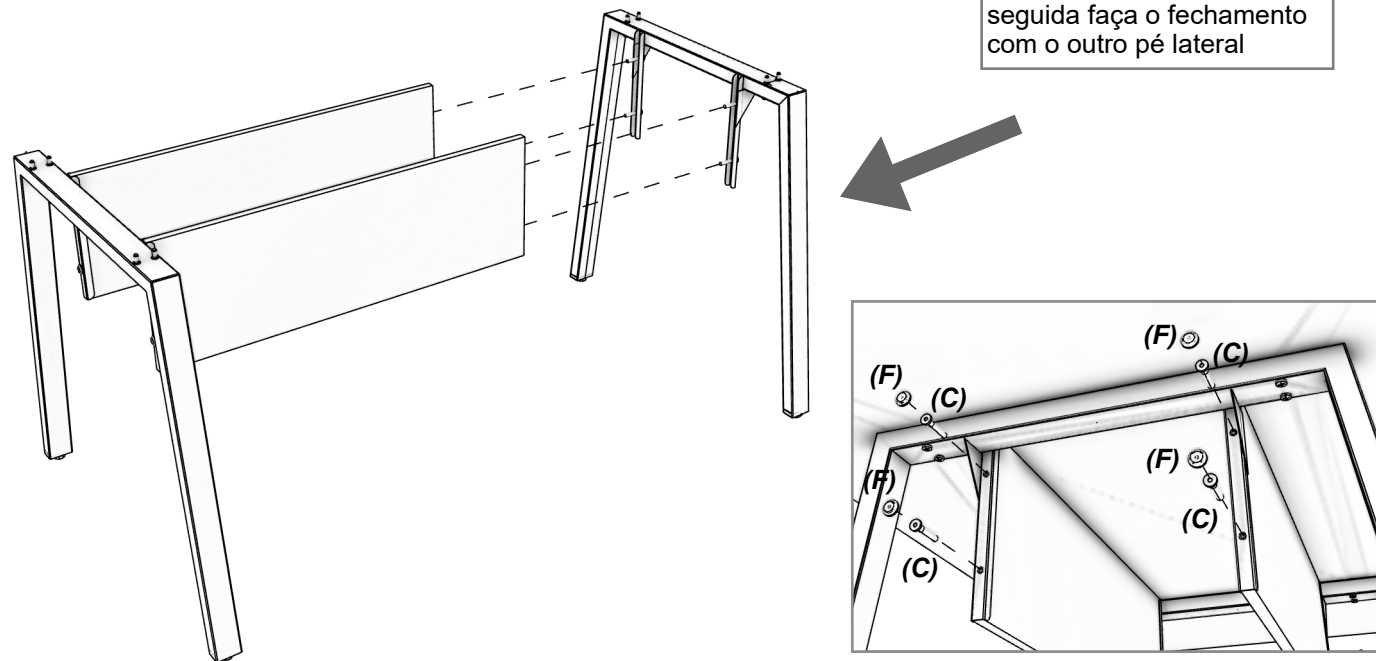

2. - Fixe o Tampo(1), na estrutura, com parafusos(B).

