


Manual de Montagem


Armário Alto Nicho Central

PRIMA CLEAN²⁵
PRIMA IMPACT⁴⁰


CÓDIGOS:

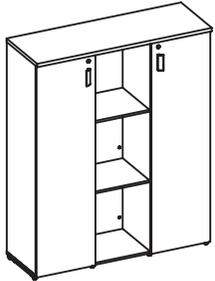

410005039 (Prima Clean)

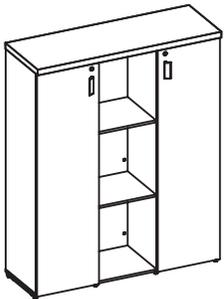

430005039 (Prima Impact)

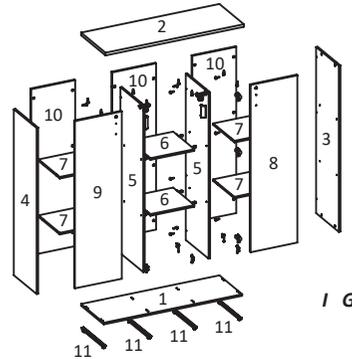


PEÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	BASE	1	A	TAMBOR MINIFIX	51
2	TAMPO	1	B	PINO MINIFIX AUTOATARRAXANTE	51
3	LATERAL DIREITA	1	C	TAPA FURO COR 1	08
4	LATERAL ESQUERDA	1	D	TAPA FURO COR 2	50
5	LATERAL CENTRAL	2	E	CAVILHA Ø8X30	08
6	PRATELEIRA COR 1	2	F	DOBRADIÇA CANECO COLO BX	06
7	PRATELEIRA COR 2	4	G	PARAFUSO 4X14	32
8	PORTA DIREITA	1	H	CHAPA TRAVA ARMÁRIO	02
9	PORTA ESQUERDA	1	I	PARAFUSO 1/4" X 2 1/2"	08
10	FUNDO	3	J	PORCA CILINDRICA 1/4"X12	08
11	RODAPÉ	4	K	NIVELADOR 1/4"X3/4"	08
			L	PUXADOR PRIMA	02
			M	FECHADURA 861 DOBRAVEL	02


PRÉ MONTAGEM

Laterais

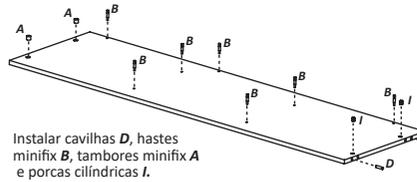


Instalar cavilhas **D**, hastes minifix **B**, tambores minifix **A** e porcas cilíndricas **I**.

Fundos

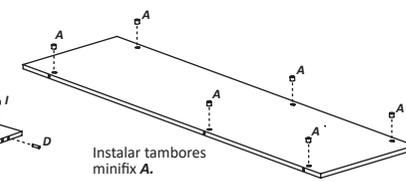


Instalar tambores minifix **A**.

Prateleiras




Instalar tambores minifix **A**.

Tampo

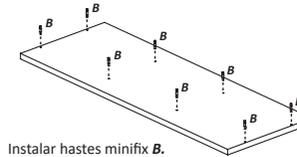


Instalar hastes minifix **B**.

Portas

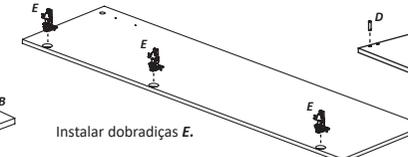


Instalar dobradiças **E**.

Base

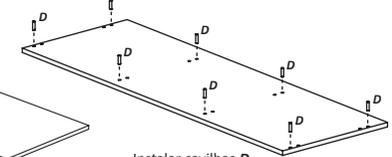


Instalar cavilhas **D**.


MONTAGEM



1. Parafuse o rodapé prendendo a base e a lateral. Coloque os niveladores.

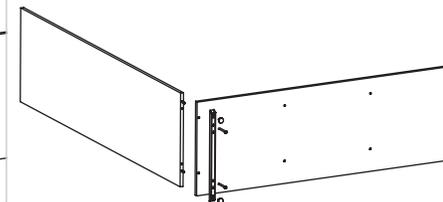

2. Fixe o fundo e prateleiras (fixação por minifix).

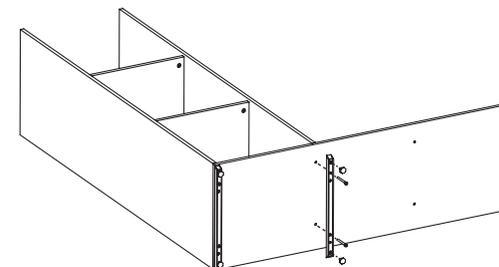

3. Fixe o segundo rodapé e lateral, da mesma forma mostrada no passo 1.



Recomendações

Cuidados na montagem

Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza

Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição

Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.

* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.

* Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.



Informações gerais

Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



Segurança


Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

www.marzovitorino.com.br

Manual de Montagem

Armário Alto Nicho Central

PRIMA CLEAN²⁵
PRIMA IMPACT⁴⁰

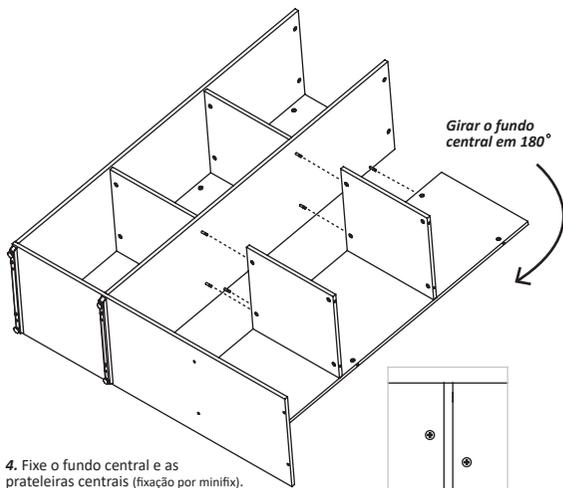


Girar o fundo central em 180°


4. Fixe o fundo central e as prateleiras centrais (fixação por minifix).

Importante: O fundo central deve ser girado em 180°, para que a furação case corretamente com a lateral.


Detalhe da fixação do fundo central aplicado (após girar 180°).

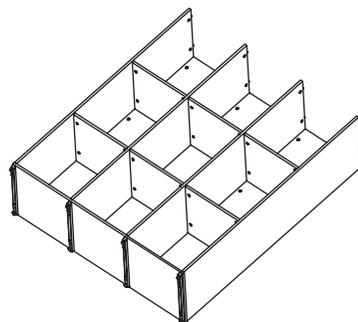


5. Fixe as demais laterais, fundos e prateleiras, conforme mostrado nos passos anteriores.

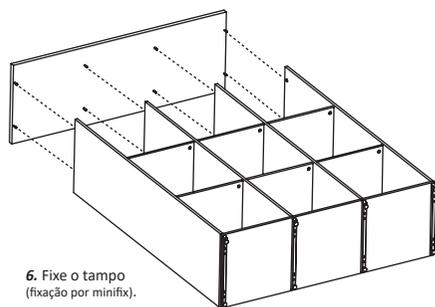


6. Fixe o tampo (fixação por minifix).

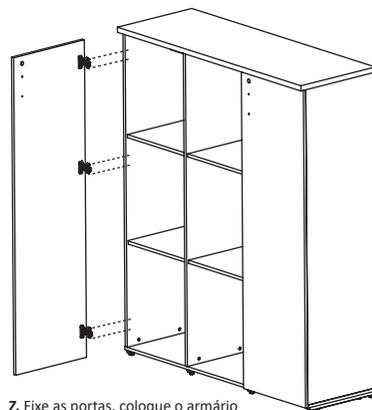

7. Fixe as portas, coloque o armário de pé para facilitar a montagem.

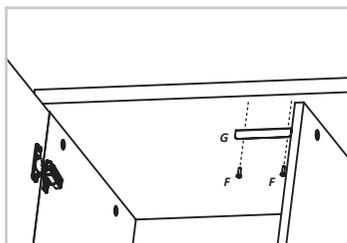


8. Parafuse a chapa trava/ batente utilizando a porta para auxiliar no posicionamento.

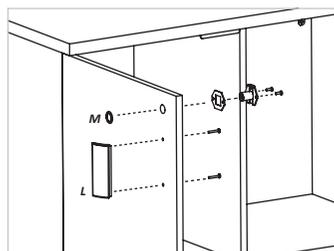


9. Parafuse os puxadores e fechaduras nas portas.

Armários montados

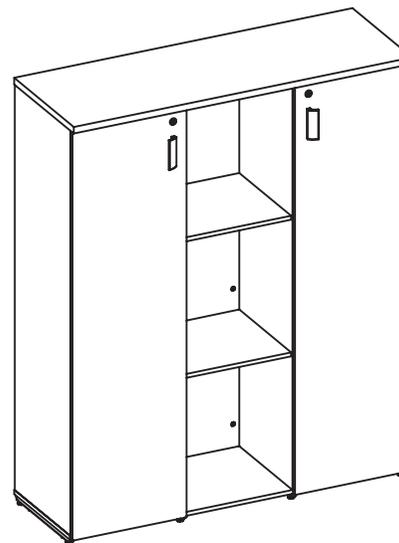

410005039 (Prima Clean)

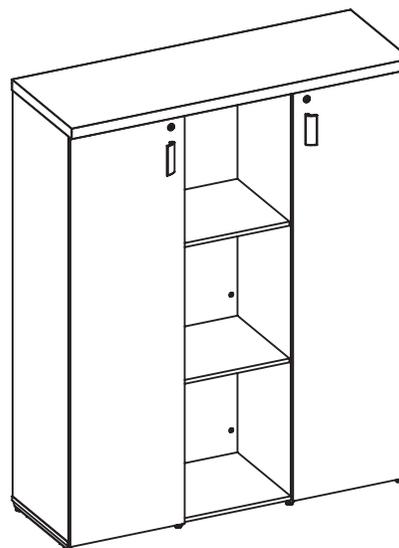

430005039 (Prima Impact)