


Balcão Acessível Prima Clean



BALC RECEPCAO ACESS SPC - 410006037

KIT			
ITEM		DESCRIÇÃO	QTD
A		TAPA FURO	12
B		CHAPA CONEXAO 39.5MM	3
C		NIVELADOR 1/4" X 3/4"	6
D		BUCHA PLASTICA 1/4 C/ FERRO	6
E		MINIFIX CUICA SIMPLES 15X11	8
F		PINO MINIFIX SIMPLES M6	8
G		BUCHA AMERICANA M6X13	8
H		PARAFUSO 4.8X13/AUT.AT.PHS.PN	12
I		PASSA-FIO Ø60 MARZO	2

Recomendações

- 

Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.
- 


Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.
- 


Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.
- 

Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.
- 

Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM

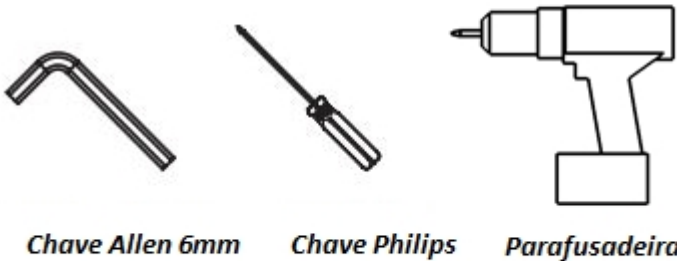

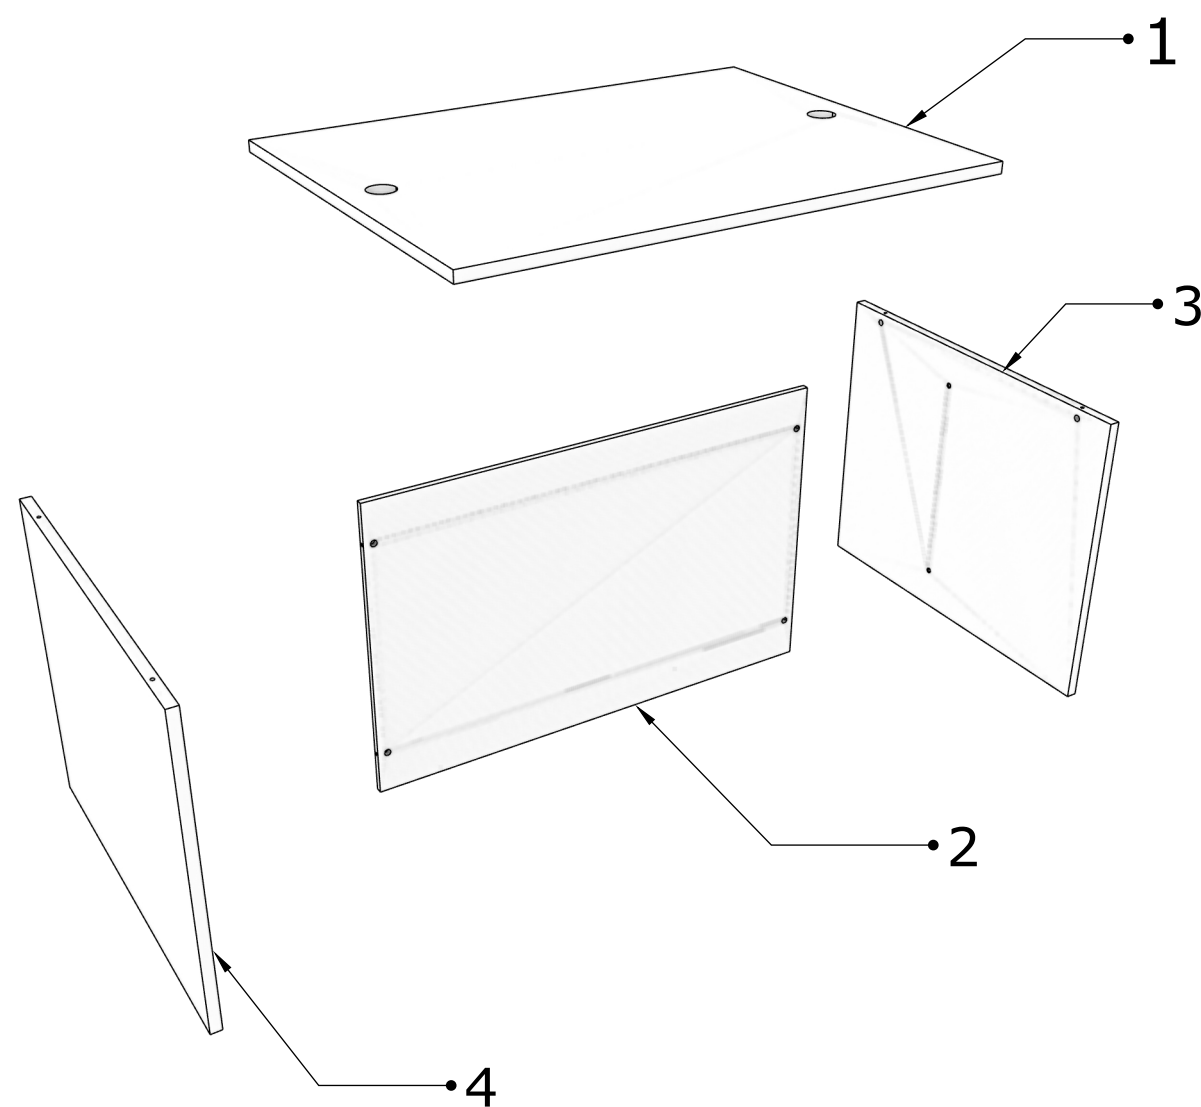

PEÇAS

- 1 - TAMPO 25 PRINC SPC BALC ACESS 1200X900
- 2 - FRONTAL 15 INTEIRO BALC ACESS 1146X730
- 3 - PÉ LATERAL DIR BALC ACESS 730X896
- 4 - PÉ LATERAL ESQ BALC ACESS 730X896

Recomendações



Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



Chave Allen 6mm



Chave Philips

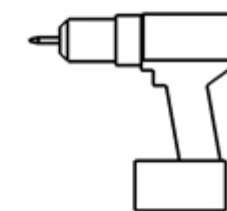


Parafusadeira

Pré Montagem:

1. - Aplique as Buchas Americanas **(G)** no Tampo **(1)**.


1.1 - Fixar o Pino Minifix **(F)** na Bucha **(G)**.

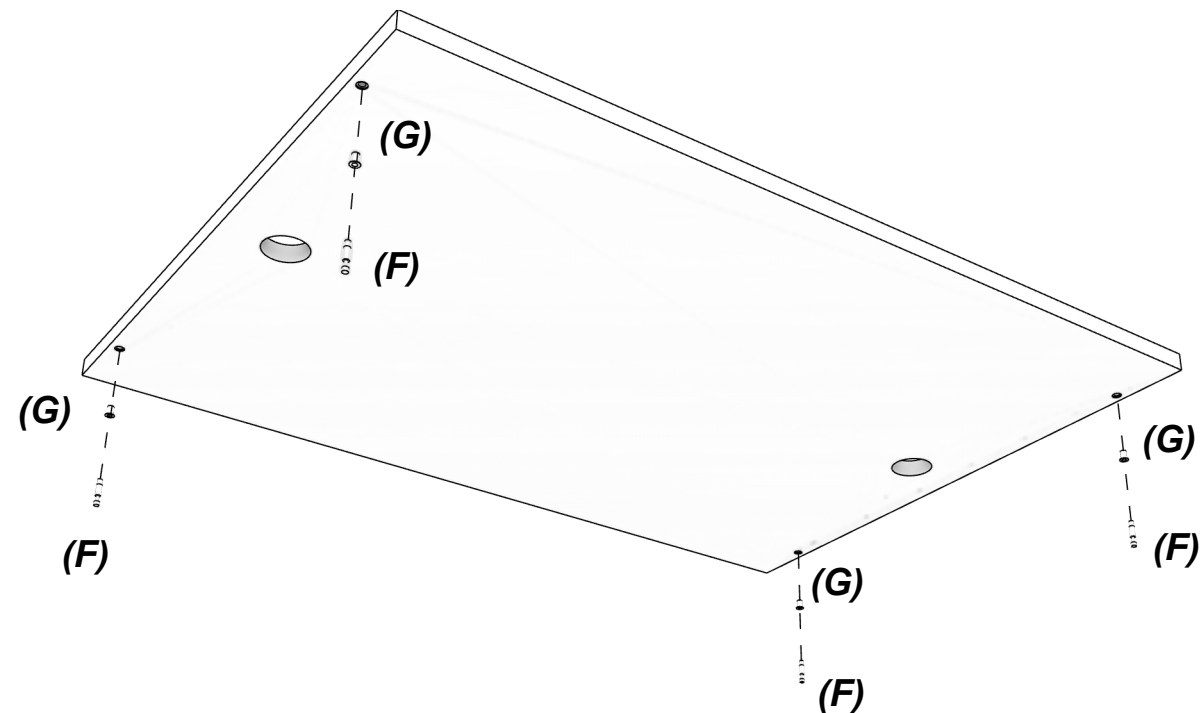

2. - Aplique os Minifix Cuica **(E)** no Paine Front **(2)**.

2.1 - Aplique as Buchas Plásticas **(D)** no Paine Front **(2)**.

2.2 - Fixar os Niveladores **(C)** nas Buchas Plásticas **(D)**.

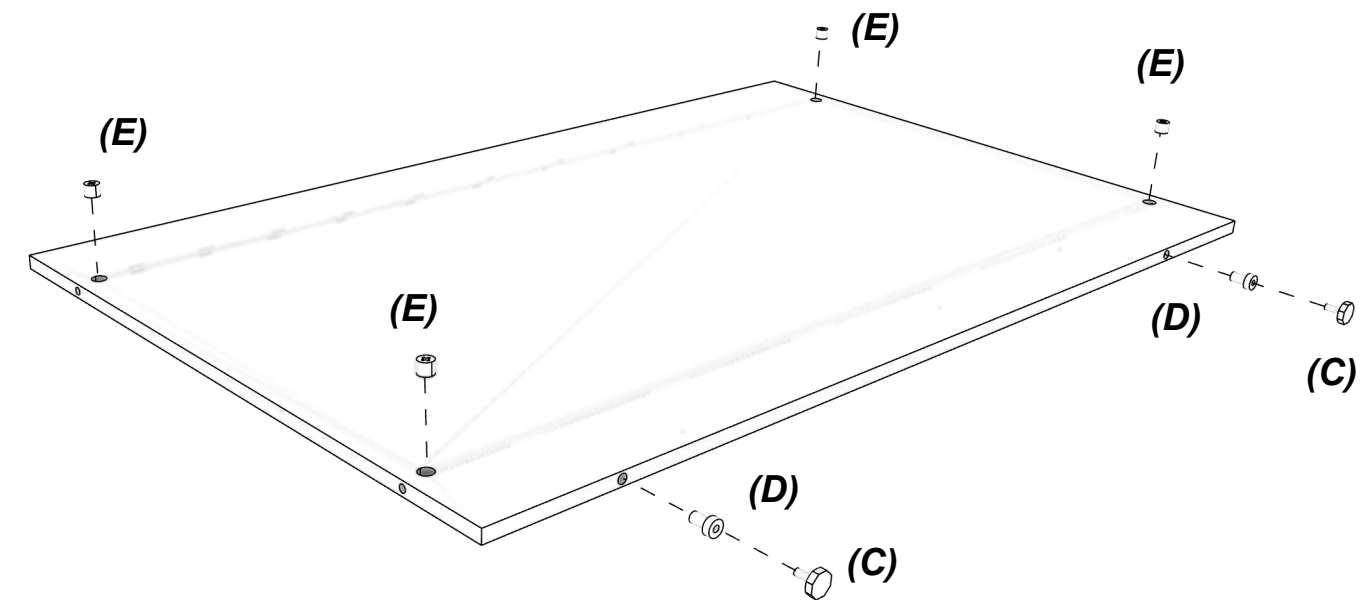


3. - Aplique as Buchas Americanas **(G)** nos Pés **(3)** e **(4)**.

3.1 - Fixar o Pino Minifix **(F)** nas Buchas Americanas **(G)**.

3.2 - Aplique os Minifix Cuica **(E)** nos pés **(3)** e **(4)**.


3.3 - Aplique as Buchas Plásticas **(D)** nos Pés **(3)** e **(4)**.

3.4 - Fixar os Niveladores **(C)** nas Buchas Plásticas **(D)**.

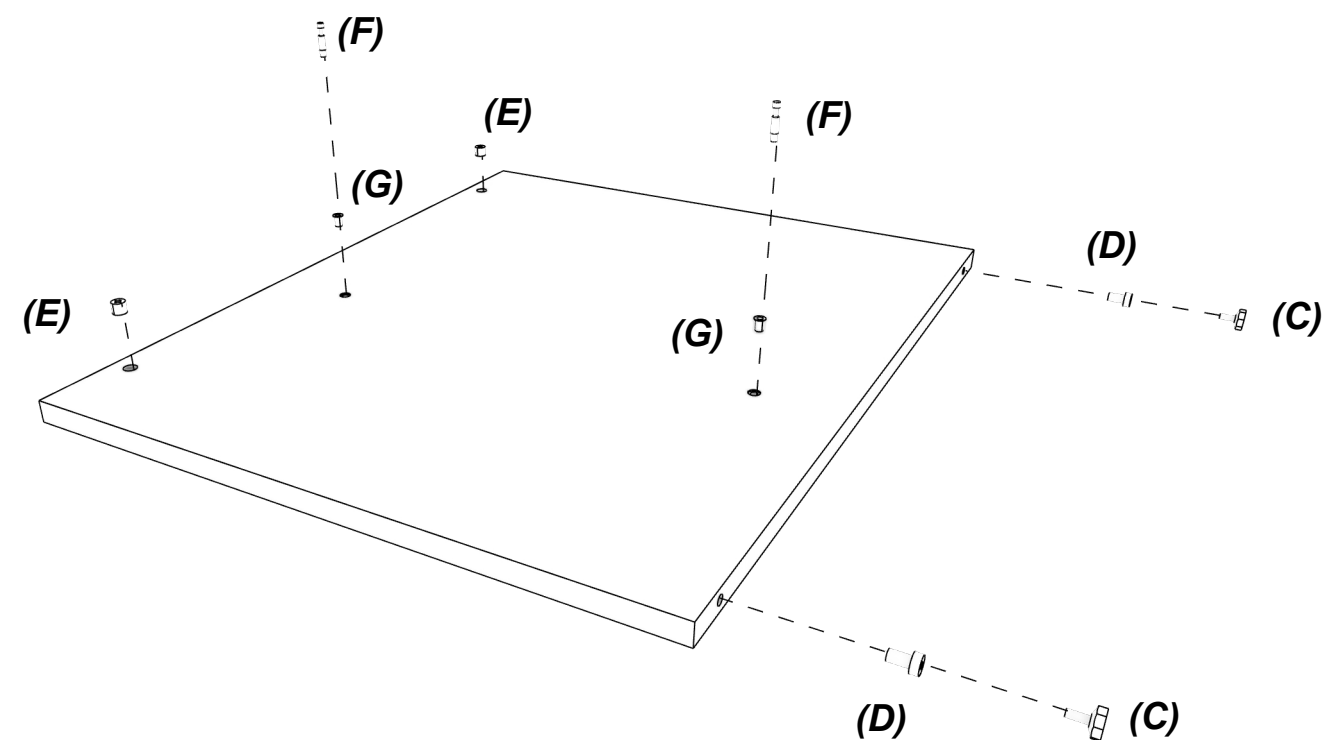


Montagem:

1. - Fixe o Painel **(2)** no Pé Lateral **(4)**.

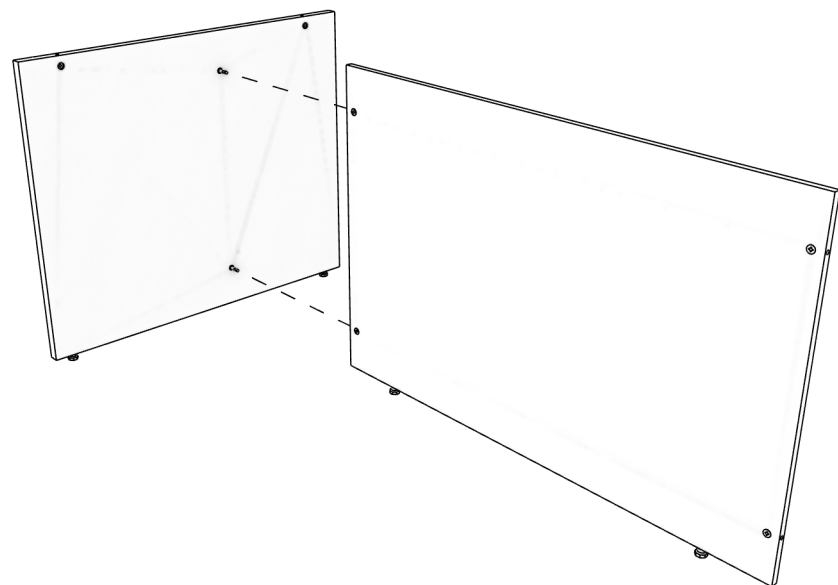


2. - Fixe o Pé **(3)** no Painel **(2)**.

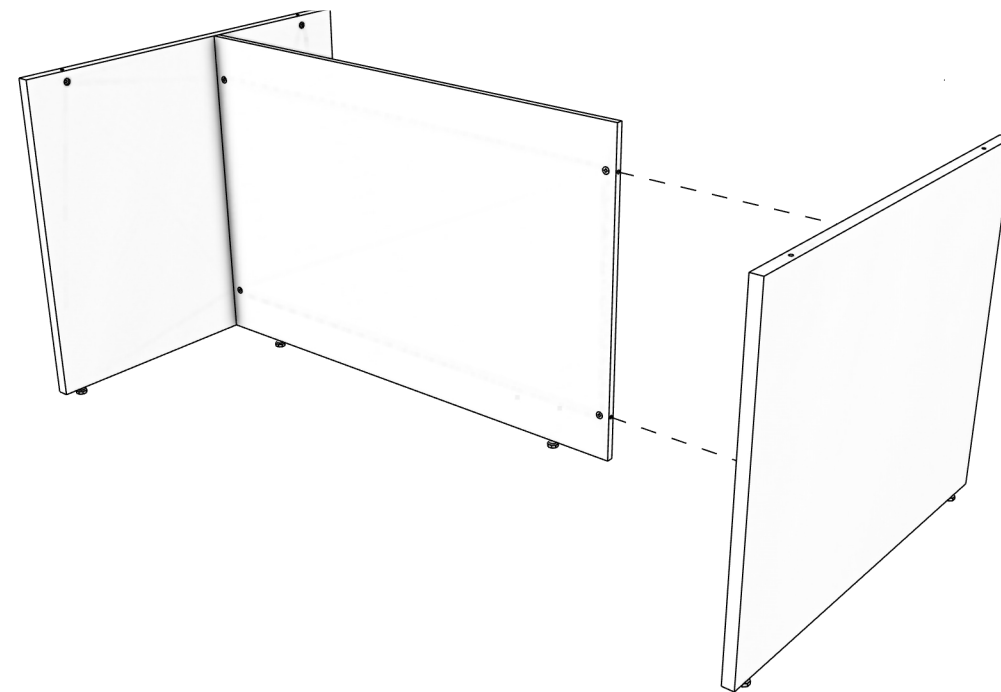

3. - Fixe o Tampo **(1)** aos Pés Laterais **(3)** e **(4)**.

3.1 - Encaixe os Passa-fios **(I)** no Tampo **(1)**.

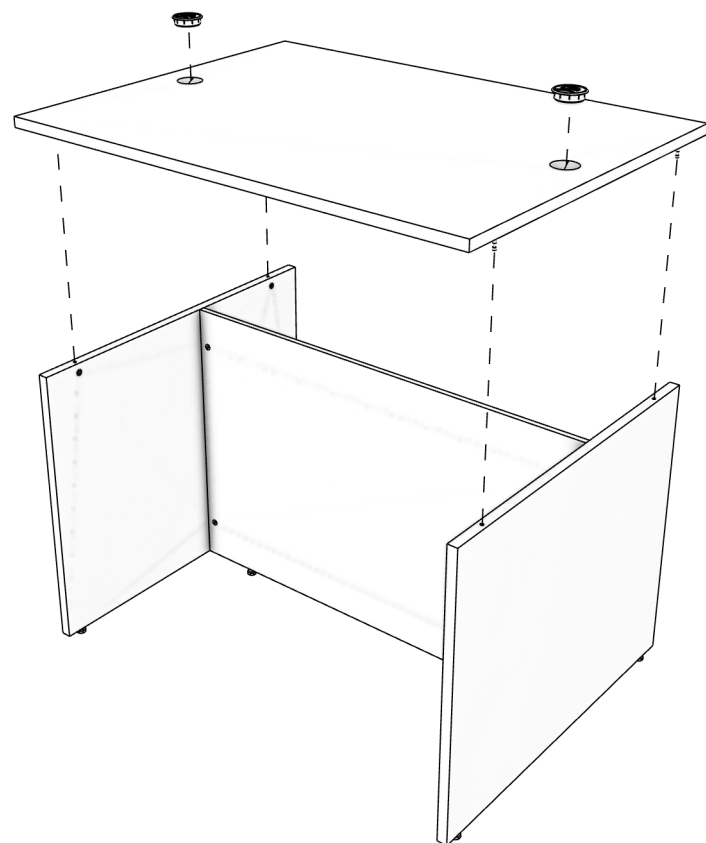

4. - Fixe as Chapas Conexão **(B)** com os Parafusos **(H)** conectando o Tampo **(1)** aos Pés **(3)**, **(4)** e ao Painel **(2)**.

