


Balcão Recepção Prima Clean

Sem Pé Central - Raio Direito

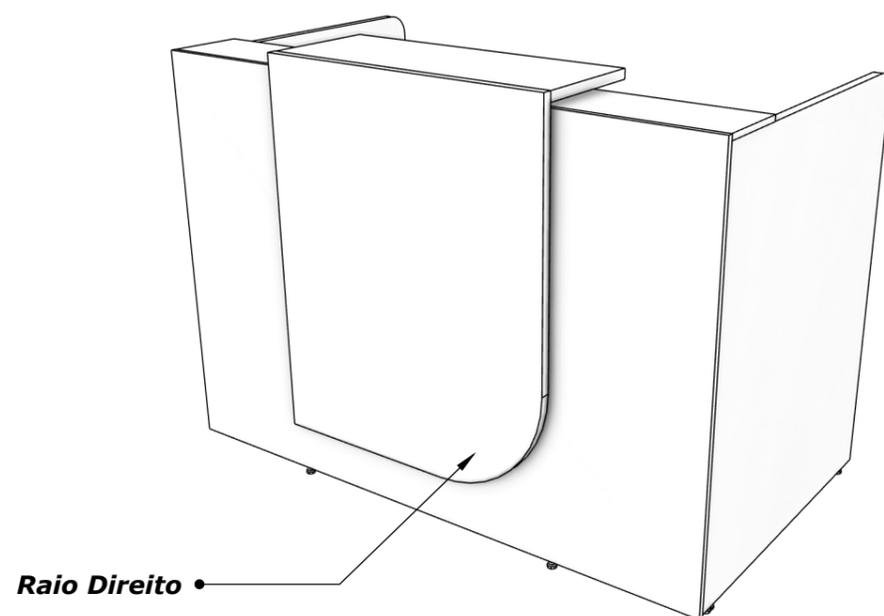

BALC RECEPCAO RAO DIR SPC 160X90 - 410006013
 BALC RECEPCAO RAO DIR SPC 170X90 - 410006014

Recomendações



Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

KIT			
ITEM		DESCRIÇÃO	QTD
A		TAPA FURO	12
B		CHAPA CONEXAO 89.5MM	2
C		CAVILHA EM PP (8X30)	4
D		PINO MINIFIX SIMPLES M6	7
E		BUCHA AMERICANA M6X13	7
F		NIVELADOR 1/4"X3/4" PRETO	8
G		PARAFUSO 4.8X13/AUT.AT.PHS.PN.ZINC.BR.	8
H		PARAFUSO (4.5X40/FIX. FLG. ZINC. PR.)	8
I		BUCHA PLASTICA 1/4 C/ FERRO	8
J		PINO MINIFIX SIMPLES AUTO ATARRAXANTE	10
K		CANTONEIRA INTELIGENTE ZAMAC CR 2020	10
L		PARAFUSO (3.5X25/FIX. CH. BICROM.)	12
M		MINIFIX CUICA SIMPLES 15X11	17
N		PARAFUSO (4.0X12/FIX. CH. BICROM.)	40
O		PASSA-FIO Ø60 MARZO	2


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



Chave Allen 6mm Chave Philips Parafusadeira

Balcão Recepção Prima Clean

Sem Pé Central - Raio Direito

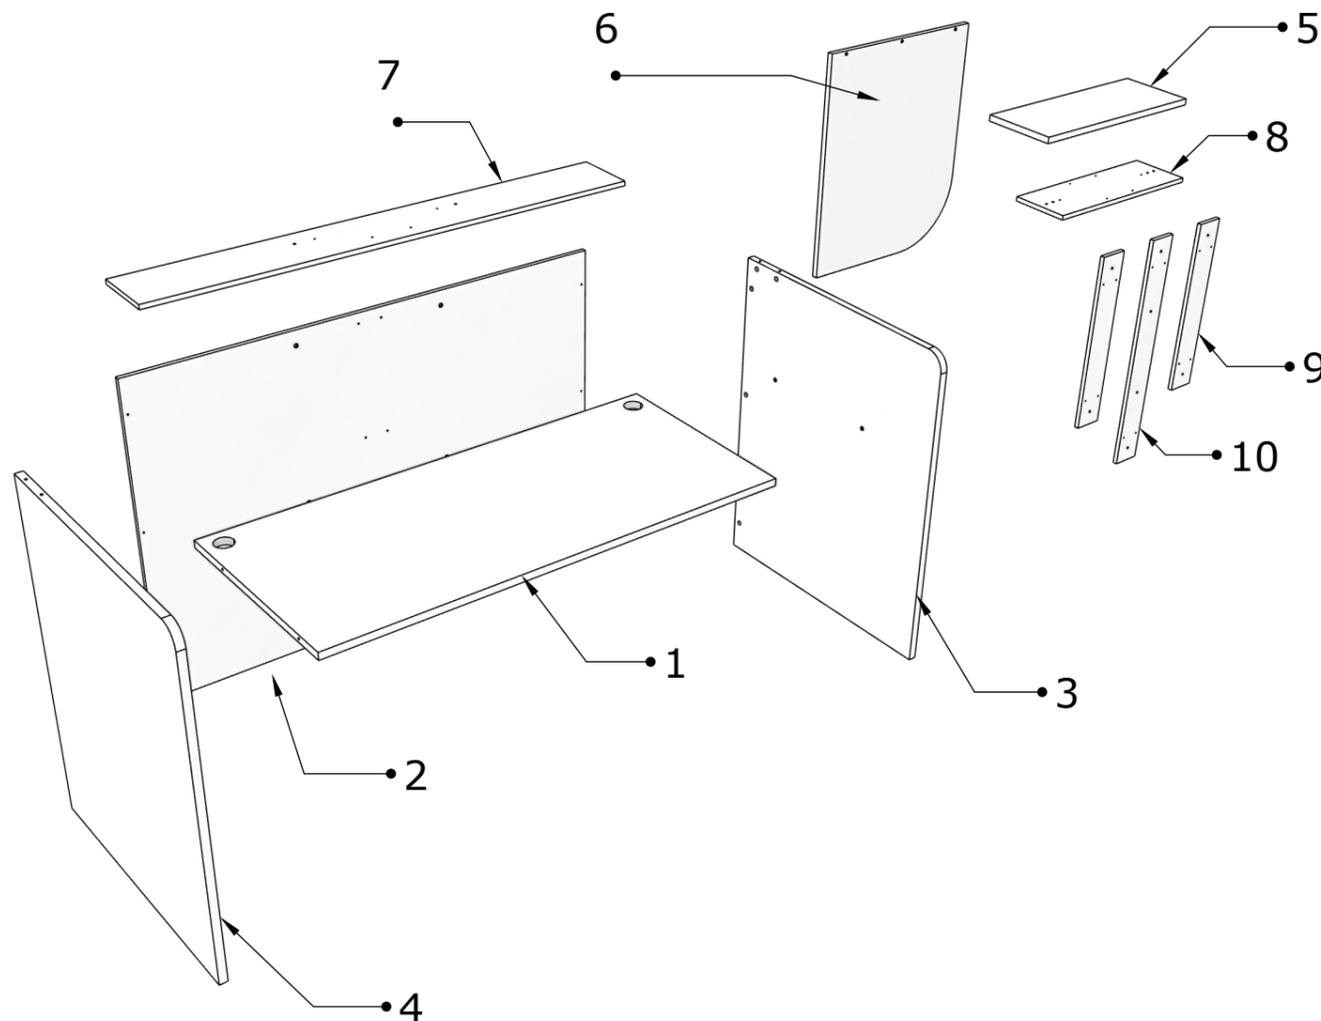

PEÇAS

		QTD
1 -	TAMPO PRINC SPC BALC RECEP	1
2 -	FRONTAL 15 INTEIRO BALC RECEP	1
3 -	PÉ LATERAL 25 DIR BALC RECEP	1
4 -	PÉ LATERAL 25 ESQ BALC RECEP	1
5 -	TAMPO 25 MEZAN SOBRE BALC RECEP	1
6 -	FRONT 25 RAI0 DIR BALC RECEP	1
7 -	TAMPO MEZAN SPC BALC RECEP	1
8 -	DISTANCIADOR 15MM BALC RECEP	1
9 -	DISTANCIADOR 15MM BALC RECEP	2
10 -	DISTANCIADOR 15MM BALC RECEP	1

Recomendações



Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM




Chave Allen 6mm

Chave Philips


Parafusadeira

Pré Montagem


1. - Aplique as Buchas Americanas (E) no Pé Lateral (3)...
 - 1.1 - Fixe os Pinos Simples M6 (D) às Buchas Americanas (E).
 - 1.2 - Aplique os Minifix Cuica (M).
 - 1.3 - Aplique as Buchas Plásticas (I) e fixe os Niveladores (G).
 - 1.4 - Repita os mesmos passos no Pé Lateral (4).

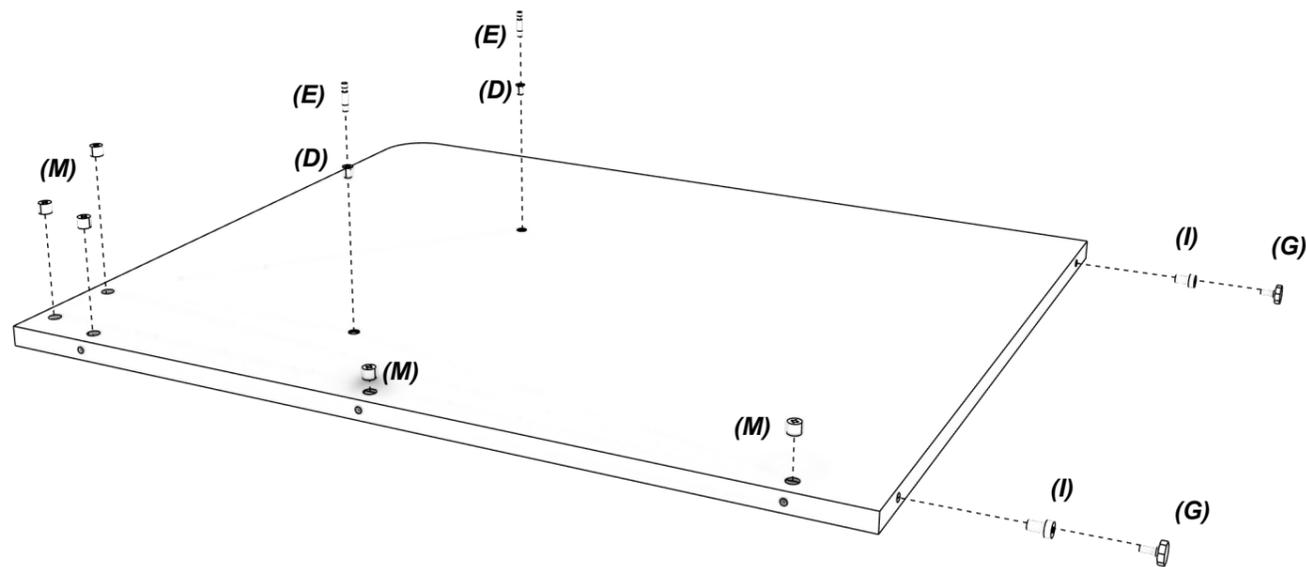


2. - Fixe os Pinos Minifix Simples Aut. (J) no Frontal (2)...
 - 2.1 - Aplique as buchas (I) e fixe os Niveladores (G).

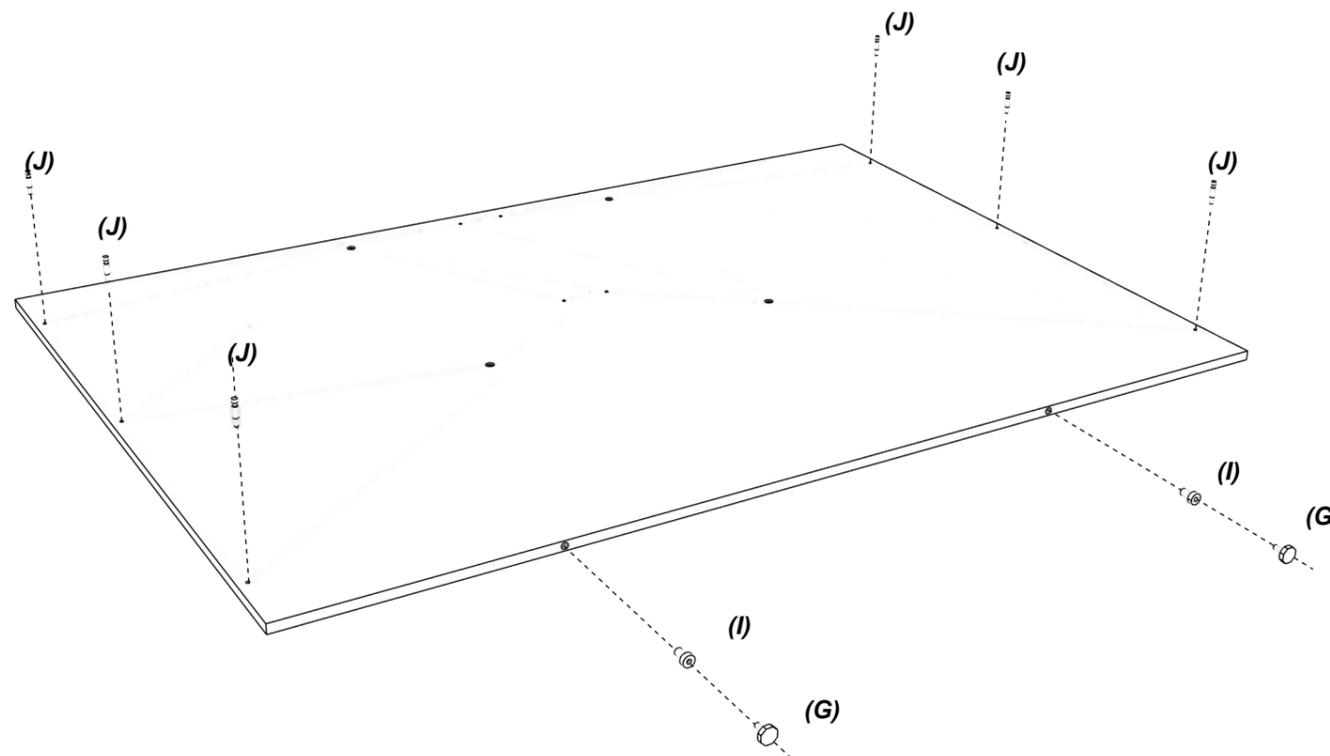

3. - Aplique os Minifix Cuica (M) no Tampo (1).
 - 3.1 - Aplique os Minifix Cuica (M) no Tampo (5).

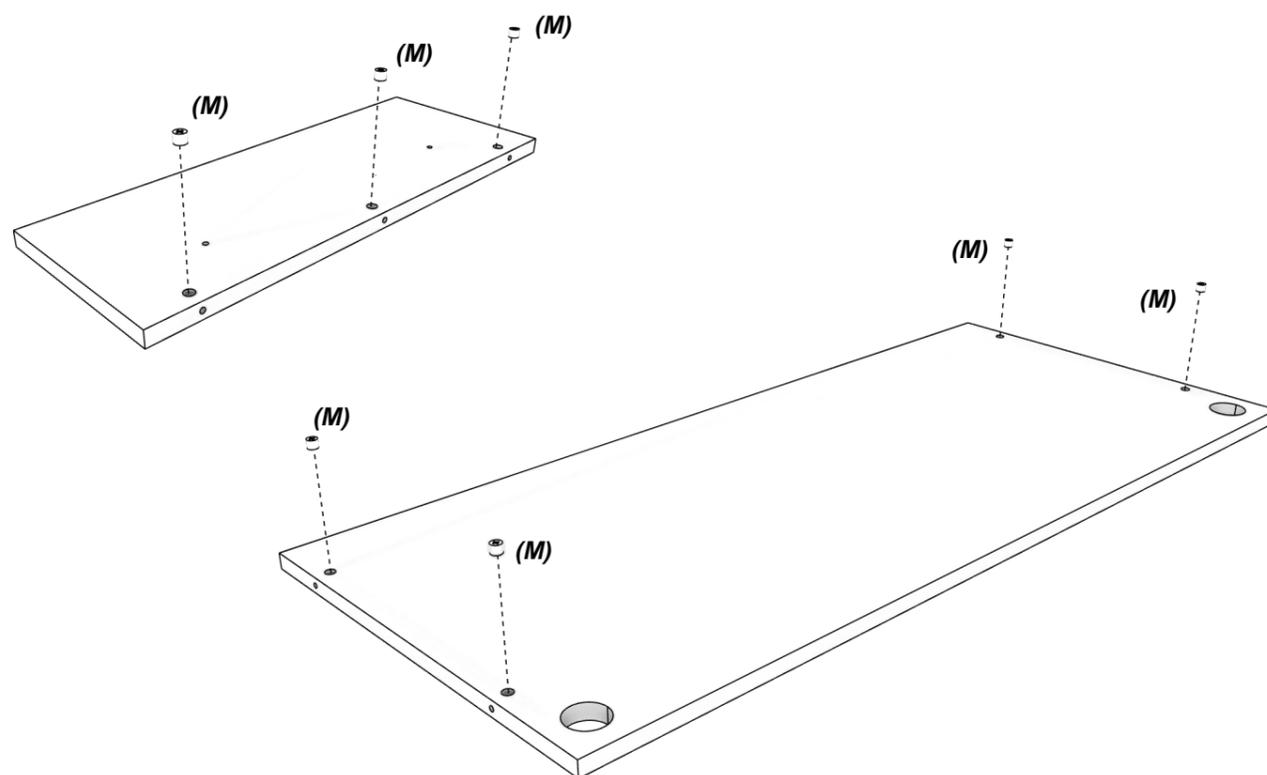


4. - Fixe os Pinos Minifix Aut. (J) no Tampo (7).
 - 4.1 - Aplique as Buchas Americanas (E) no Painel (6).
 - 4.2 - Fixe os Pinos Minifix M6 (D) às Buchas (E).

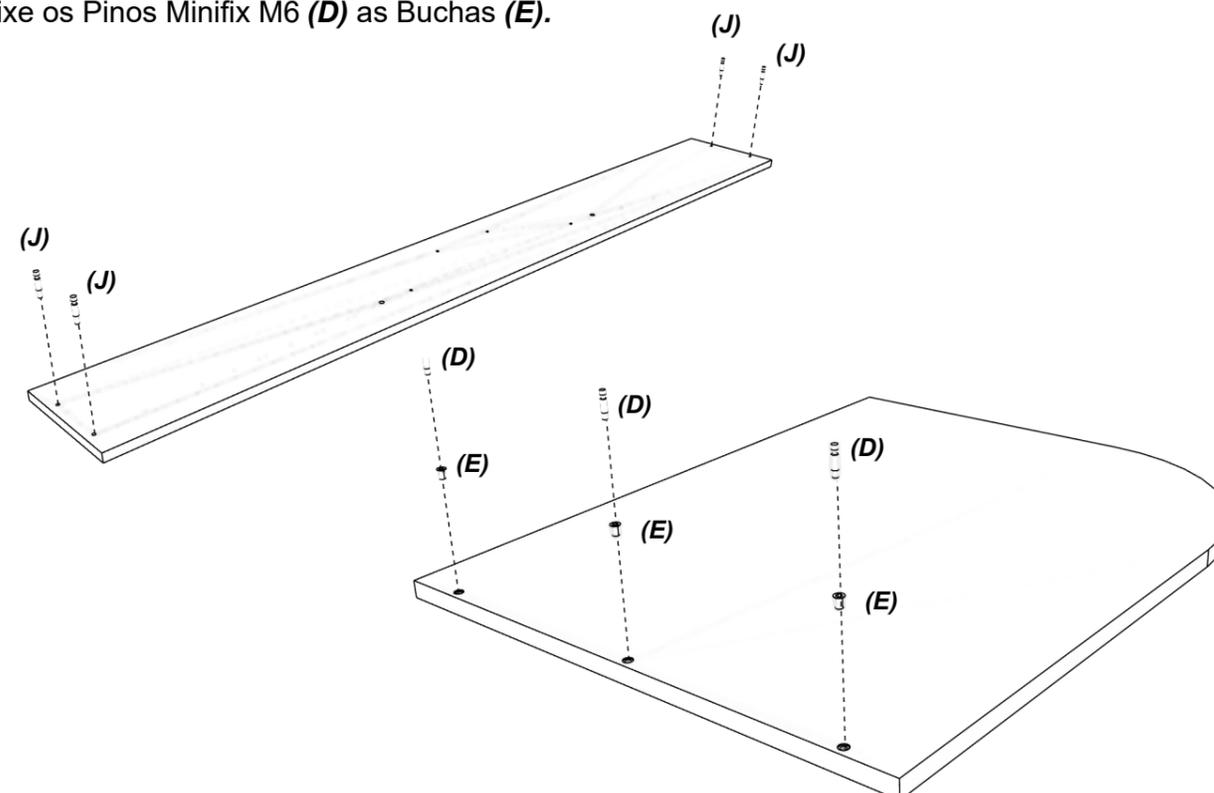


Montagem


- 1.** Fixe o Pé Lateral (4) no Frontal (2).
1.1. Fixe o Tampo (1) no Pé Lateral (4).

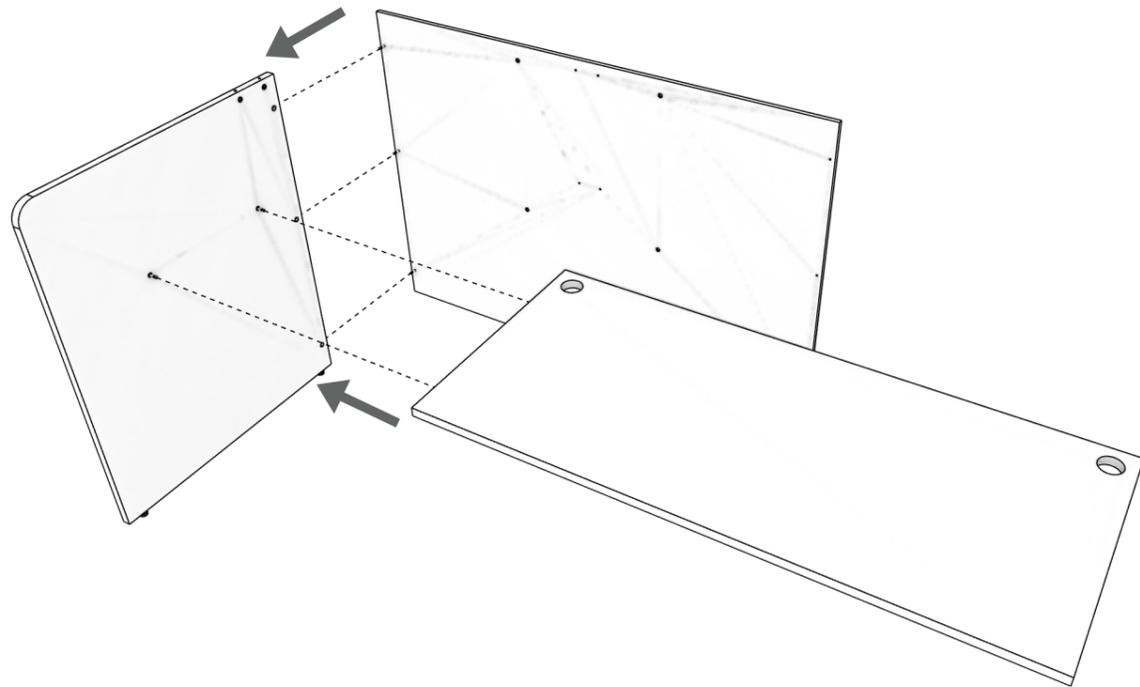


- 2.** Fixe o Pé Lateral (3) no Frontal (2).
2.1. Fixe o Pé Lateral (3) no Tampo (1).+
2.2. Encaixe os Passa-fios (1) no Tampo (1).

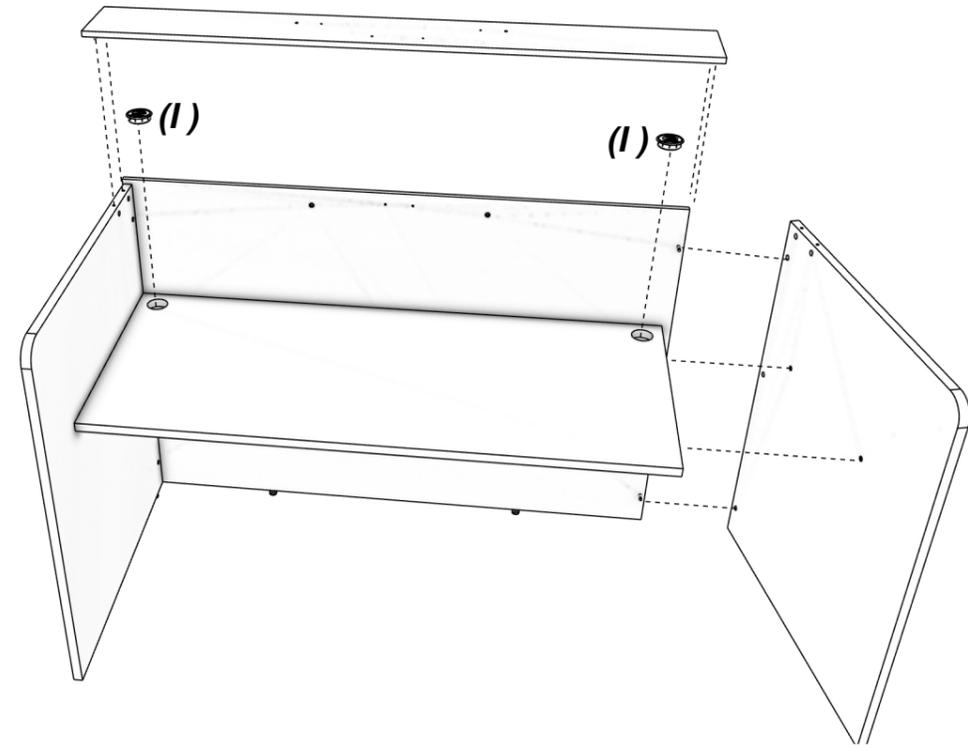

- 3.** Aplique as cavilhas (C) no Tampo (7) e Encaixe o Distanciador (8).
3.1. Fixe os Distanciadores (9) e (10) com os Parafusos Autoatarraxantes (L).

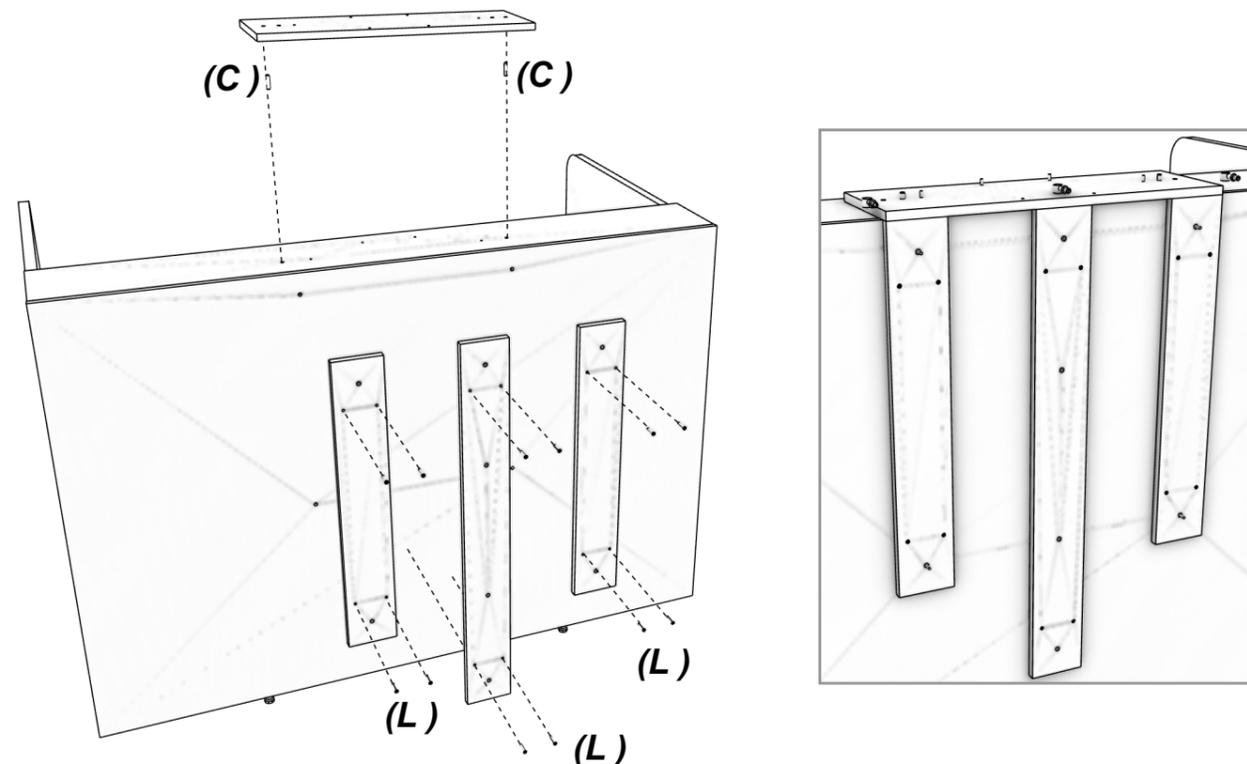

- 4.** Fixe o Tampo (5) no Frontal (6).
4.1. Aplique as cavilhas (C) no Tampo (7).
4.2. Encaixe o conjunto formado pelo Tampo (5) e Frontal (6) no Balcão.

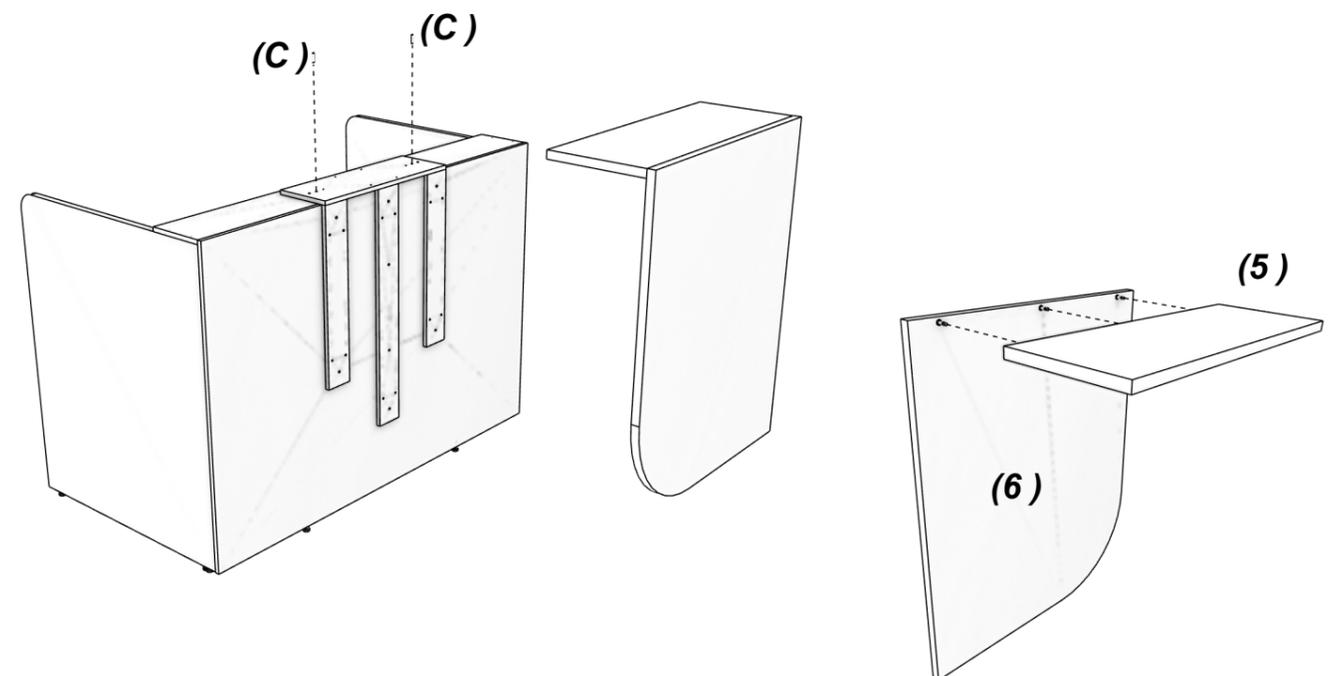

Montagem

5. Fixe as Chapas Conexão (B) com os parafusos (G).

5.1. Fixe as Cantoneiras (K) com os parafusos (N).

5.2 Fixe o conjunto formado pelo Tampo (5) e Painel (6) ao Balcão com os Parafusos (H).

