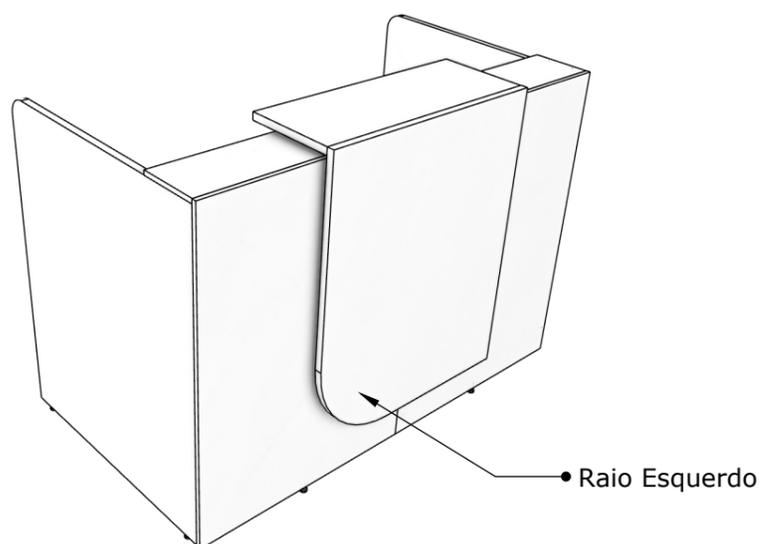


Balcão Recepção Prima Clean

Com Pé Central - Raio Esquerdo


BALC RECEPCAO RAIQ ESQ CPC

160X90 - 410006027
 170X90 - 410006028
 180X90 - 410006029
 190X90 - 410006030
 200X90 - 410006031
 210X90 - 410006032
 220X90 - 410006033
 230X90 - 410006034
 240X90 - 410006035
 250X90 - 410006036

KIT			
ITE		DESCRIÇÃO	QT
A		BUCHA AMERICANA M6X13	9
B		BUCHA PLASTICA 1/4	10
C		CANTONEIRA INTELIGENTE	8
D		CAVILHA EM PP (8X30)	4
E		MINIFIX CUICA SIMPLES 15X11	29
F		NIVELADOR 1/4"X3/4"	10
G		PARAFUSO 3.5X25/FIX. CH.	12
H		PARAFUSO 4.0X12/FIX. CH.	32
I		PARAFUSO 4.5X40/FIX. FLG.	10
J		PASSA-FIO Ø60 MARZO	2
K		PINO MINIFIX SIMPLES AT.	20
L		PINO MINIFIX SIMPLES M6	9
M		TAPA FURO	12

Recomendações



Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



Chave Allen 6mm




Chave Philips

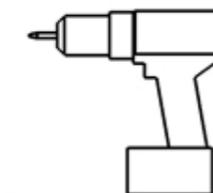

Parafusadeira

Balcão Recepção Prima Clean

Com Pé Central - Raio Esquerdo

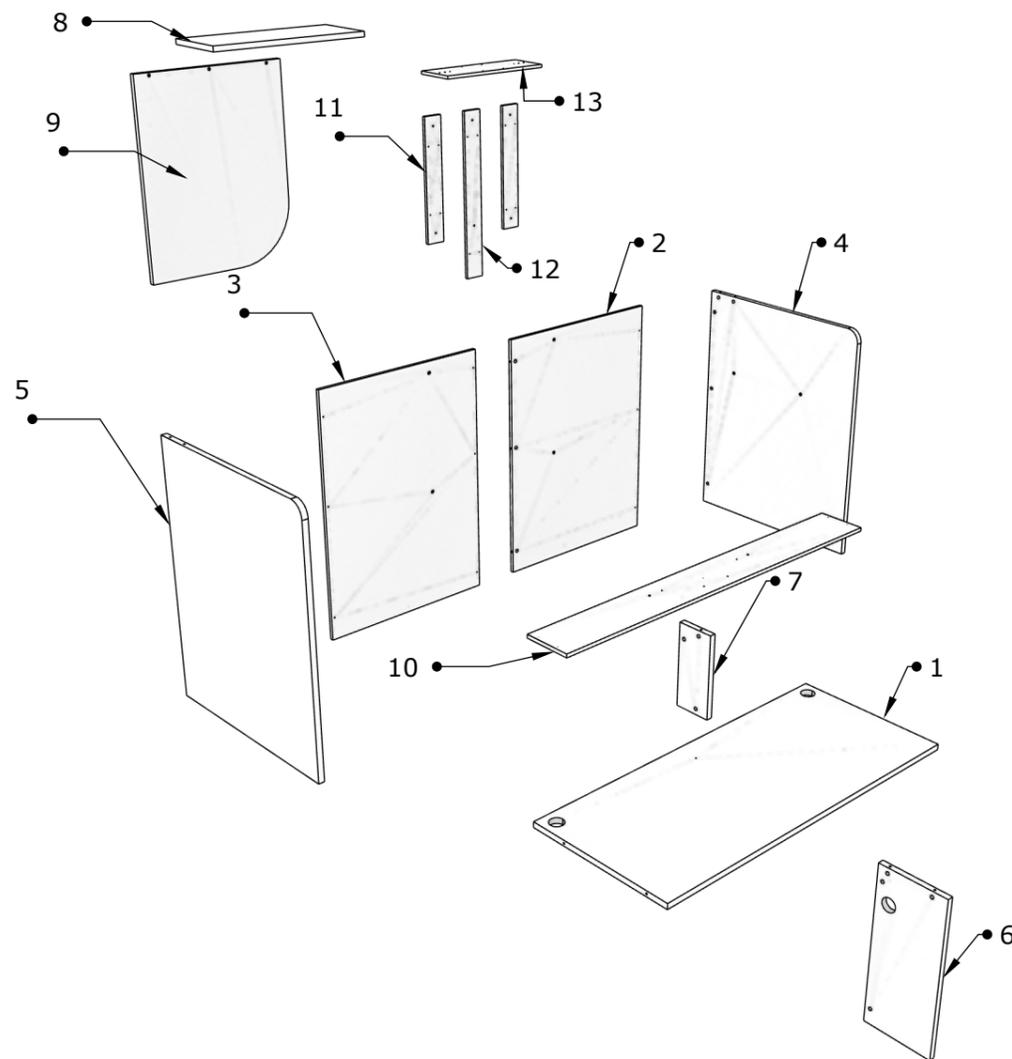

PEÇAS	QTD
1- TAMPO 25 PRINC CPC BALC RECEP	1
2- FRONTAL 15 BIP DIR BALC RECEP	1
3- FRONTAL 15 BIP ESQ BALC RECEP	1
4- PE LATERAL 25 DIR BALC RECEP	1
5- PE LATERAL 25 ESQ BALC RECEP	1
6- PE CENTRAL INF BALC RECEP	1
7- PE CENTRAL SUP BALC RECEP	1
8- TAMPO 25 MEZAN SOBRE BALC RECEP	1
9- FRONTAL 25 RAO ESQ BALC RECEP	1
10- TAMPO 15 MEZAN CPC BALC RECEP	1
11- DISTANCIADOR 15MM BALC RECEP	1
12- DISTANCIADOR 15MM BALC RECEP	2
13- DISTANCIADOR 15MM BALC RECEP	1

Recomendações



Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



Chave Allen 6mm




Chave Phillips

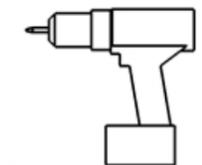


Parafusadeira

Pré Montagem


1. - Aplique as Cuícas Minifix (**E**) ao Pé Lateral (**5**).
 - 1.1. Aplique as Buchas Americanas (**A**) e Fixe os Pinos Minifix M6 (**L**).
 - 1.2. Aplique as Buchas Plásticas (**B**) e Fixe os Niveladores (**F**).
 - 1.3. Repita o procedimento no Pé Lateral (**4**).

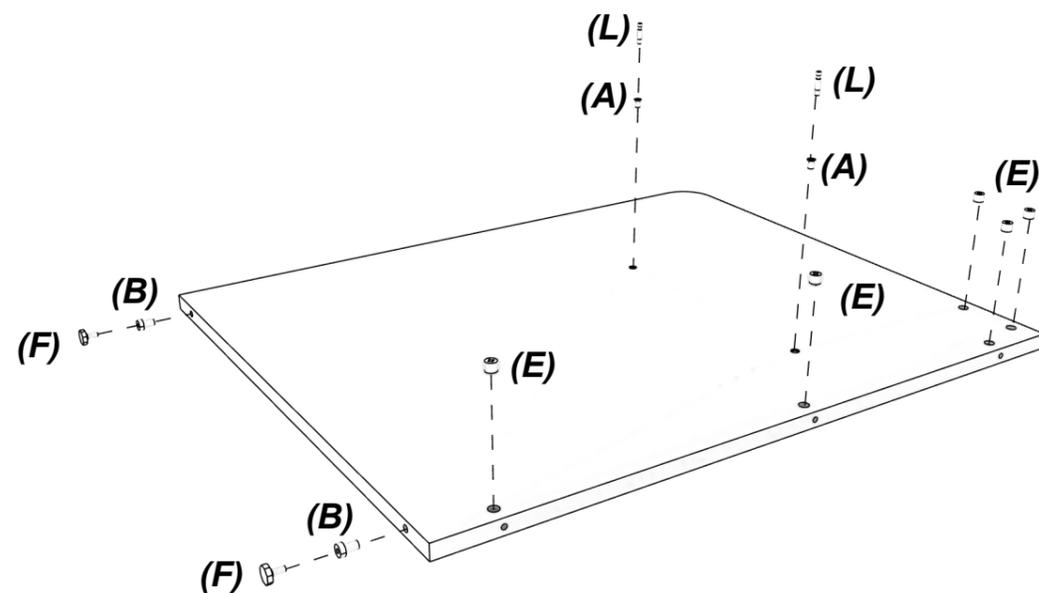


2. - Fixe os Pinos Minifix AT (**K**) ao Frontal (**3**).
 - 2.1. Aplique a Bucha Plástica (**B**) e fixe o Nivelador (**F**).

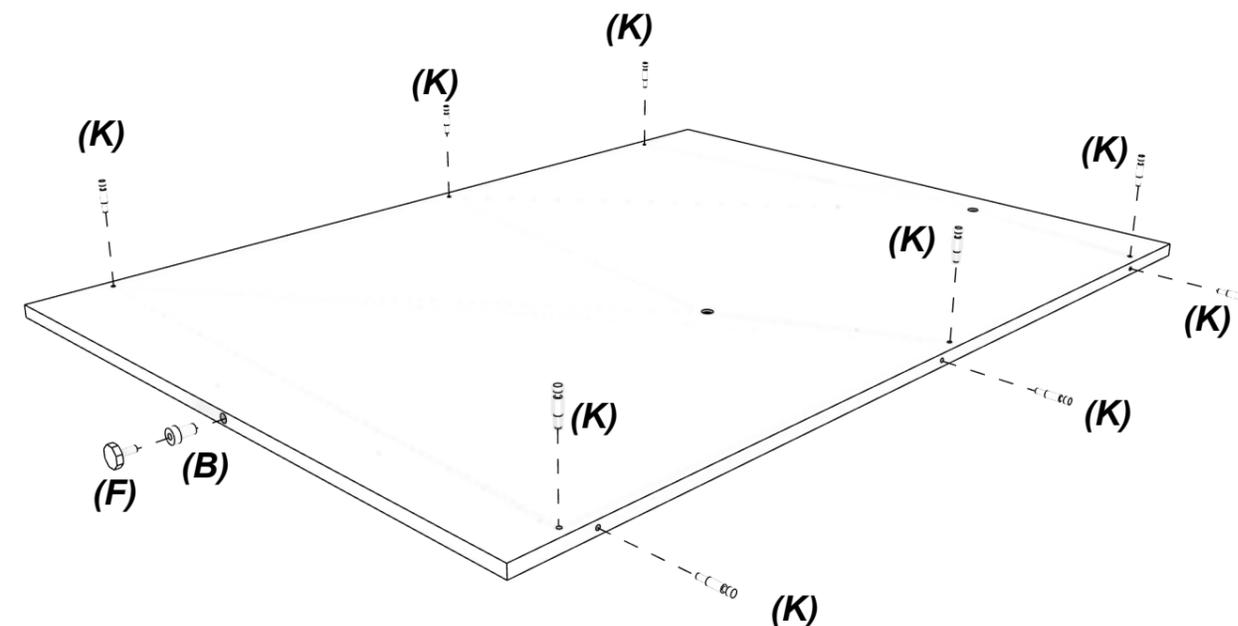

3. - Fixe os Pinos Minifix AT (**K**) ao Frontal (**3**).
 - 3.1. Aplique a Bucha Plástica (**B**) e fixe o Nivelador (**F**).
 - 3.2. Aplique as Cuícas Minifix (**E**) ao Frontal (**4**).

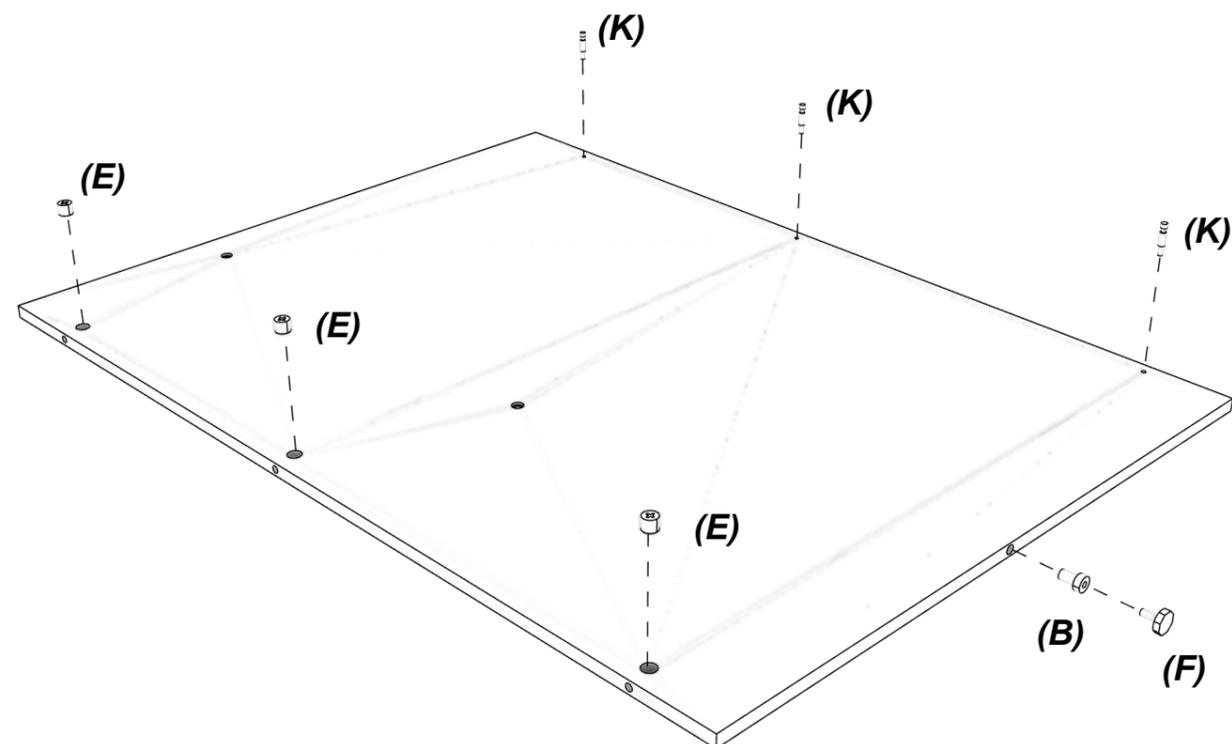


4. - Aplique a Bucha Plástica (**B**) no Pé (**6**) e fixe os Niveladores (**F**).
 - 4.1. Aplique as Cuícas Minifix (**E**) nos Pés (**6**) e (**7**).

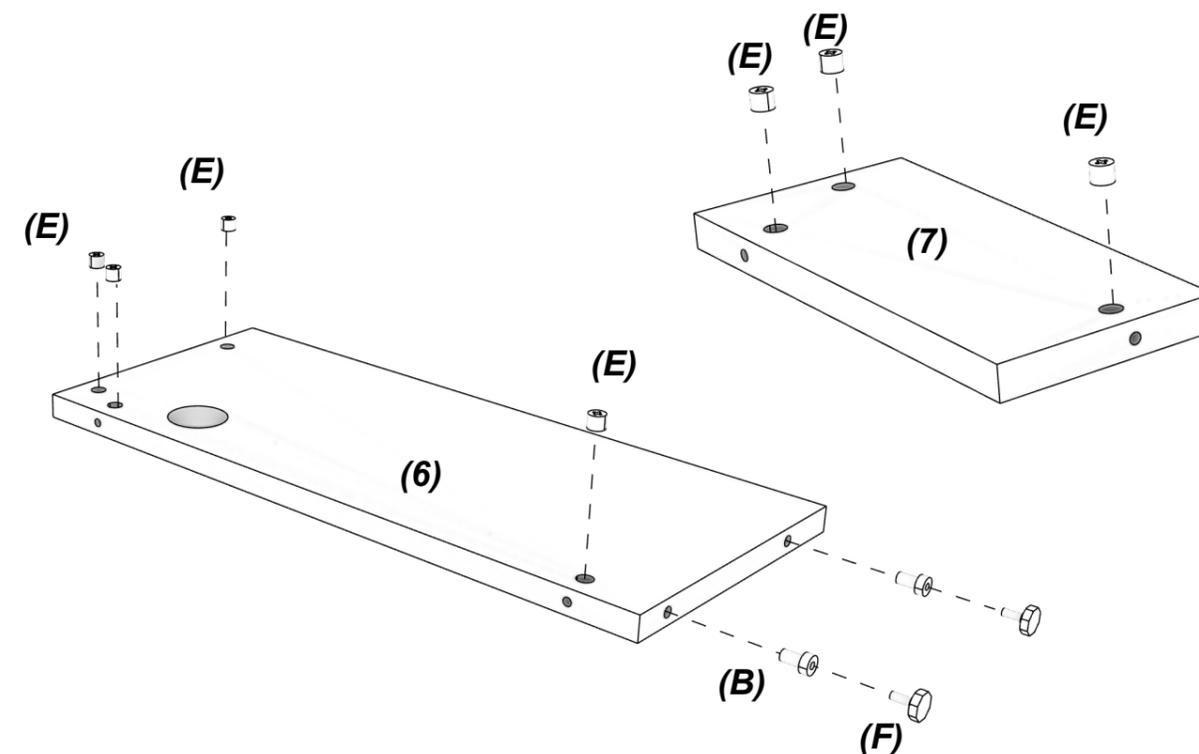


Pré Montagem

5. - Aplique as Cuias Minifix (E) nos Tampos (1) e (8) .

5.1. Fixe os Pinos Minifix (K) AT no tampo (1).

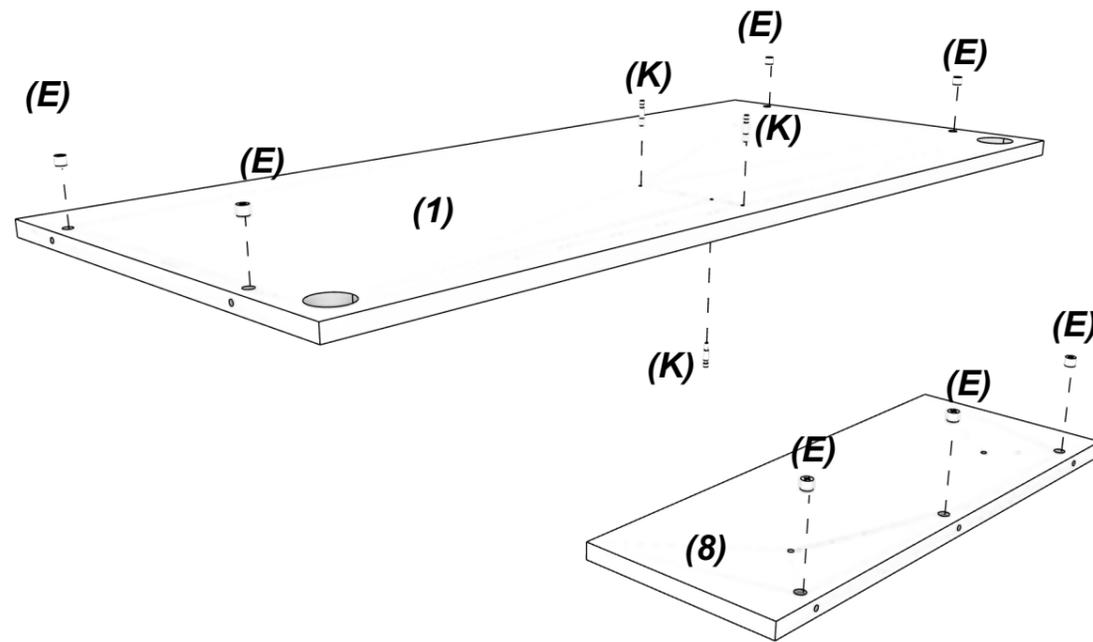


6. - Fixe os Pinos Minifix AT (K) no Tampo (10).

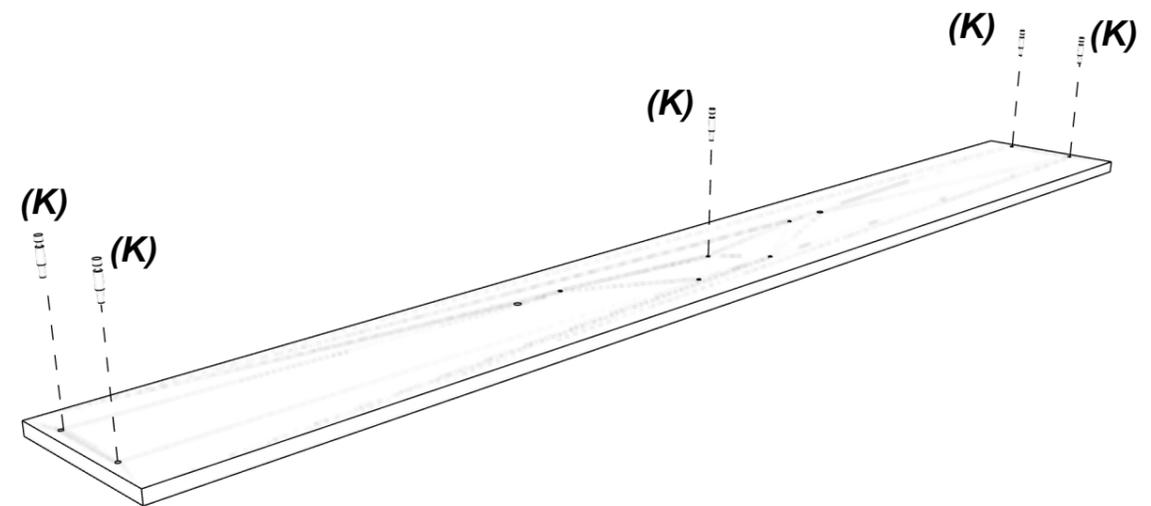


7. - Aplique as Buchas Americanas (A) ao Frontal (9).

7.1. Fixe os Pinos Minifix M6 (L).

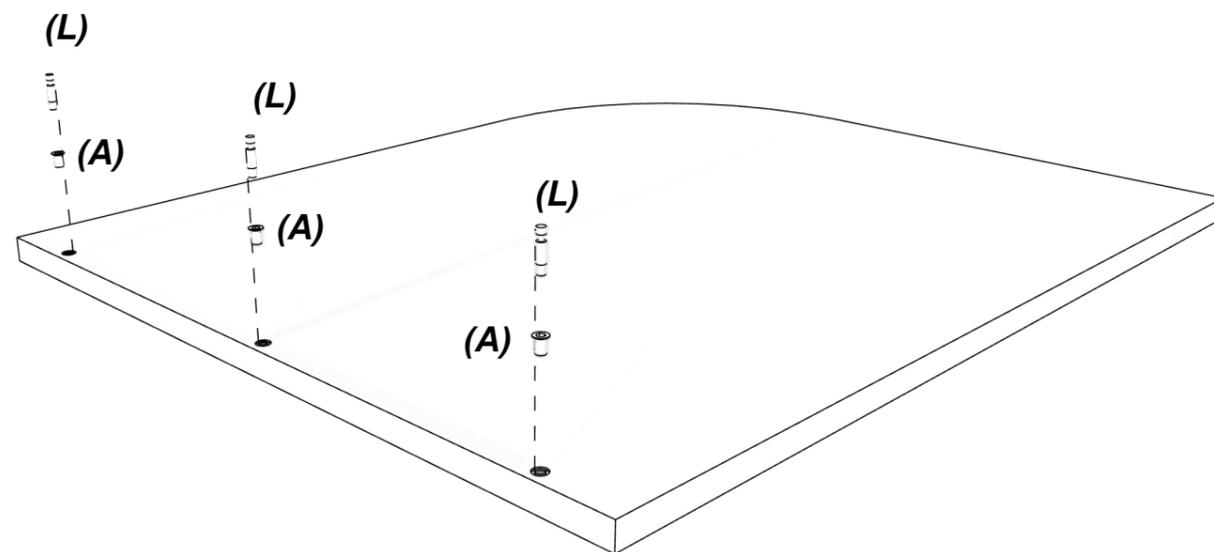


8. - Fixe o Tampo (8) no Frontal (9).

(Formando o conjunto Tampo 25 + Frontal 25)

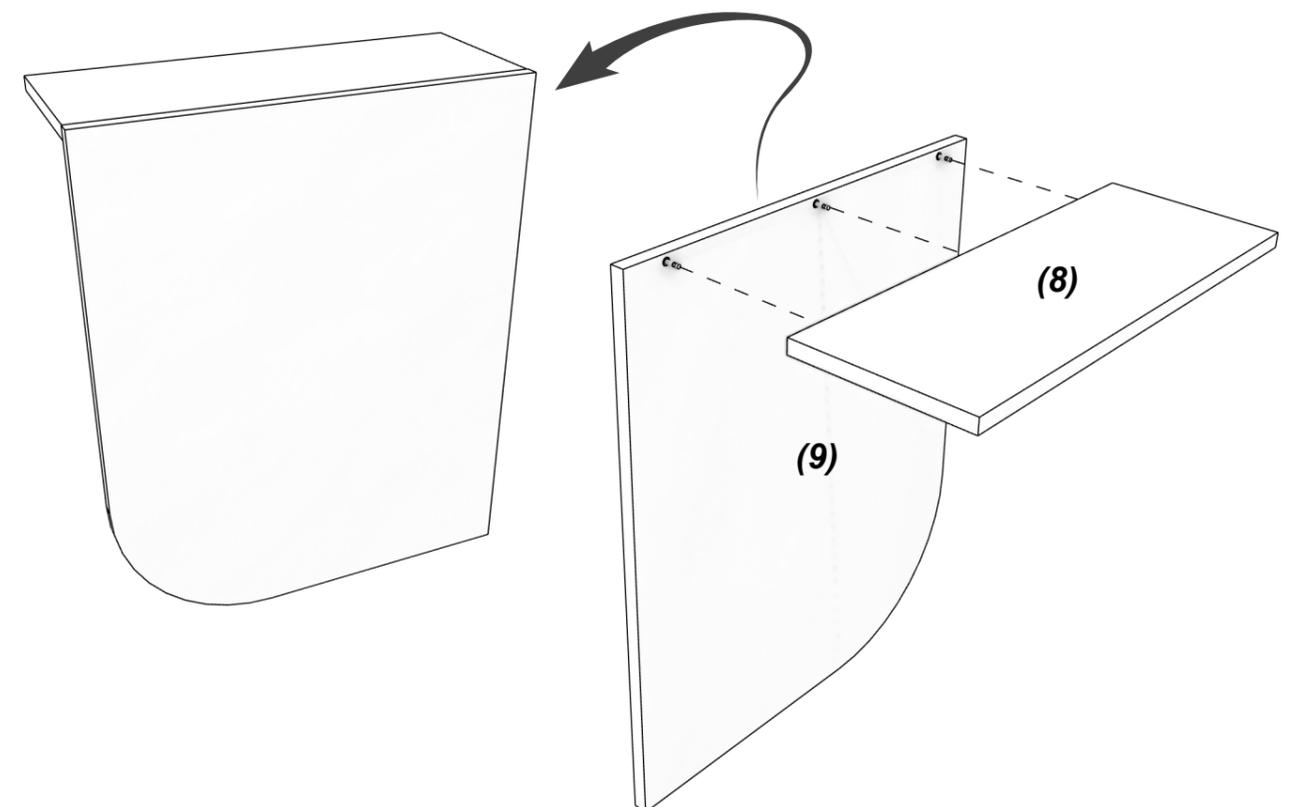


Montagem


- 1.** - Fixe o Pé Lateral Esq. **(5)** no Frontal **(3)**.
1.1. Fixe o Pé Central **(6)** no Frontal **(3)**.

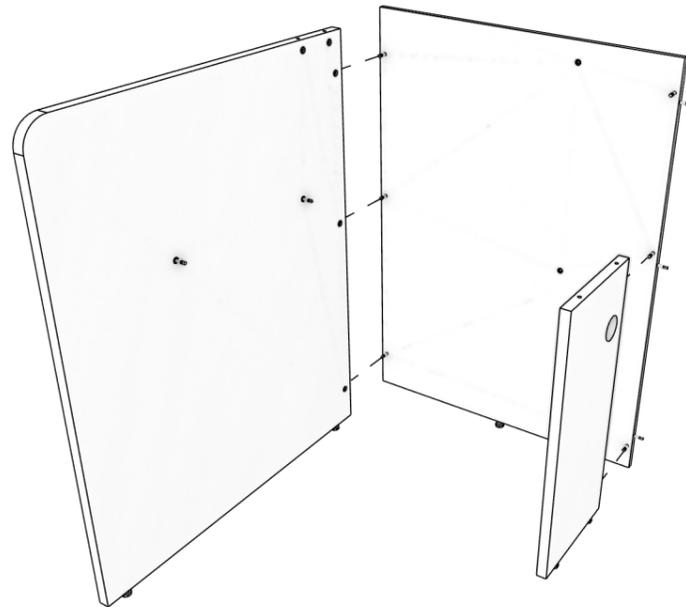


- 2.** - Fixe o Tampo **(1)** nos Pés **(5)** e **(6)**.
2.1. Fixe o Pé Central Sup. **(7)** no Frontal **(2)** e no Tampo **(1)**.
2.2. Fixe o Frontal **(2)** no Frontal **(3)**.
2.3. Fixe o Pé Lateral Dir. **(4)** no Tampo **(1)** e no Frontal **(3)**.

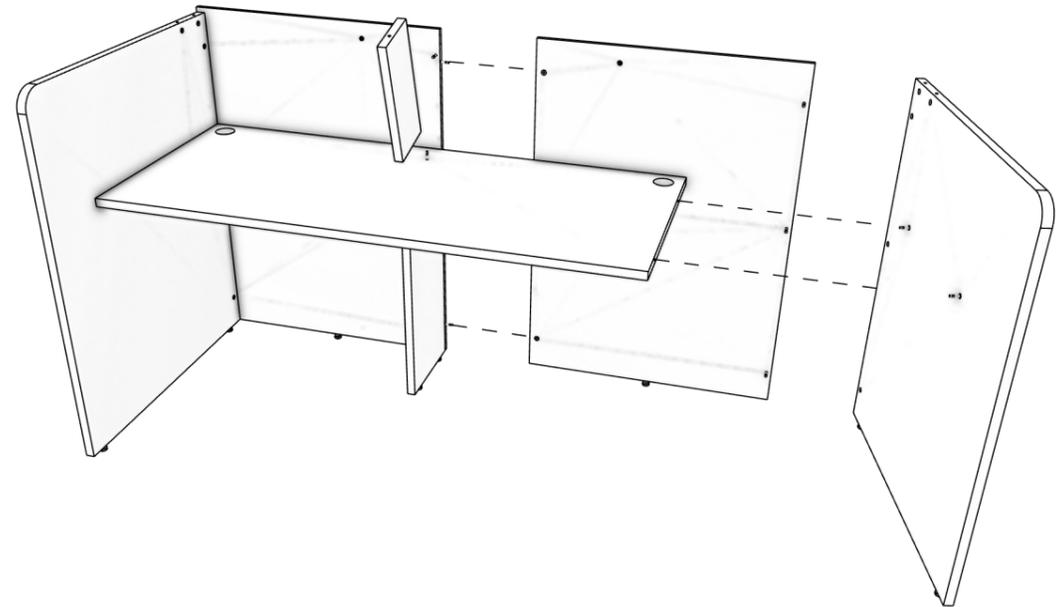

- 3.** - Fixe o Tampo Mezan. **(10)**.
3.1. Encaixe os Passa-fios **(J)**.

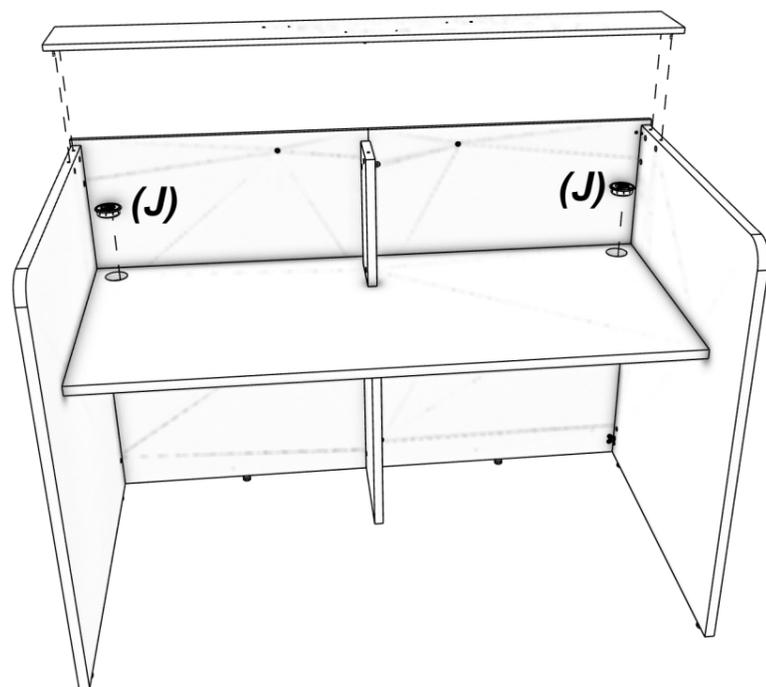



- 4.** - Aplique as Cavilhas **(D)** no Tampo Mezan. **(10)**.
4.1. Encaixe o Distanciador **(13)**.
4.2. Fixe os Distanciadores **(11)** e **(12)** com os Parafusos AT. **(G)**.

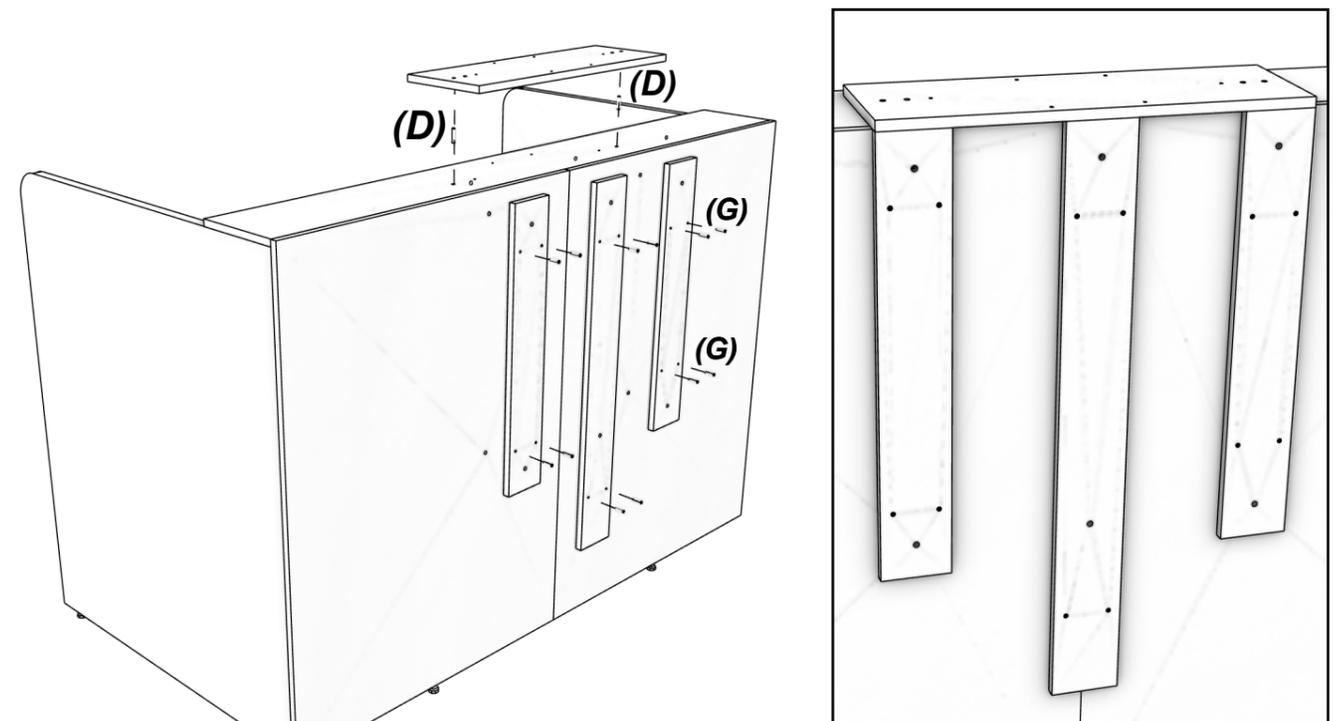

Montagem

5. - Aplique as Cavilhas (D) no Distanciador (13).

5.1. Encaixe o conjunto formado por (8) e (9).

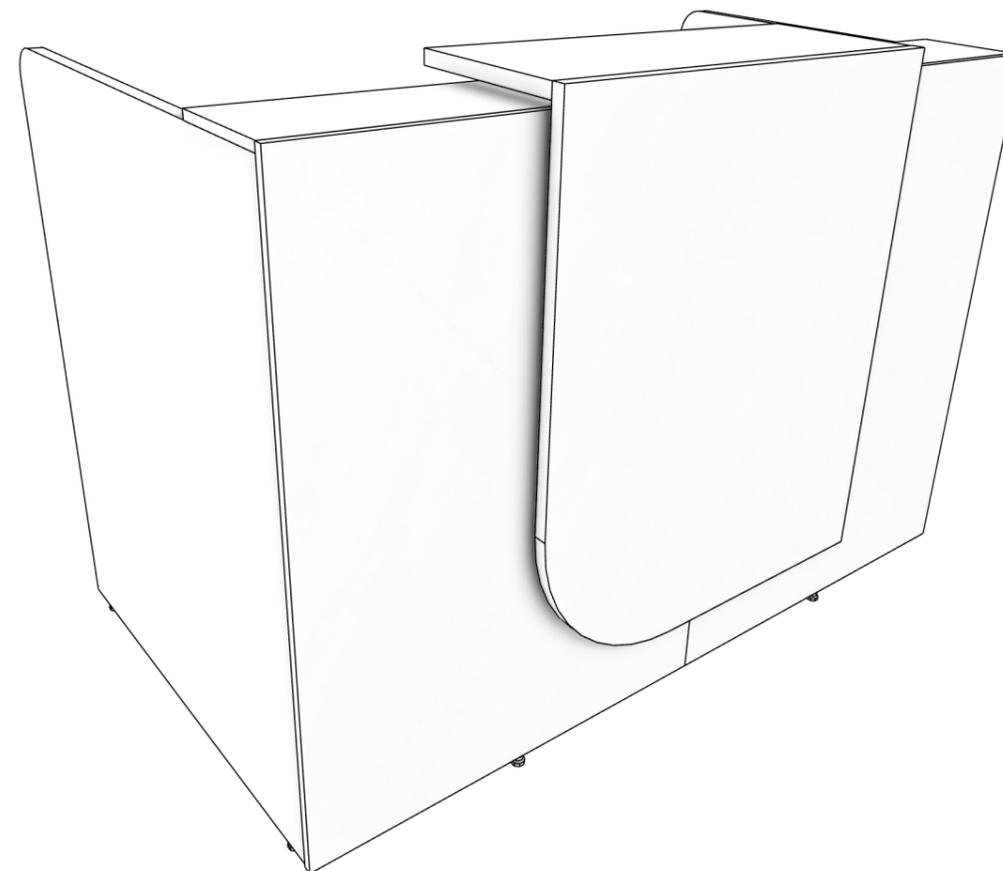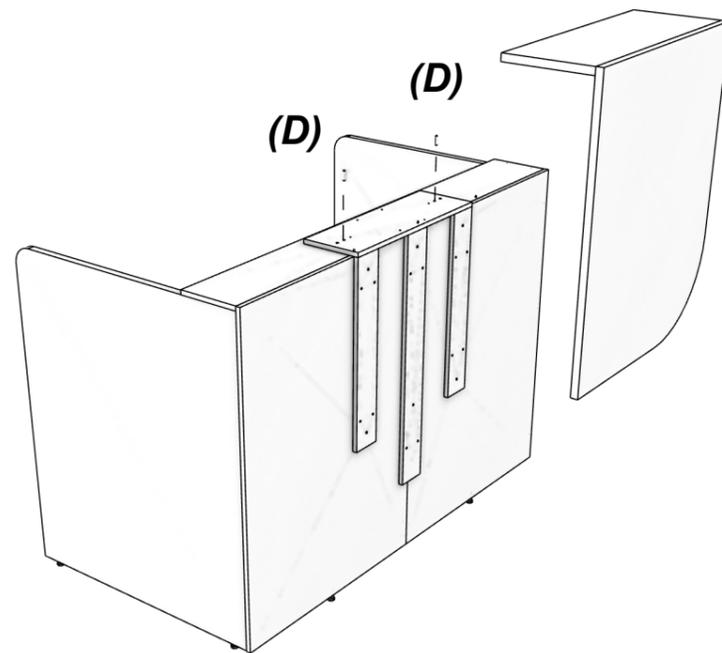

6. - Fixe as Cantoneiras (C) com parafusos (H).

6.1. Fixe o conjunto formado por (8) e (9) ao balcão com os Parafusos (I).

