


# Balcão Recepção Prima Clean

## Sem Pé Central - Raio Esquerdo

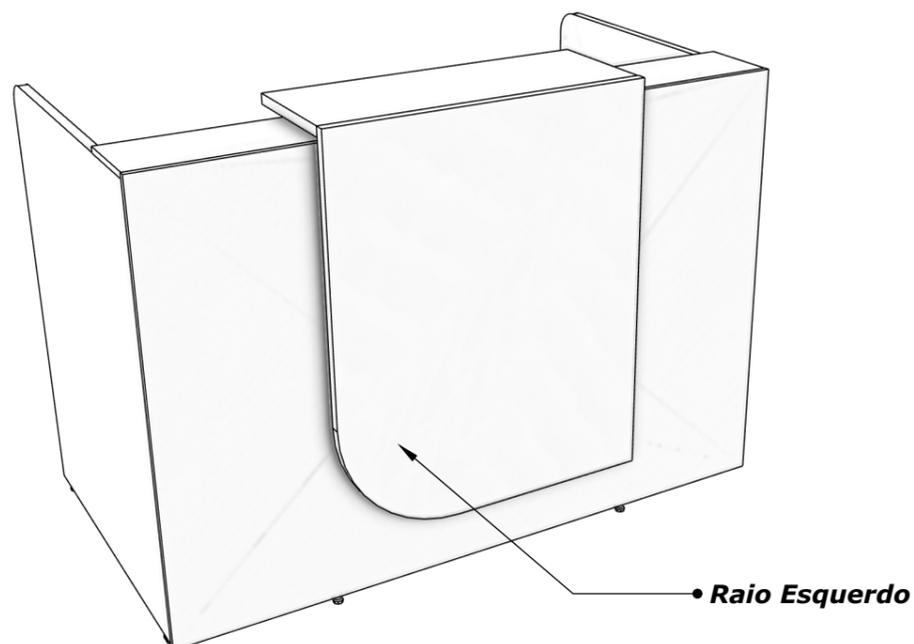

BALC RECEPCAO RAO ESQ SPC 160X90 - 410006025  
 BALC RECEPCAO RAO ESQ SPC 170X90 - 410006026

### Recomendações



**Cuidados na montagem:** Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



**Manutenção e limpeza:** Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



**Exposição:** Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



**Informações gerais:** Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



**Segurança:** Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

KIT			
ITEM		DESCRIÇÃO	QTD
A		TAPA FURO	12
B		CHAPA CONEXAO 89.5MM	2
C		CAVILHA EM PP (8X30)	4
D		PINO MINIFIX SIMPLES M6	7
E		BUCHA AMERICANA M6X13	7
F		NIVELADOR 1/4"X3/4" PRETO	8
G		PARAFUSO 4.8X13/AUT.AT.PHS.PN.ZINC.BR.	8
H		PARAFUSO (4.5X40/FIX. FLG. ZINC. PR.)	8
I		BUCHA PLASTICA 1/4 C/ FERRO	8
J		PINO MINIFIX SIMPLES AUTO ATARRAXANTE	10
K		CANTONEIRA INTELIGENTE ZAMAC CR 2020	10
L		PARAFUSO (3.5X25/FIX. CH. BICROM.)	12
M		MINIFIX CUICA SIMPLES 15X11	17
N		PARAFUSO (4.0X12/FIX. CH. BICROM.)	40
O		PASSA-FIO Ø60 MARZO	2


### FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



Chave Allen 6mm Chave Philips Parafusadeira

# Balcão Recepção Prima Clean

## Sem Pé Central - Raio Esquerdo

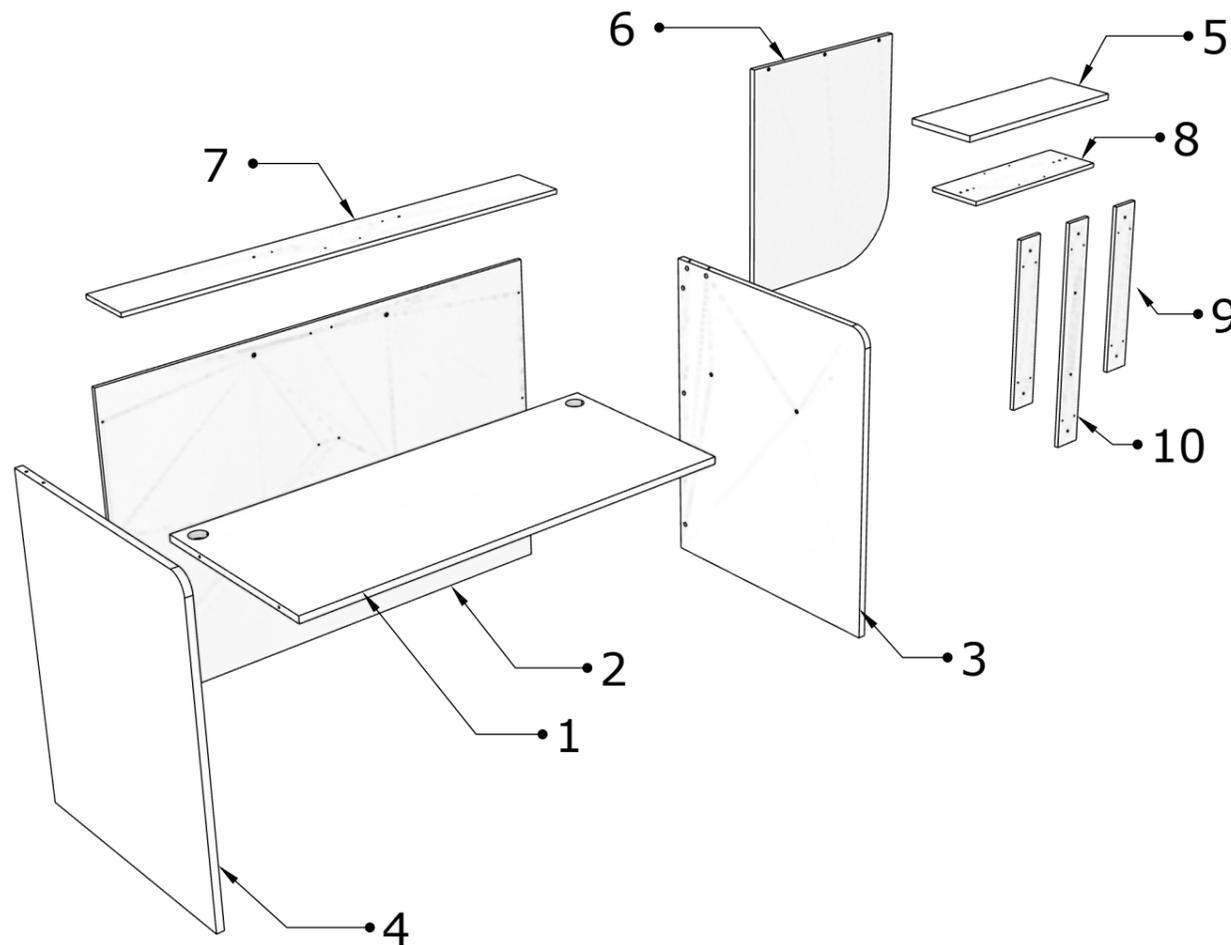

### PEÇAS

	PEÇAS	QTD
1-	TAMPO PRINC SPC BALC RECEP	1
2-	FRONTAL 15 INTEIRO BALC RECEP	1
3-	PÉ LATERAL 25 DIR BALC RECEP	1
4-	PÉ LATERAL 25 ESQ BALC RECEP	1
5-	TAMPO 25 MEZAN SOBRE BALC RECEP	1
6-	FRONTAL 25 RAIOS ESQ BALC RECEP	1
7-	TAMPO MEZAN SPC BALC RECEP	1
8-	DISTANCIADOR 15MM BALC RECEP	1
9-	DISTANCIADOR 15MM BALC RECEP	2
10-	DISTANCIADOR 15MM BALC RECEP	1

### Recomendações



**Cuidados na montagem:** Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



**Manutenção e limpeza:** Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



**Exposição:** Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



**Informações gerais:** Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



**Segurança:** Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

### FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM




Chave Allen 6mm

Chave Philips


Parafusadeira

# Pré Montagem


1. - Aplique as Buchas Americanas **(E)** no Pé Lateral **(3)**...
  - 1.1 - Fixe os Pinos Simples M6 **(D)** às Buchas Americanas **(E)**.
  - 1.2 - Aplique os Minifix Cuica **(M)**.
  - 1.3 - Aplique as Buchas Plásticas **(I)** e fixe os Niveladores **(G)**.
  - 1.4 - Repita os mesmos passos no Pé Lateral **(4)**.

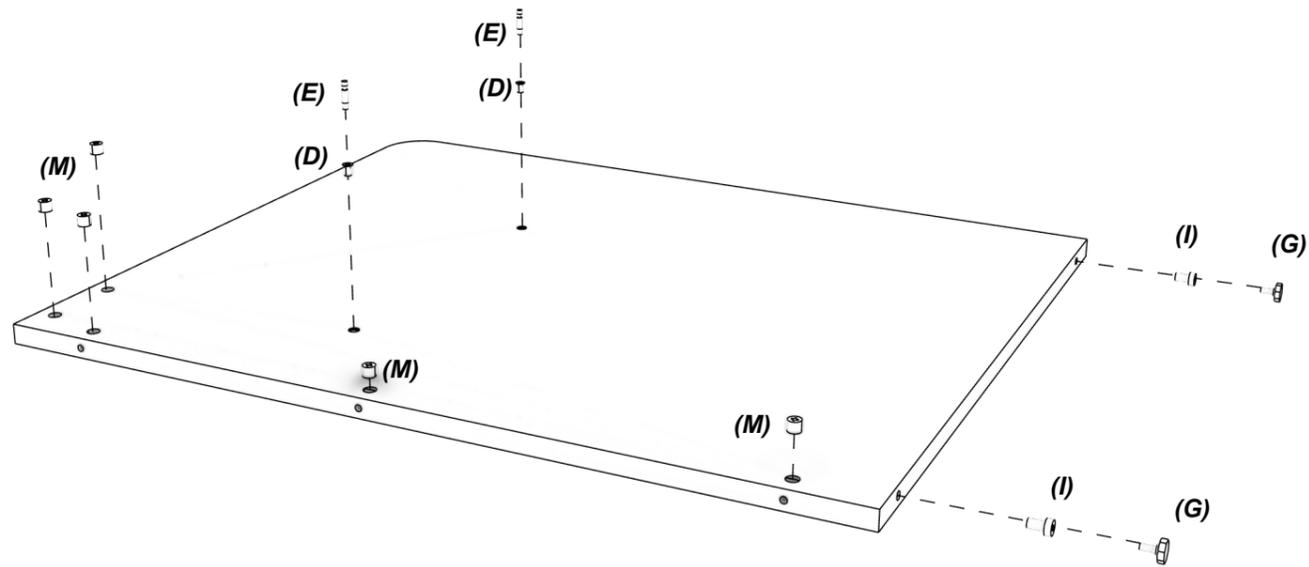


2. - Fixe os Pinos Minifix Simples Aut. **(J)** no Frontal **(2)**...
  - 2.1 - Aplique as buchas **(I)** e fixe os Niveladores **(G)**.

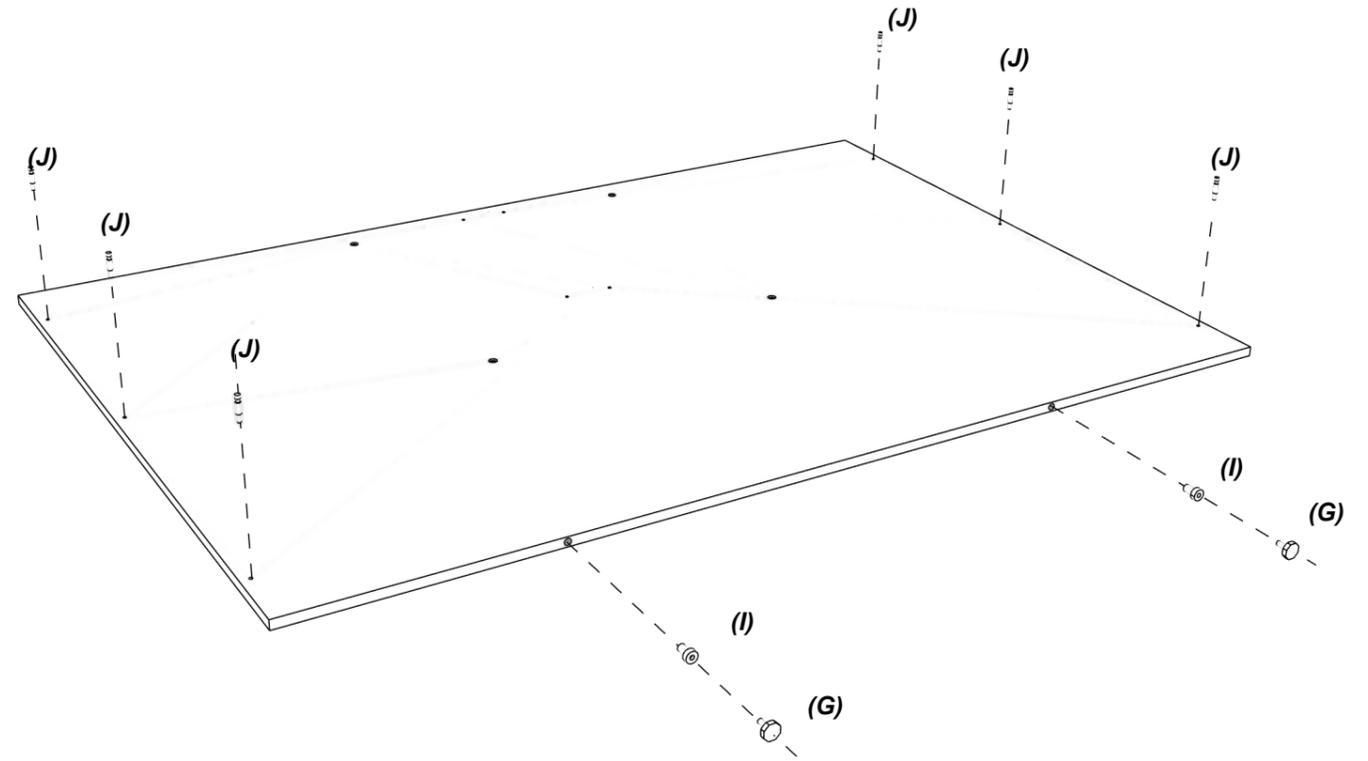

3. - Aplique os Minifix Cuica **(M)** no Tampo **(1)**.
  - 3.1. - Aplique os Minifix Cuica **(M)** no Tampo **(5)**.

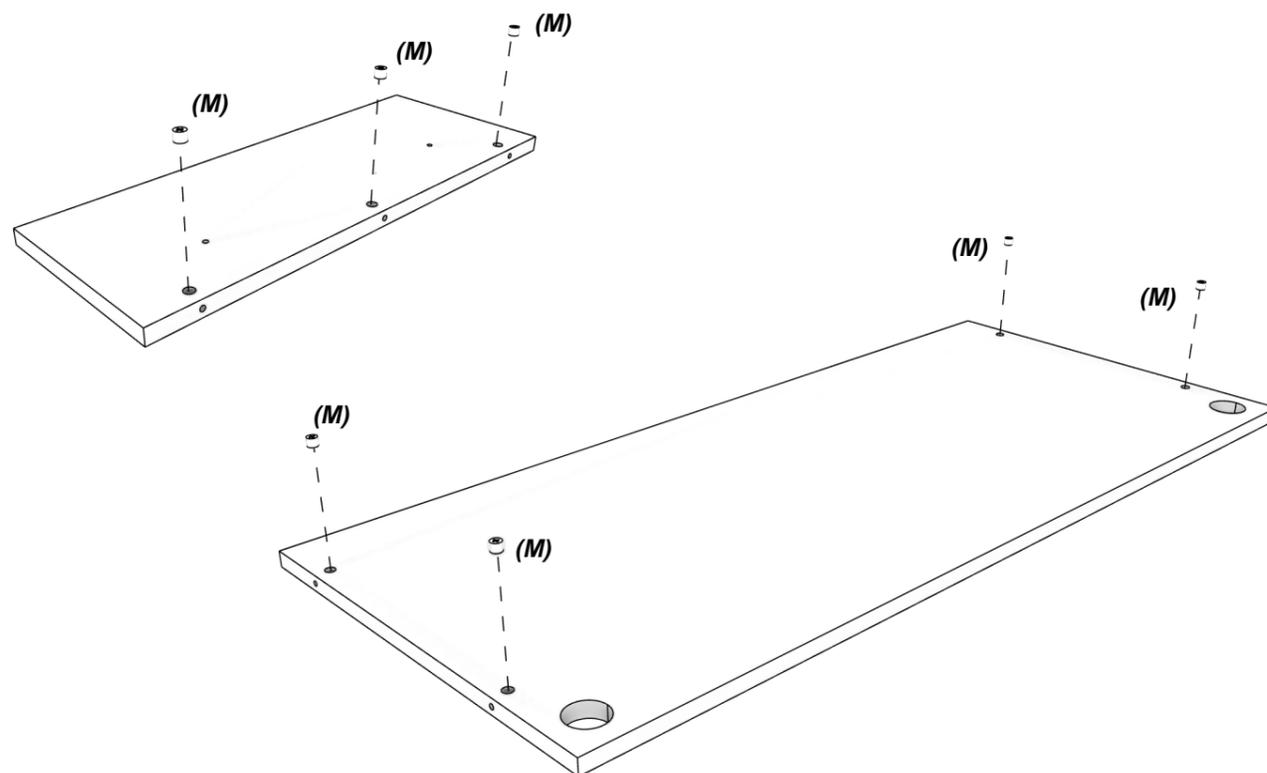


4. - Fixe os Pinos Minifix Aut. **(J)** no Tampo **(7)**.
  - 4.1. - Aplique as Buchas Americanas **(E)** no Pannel **(6)**.
  - 4.2 - Fixe os Pinos Minifix M6 **(D)** as Buchas **(E)**.

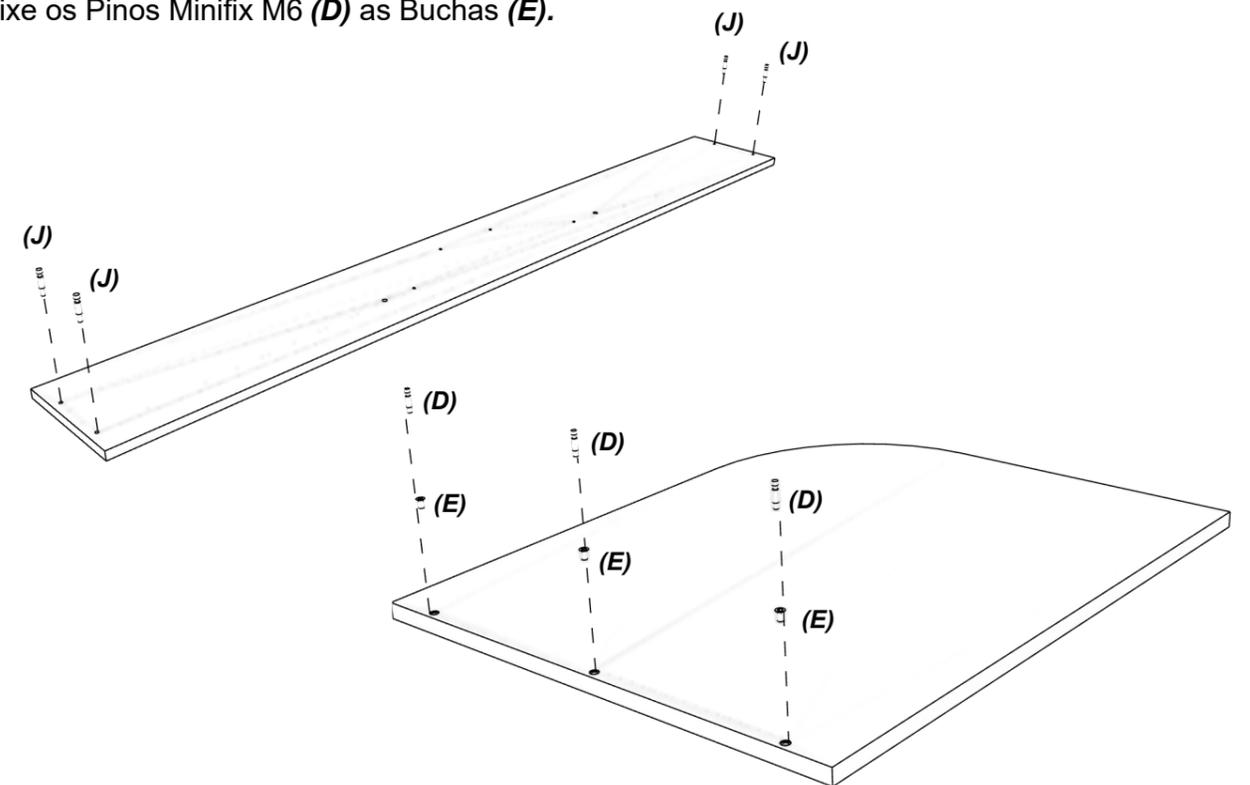


# Montagem


- 1.** Fixe o Pé Lateral (4) no Frontal (2).  
**1.1.** Fixe o Tampo (1) no Pé Lateral (4).

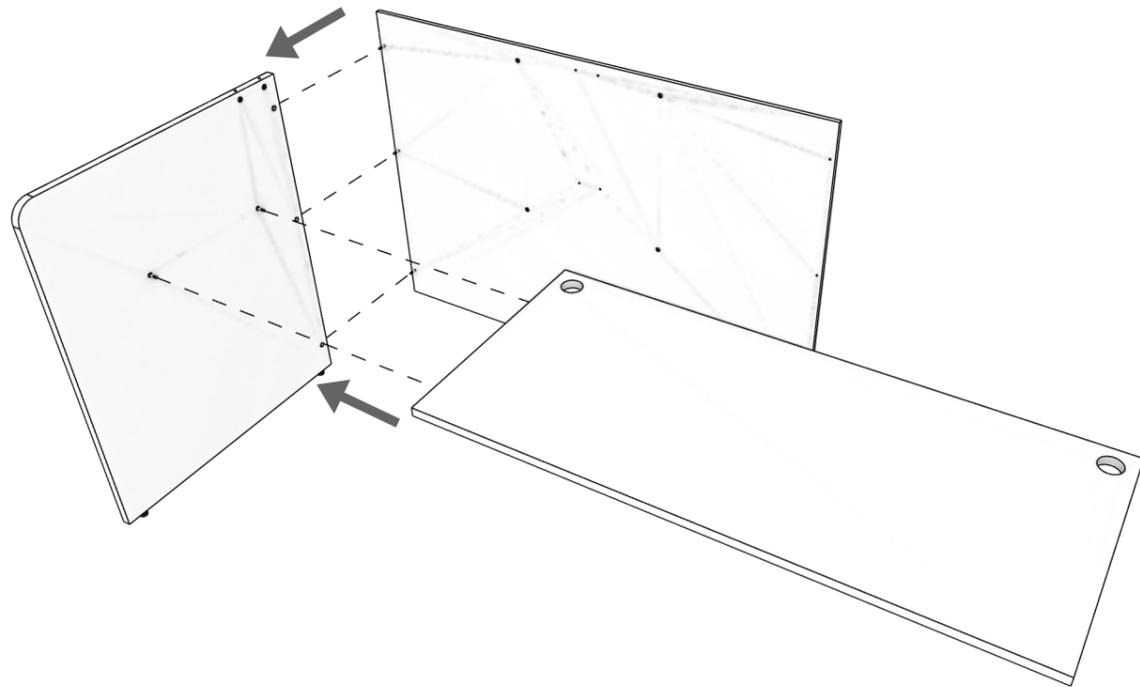


- 2.** Fixe o Pé Lateral (3) no Frontal (2).  
**2.1.** Fixe o Pé Lateral (3) no Tampo (1).+  
**2.2.** Encaixe os Passa-fios (1) no Tampo (1).

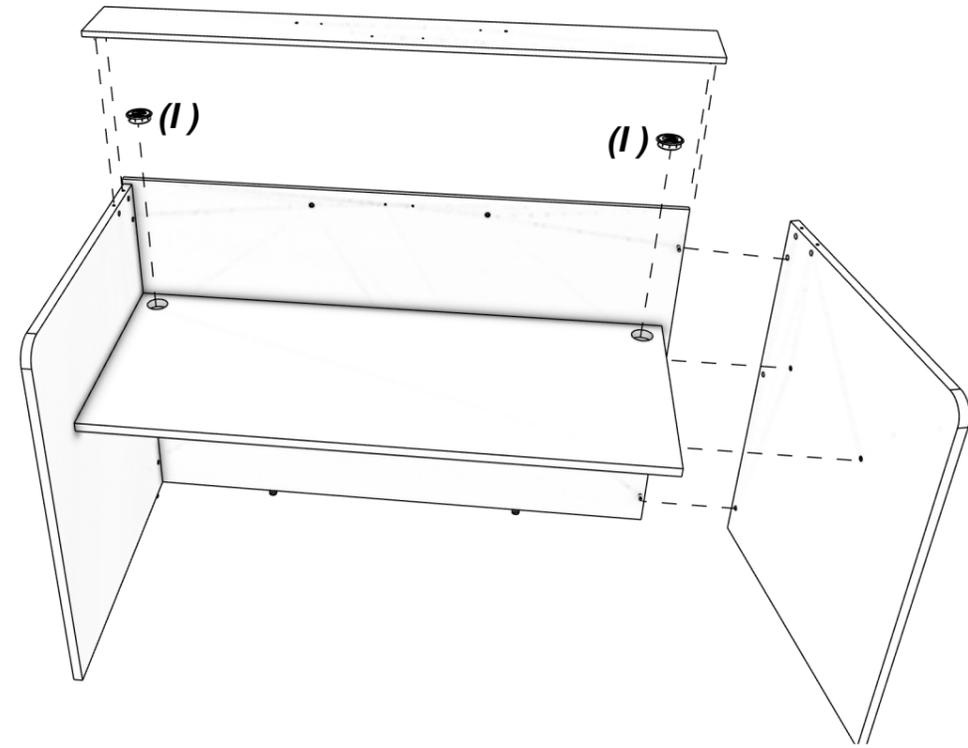

- 3.** Aplique as cavilhas (C) no Tampo (7) e Encaixe o Distanciador (8).  
**3.1.** Fixe os Distanciadores (9) e (10) com os Parafusos Autoatarraxantes (L).

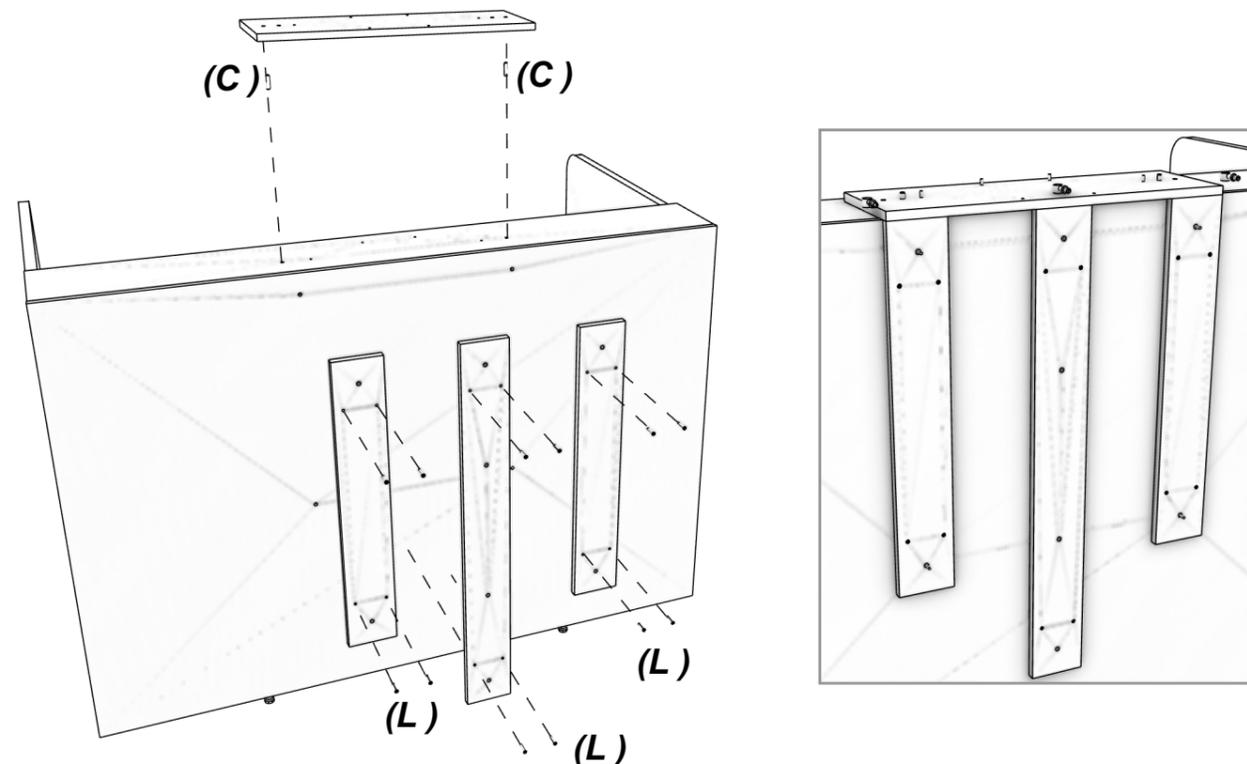

- 4.** Fixe o Tampo (5) no Frontal (6).  
**4.1.** Aplique as cavilhas (C) no Tampo (7).  
**4.2.** Encaixe o conjunto formado pelo Tampo (5) e Frontal (6) no Balcão.

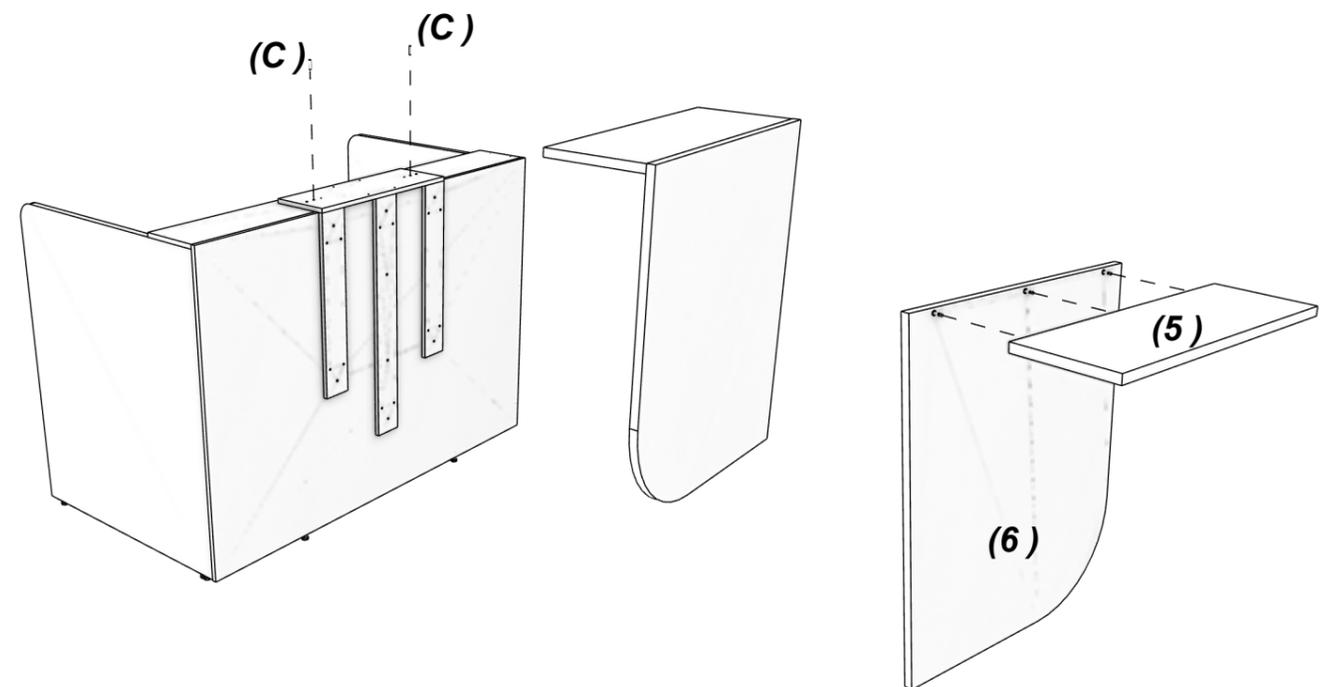

# Montagem

**5.** Fixe as Chapas Conexão (B) com os parafusos (G).

**5.1.** Fixe as Cantoneiras (K) com os parafusos (N).

**5.2** Fixe o conjunto formado pelo Tampo (5) e Painel (6) ao Balcão com os Parafusos (H).

