


Manual de Montagem

REUNIÃO RET BIP PPM SEM CAIXA

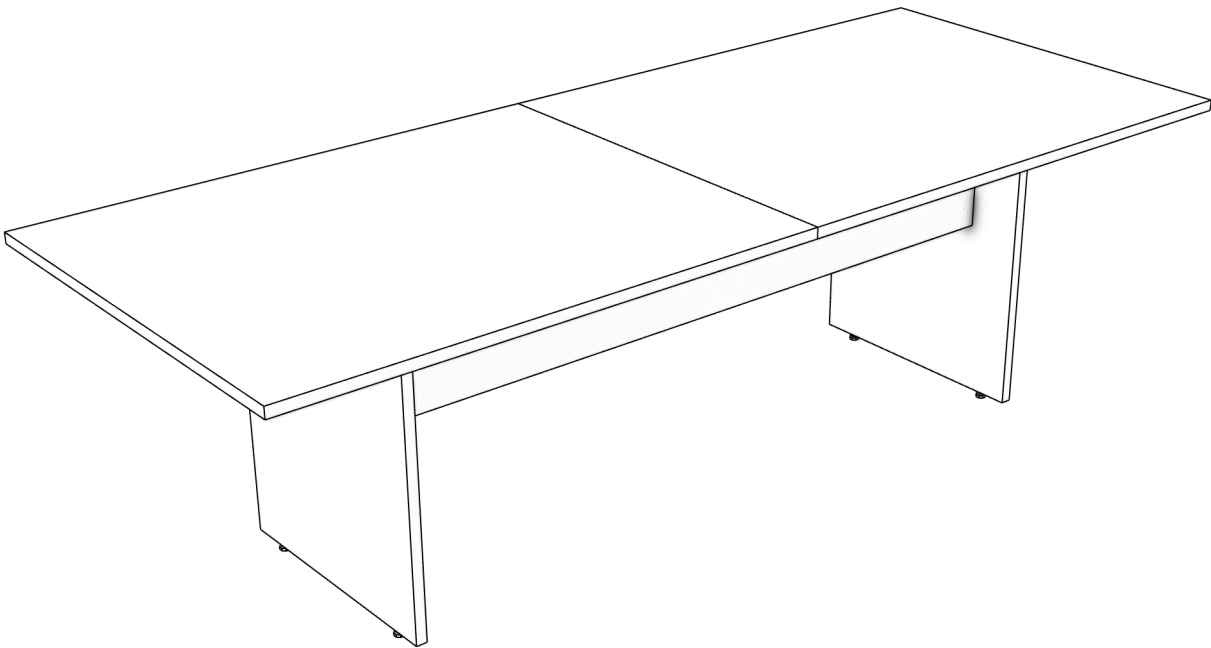

Telefone: (011) 4486-8846
email: sac@marzovitorino.com.br




REUNIAO RETAN BIP PPM SCX- 410003063

KIT			
ITEM		DESCRIÇÃO	QTD
A		CHAPA CONEXAO CALL CENTER 39.5MM	2
B		CHAPA CONEXAO COM NERVURA	2
C		NIVELADOR 1/4"X3/4" PRETO	4
D		BUCHA PLASTICA 1/4 C/ FERRO	4
E		CAVILHA EM PP (8X30)	4
F		MINIFIX CUICA SIMPLES 15X11	12
G		PINO MINIFIX SIMPLES M6	12
H		BUCHA AMERICANA M6X13	12
I		PARAFUSO 4.8X13/AUT.AT.PHS.PN.ZINC.BR.	16


Recomendações

-
- Cuidados na montagem:** Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.
-
- Manutenção e limpeza:** Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.
-
- Exposição:** Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.
-
- Informações gerais:** Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.
-
- Segurança:** Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
PARA A MONTAGEM

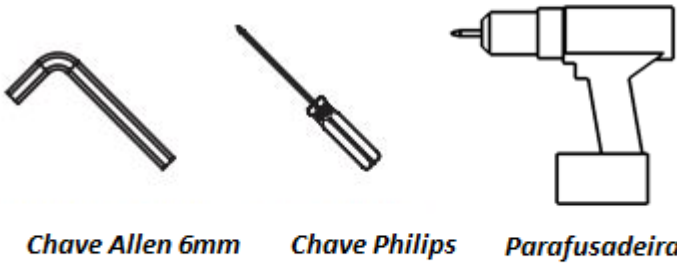

Chave Allen 6mm Chave Philips Parafusadeira

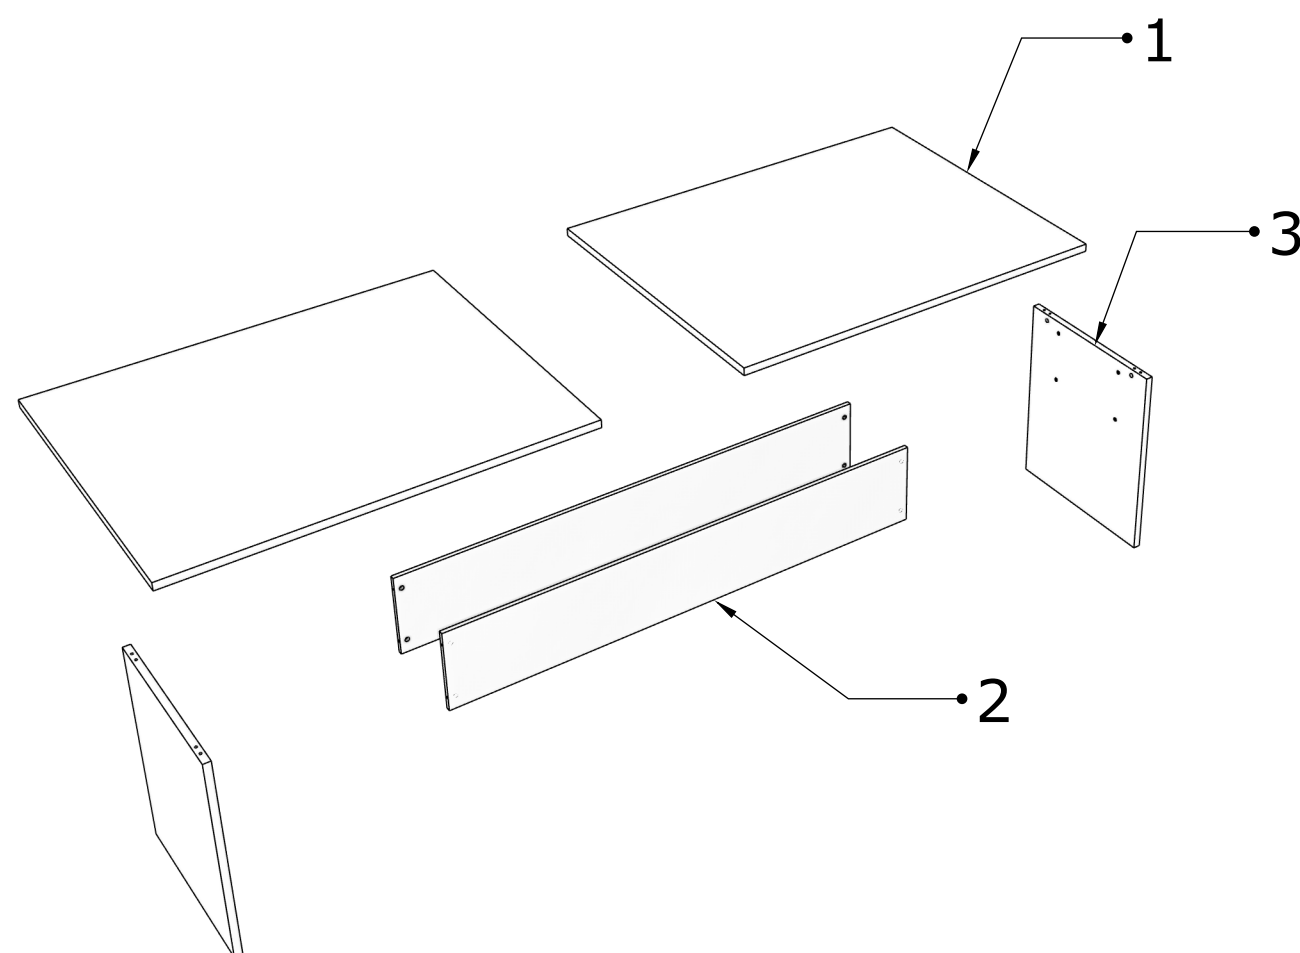

PEÇAS

1 - TAMPO 40 REUNIAO BIP SCX 1250X1000

2 - PAINEL FRONTAL PRIMA 1665x282

3 - PE PAINEL ESQ/DIR REUNIAO 700X600

Recomendações



Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



Chave Allen 6mm




Chave Philips

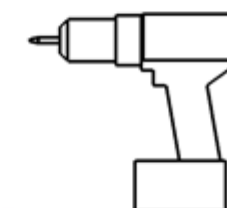

Parafusadeira


Pré montagem

1. - Aplique as Buchas Americanas(**H**) no Tampo(**1**).
- 1.2 Fixar a Cavilha(**E**) no Tampo(**1**).
- 1.3 Fixar o Pino Minifix simples(**G**) na Bucha Americana(**H**).

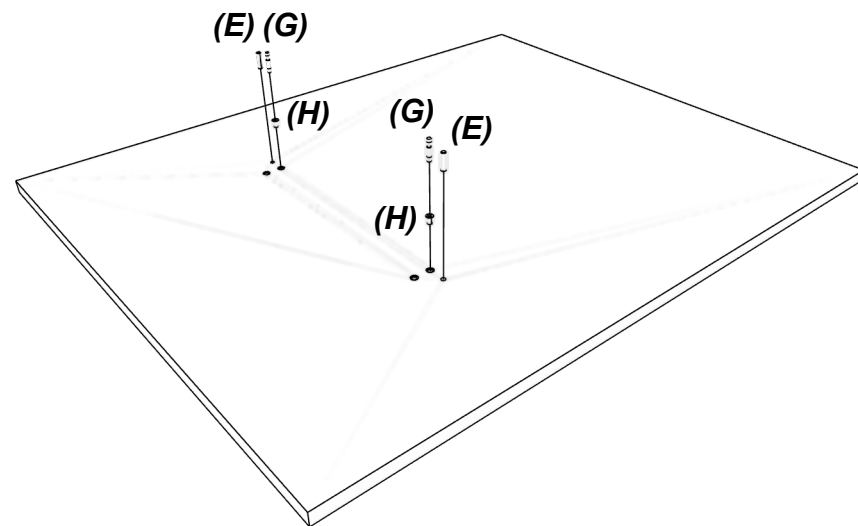


Replique a operação para o outro Tampo.

2. - Aplique Minifix Cuica(**F**) no Painei Frontal(**2**).

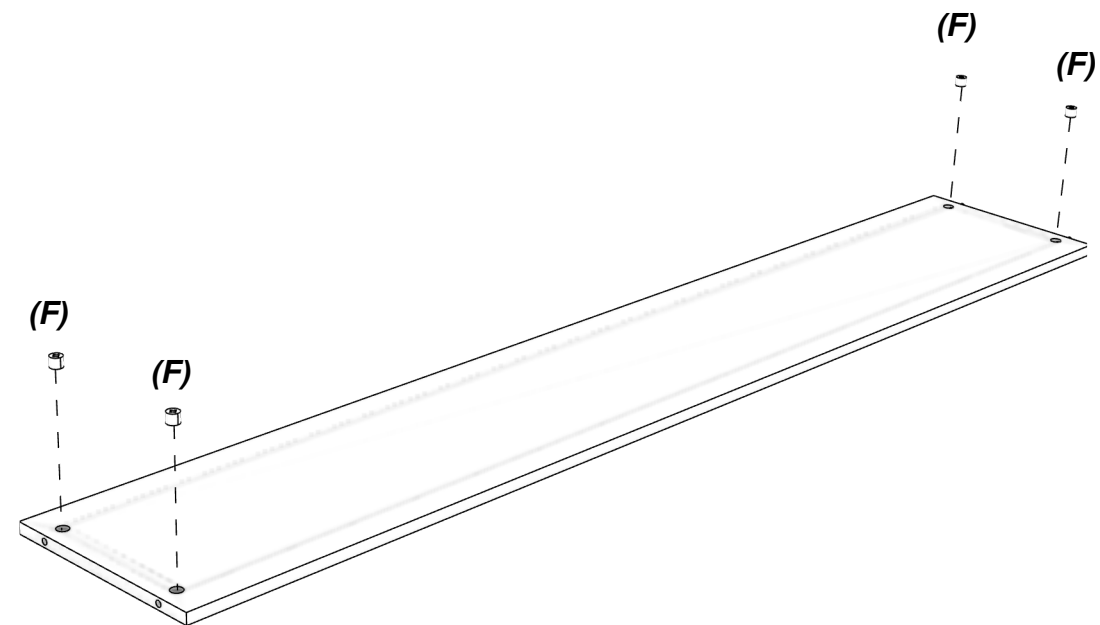

Replique a operação para o outro Painei.


3. - Aplique as Buchas Americanas(**H**) no Pé(**3**).
- 3.2 Fixar o Pino Minifix Simples(**G**) na Bucha Americana(**H**).

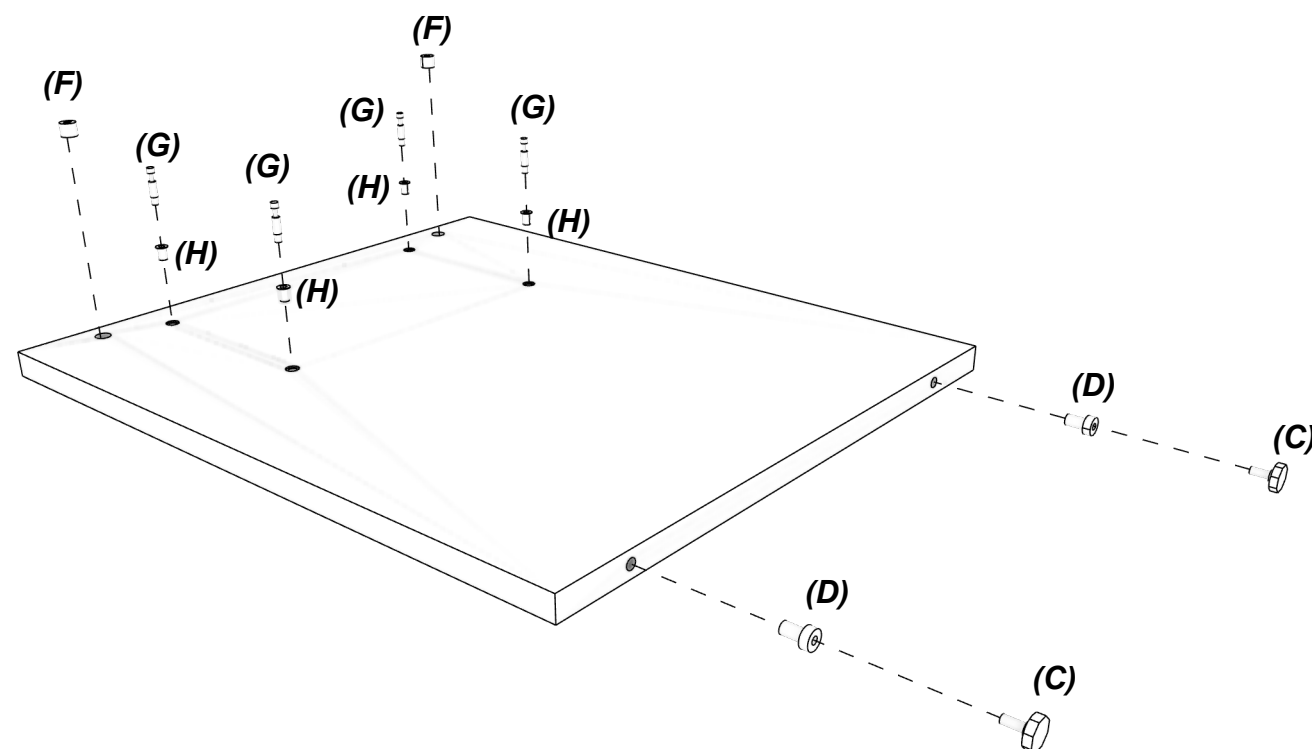


Replique a operação para o outro Pé.

Montagem:


1. - Fixe o Painel Frontal(2) no Pé Lateral(3).

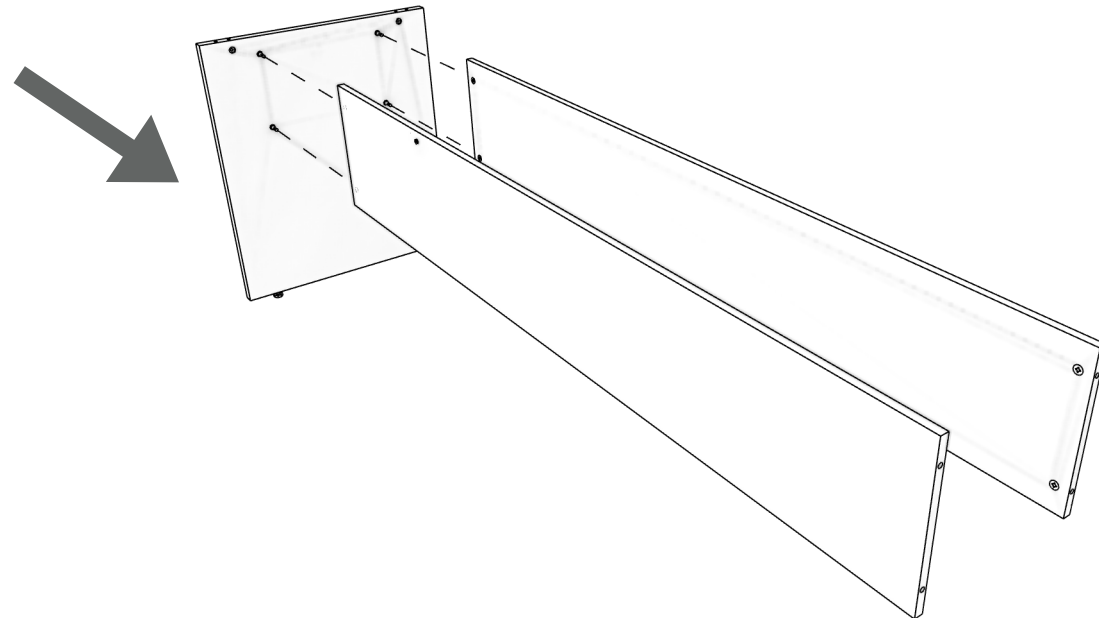

1.2. - Replique o mesmo Processo para o Lado oposto.

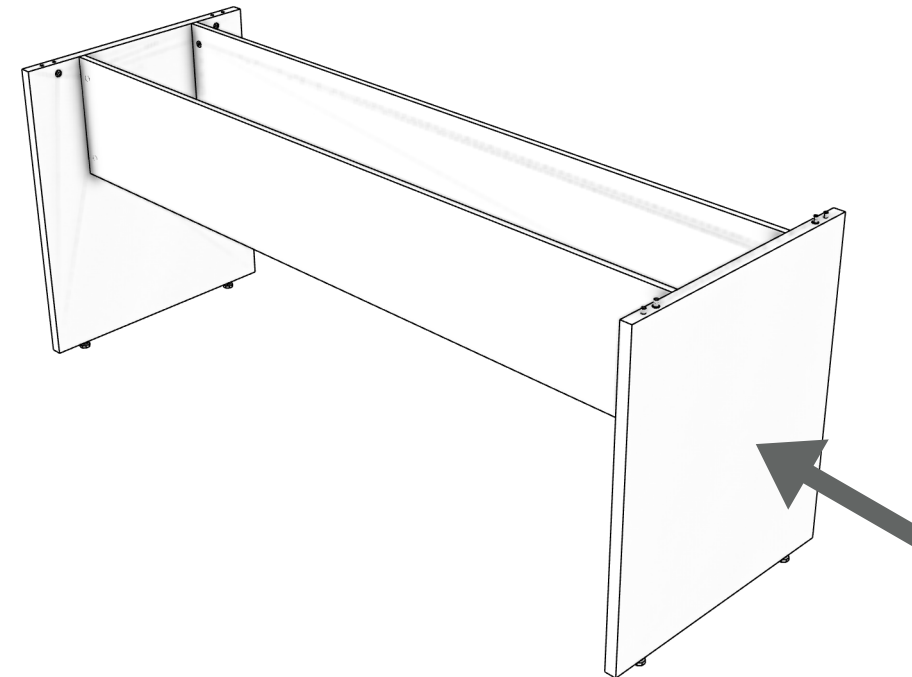

2. - Fixe o Tampo(1) aos Pés Laterais(3).

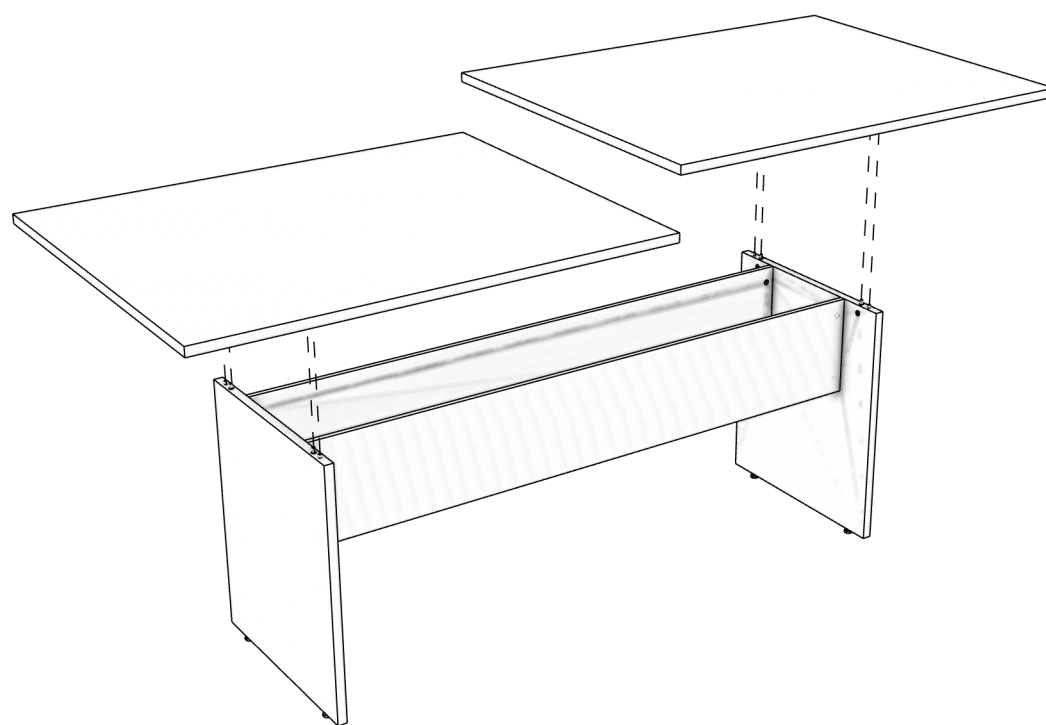

3. - Alinhe os Tampo e Fixe ás com Chapas de Conexão(A),(B) e Parafuso(I).

