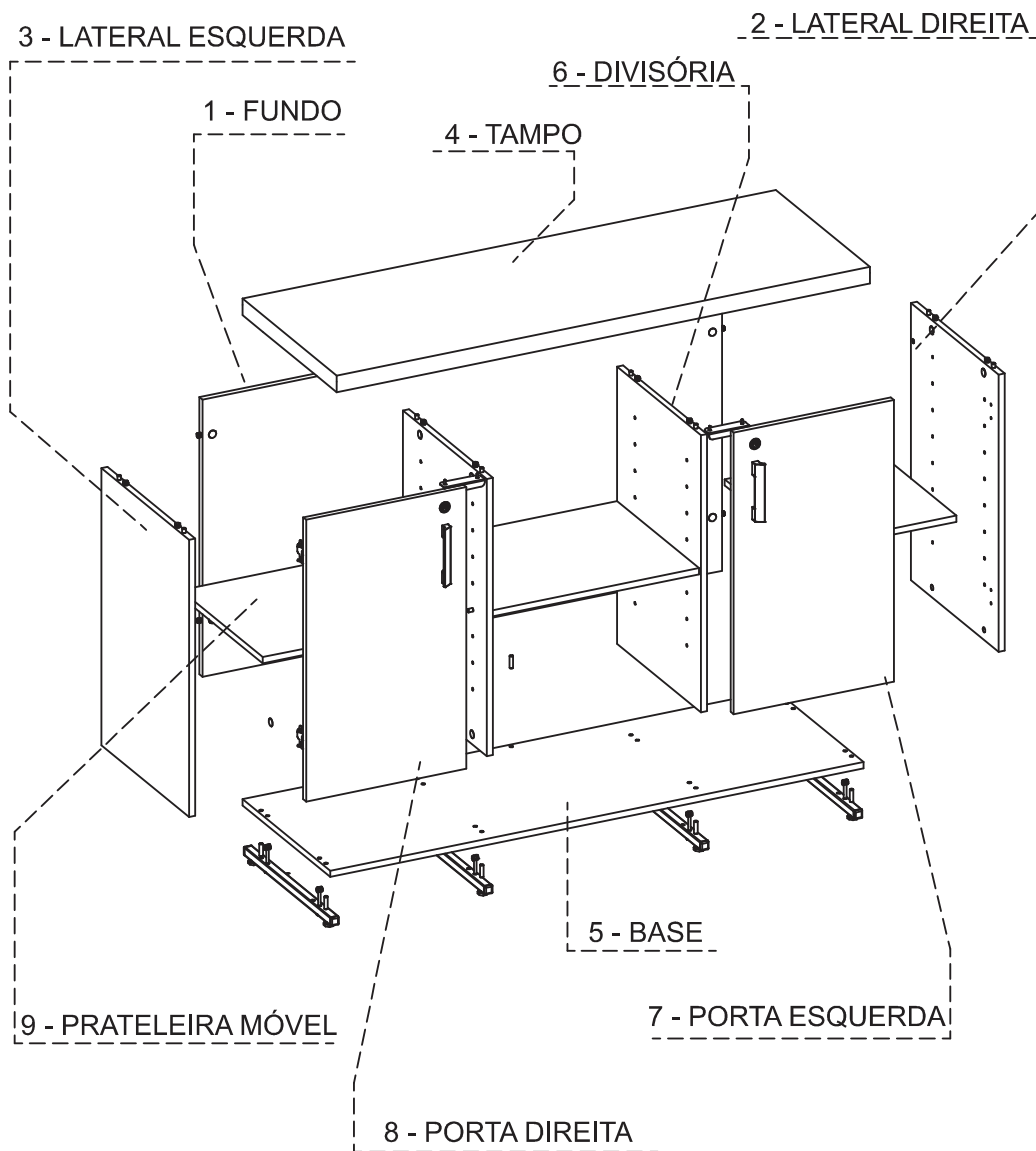


## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

## MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

LINHA: PRIMA 40



PRODUTO: ARMÁRIO BAIXO CREDENCE

PRODUCT  
PRODUCTOS


## CÓDIGOS

CODES  
CÓDIGOS

► 430005003

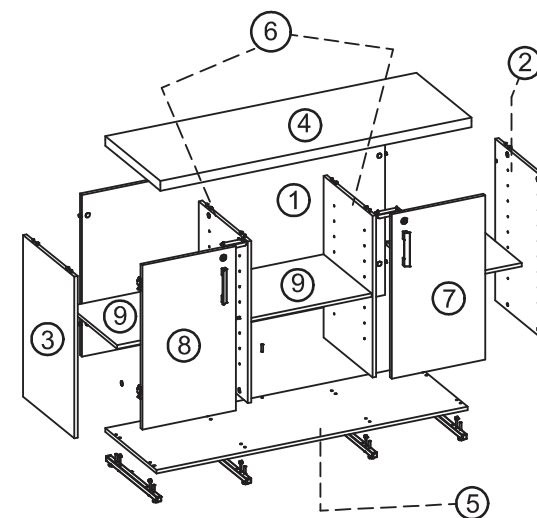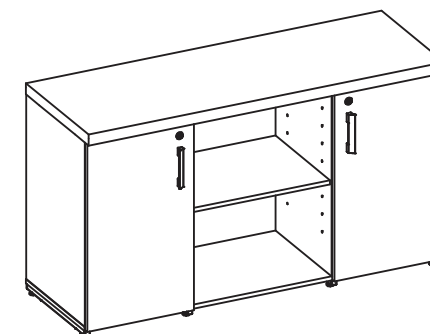


9- PRATELEIRA MÓVEL  
8- PORTA ESQUERDA  
7- PORTA DIREITA  
6- DIVISÓRIA  
5- BASE  
4- TAMPO  
3- LATERAL ESQUERDA  
2- LATERAL DIREITA  
1- FUNDO

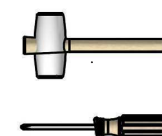


|      |     |           |                                                                                       |
|------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| O    | 8   | 10150038  |    |
| N    | 8   | 10110147  |    |
| M    | 2   | 11030015  |    |
| L    | 4   | 11010010  |    |
| K    | 14  | 10140002  |  |
| J    | 12  | 10130014  |  |
| I    | 12  | 10120003  |  |
| H    | 12  | 10120001  |  |
| G    | 4   | 10030246  |  |
| F    | 24  | 10010546  |  |
| E    | 12  | 06800101  |  |
| D    | 20  | 06602015  |  |
| C    | 2   | 06103012  |  |
| B    | 2   | 045200048 |  |
| A    | 2   | 045200046 |  |
| Item | Qtd | Cod.      | Imagem                                                                                |

## PRÉ - MONTAGEM

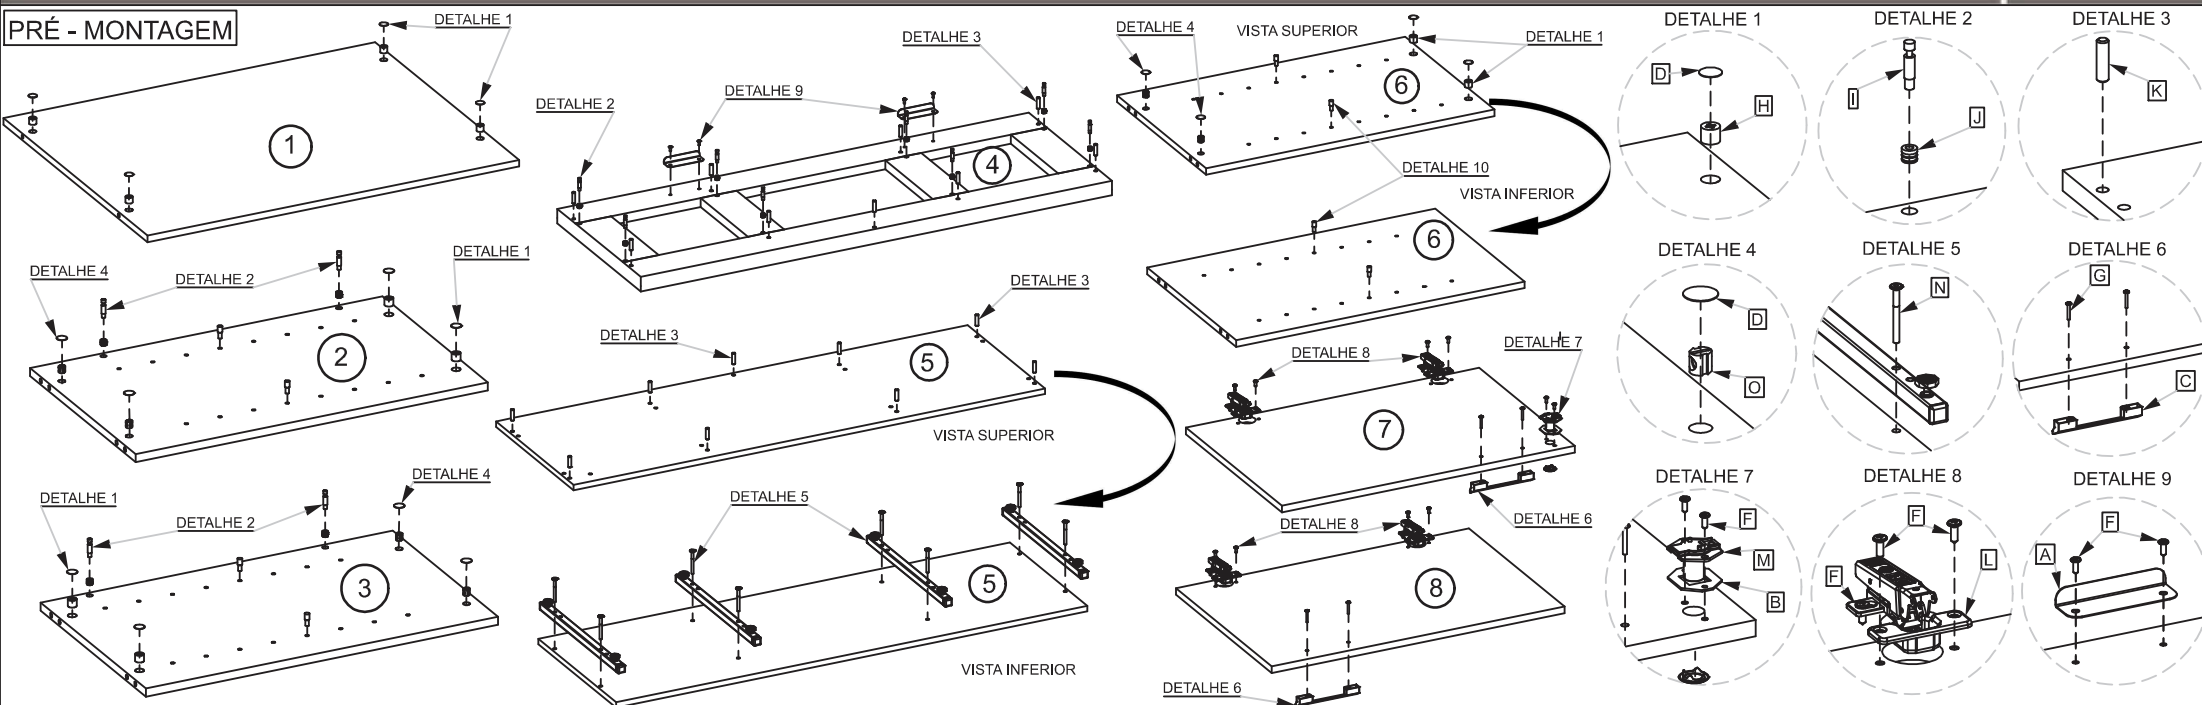


## MONTAGEM - PASSO 1

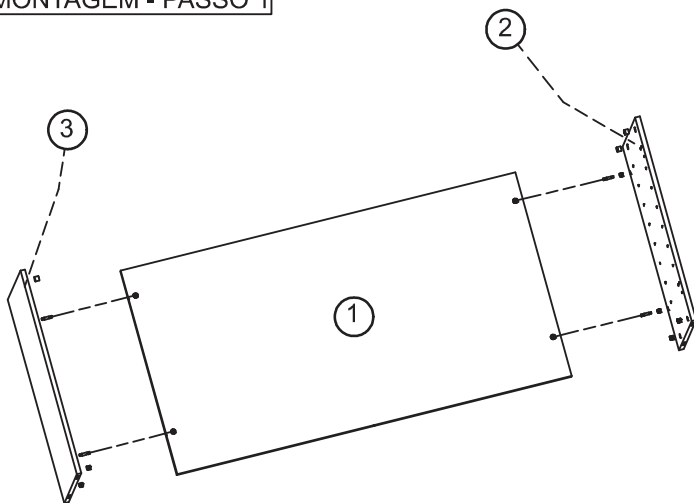


INICIE FIXANDO FUNDO (1) NA LATERAL DIREITA (2) E A LATERAL ESQUERDA (3).

## MONTAGEM - PASSO 2

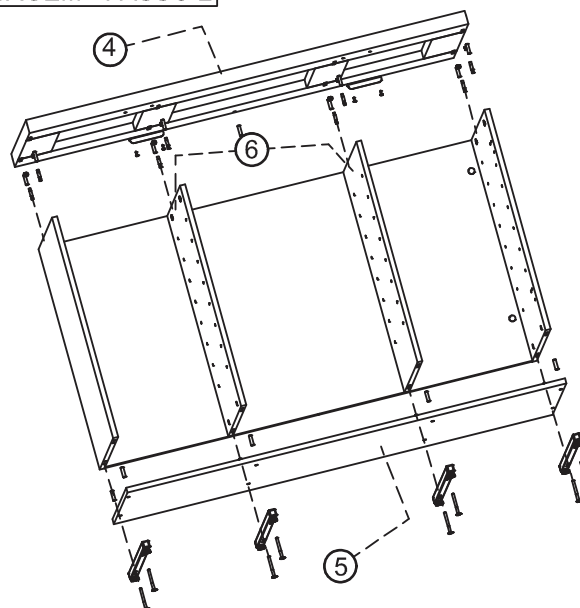

NA SEQUENCIA POSICIONE AS DIVISÓRIAS (6) SOBRE O FUNDO CONFORME INDICA A IMAGEM E FIXE TAMPO (4), BASE E RODAPÉ (5).

## MONTAGEM - PASSO 3

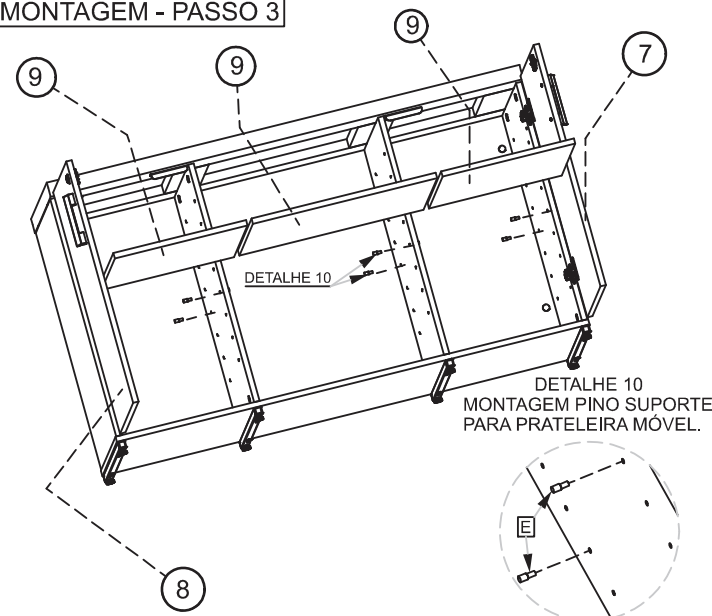

PARA FINALIZAR FIXE AS PORTAS (7,8) E APÓS MONTAGEM COMPLETA DO ARMÁRIO INSERIR A PRATELEIRA MÓVEL (9).