



Manual de Montagem
Armário Combo

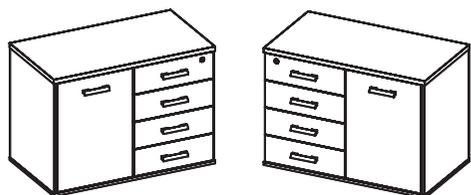

Armário Combo Esq.

Armário Combo Dir.

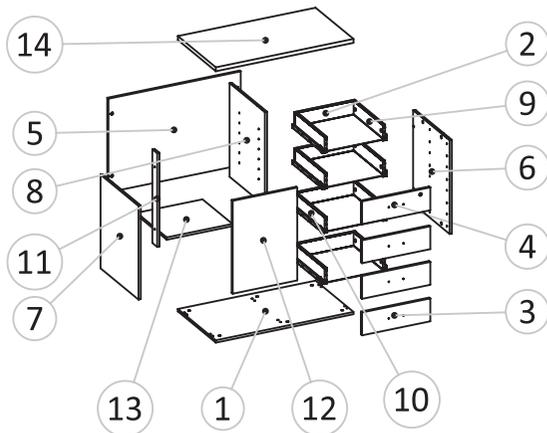

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	BASE ARM COMBO ESQUERDO	1
2	FDO BP GAVETA SIMPL P/ GAV460	4
3	FRENTE GAV	3
4	FRENTE GAV C/ CHAVE	1
5	FUNDO ARM COMBO	1
6	LAT DIR ARM COMBO ESQUERDO	1
7	LAT ESQ ARM COMBO ESQUERDO	1
8	LAT INTERNA ARM COMBO ESQUERDO	1
9	LATERAL DIR P/ GAVETA MAD	4
10	LATERAL ESQ P/ GAVETA MAD	4
11	MONTANTE	1
12	PORTA ESQ ARM COMBO	1
13	PRATELEIRA MOVEL	1
14	TAMPO ARM COMBO ESQUERDO	1
15	FUNDO GAVETA 3mm	4

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
A	BUCHA MINIFIX NYLON M6	10
B	BUCHA PLASTICA 5/16"	6
C	CALCO 8MM	2
D	CAVILHA EM PP (8X30)	44
E	CHAPA DISTANCIADOR FECH ARMARIO	1
F	CHAPA TRAVA ARMARIO	1
G	CORREDICA ROLDANA	4
H	DOBRADICA CANECO 35	2
I	FECHADURA	1
J	MINIFIX CUICA	26
K	NIVELADOR SEXTAVADO 5/16X1"	6
L	PARAFUSO 3.5X12 CC	48
M	PARAFUSO 4.0X14 CP	12
N	PARAFUSO 4.0X25 CP	3
O	PARAFUSO 3.5X25 CF	10
P	PARAFUSO ESTRUTURAL 7X40	6
Q	PINO MINIFIX AUTO ATARRAXANTE	16
R	PINO MINIFIX M6	10
S	PUXADOR PRIMA	5
T	SUPORTE PINO 6X8	4
U	TAPA FURO 18MM	38

Ferramentas para a montagem
(não inclusas)



Recomendações

Cuidados na montagem

Iniciar a montagem formando o chão com a própria embalagem do produto, para que não cause nenhum dano ao produto durante a montagem.

Manutenção e limpeza

Não utilizar produtos abrasivos como: solventes, lixas, etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.

Exposição

Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.


* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.

* Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.

Informações gerais

Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.

1 Preparação

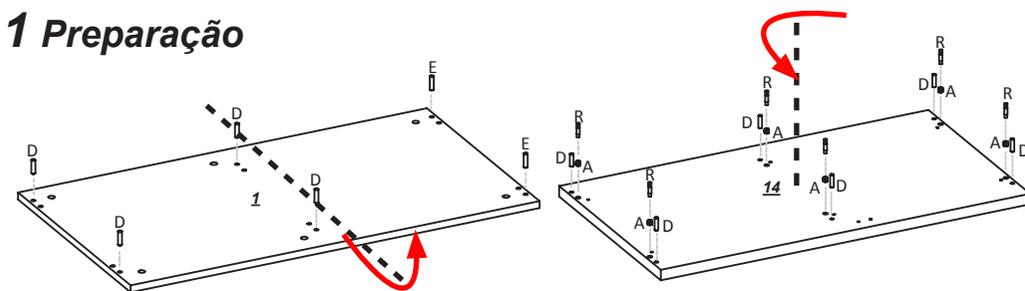


1.1 Apoie a base sobre uma superfície limpa e insira as cavilhas.

Nota: Case seja armário direito, tome a base no eixo indicado.

1.2 Crave as buchas de nylon com o auxílio do martelo de borracha, em seguida fixe os pinos minifix. Depois encaixe as cavilhas.


Nota: Caso seja armário direito, gire o tampo no eixo indicado.

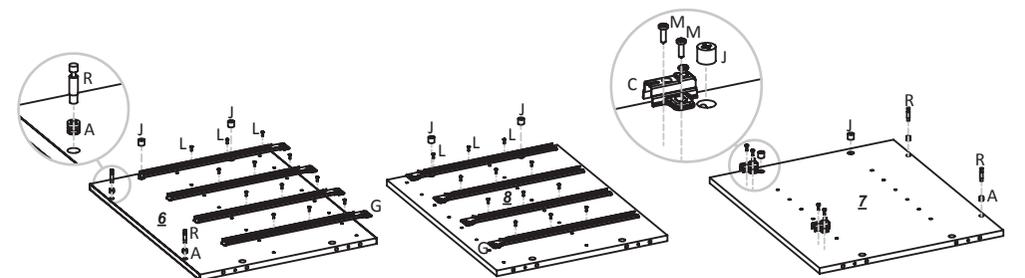

1.3 Insira os tambores nas laterais, as buchas e os pinos minifix. Posicione os trilhos e em seguida fixe com os parafusos indicados.


1.4 Crave as buchas, os minifix e os tambores. Fixe os calços da dobradiça.

Nota: Caso seja armário direito, as laterais serão invertidas.

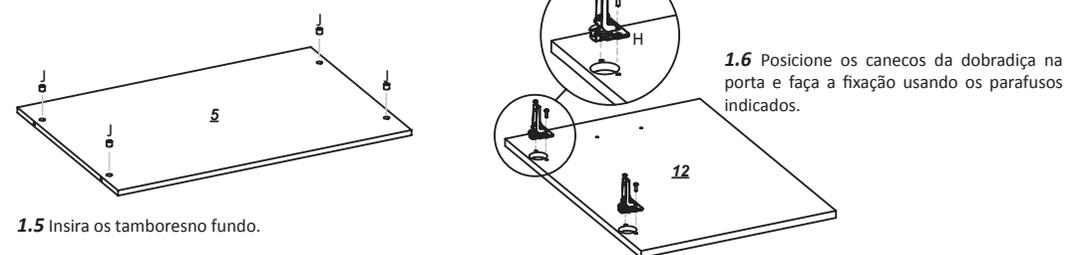


1.5 Insira os tambores no fundo.

1.6 Posicione os canecos da dobradiça na porta e faça a fixação usando os parafusos indicados.

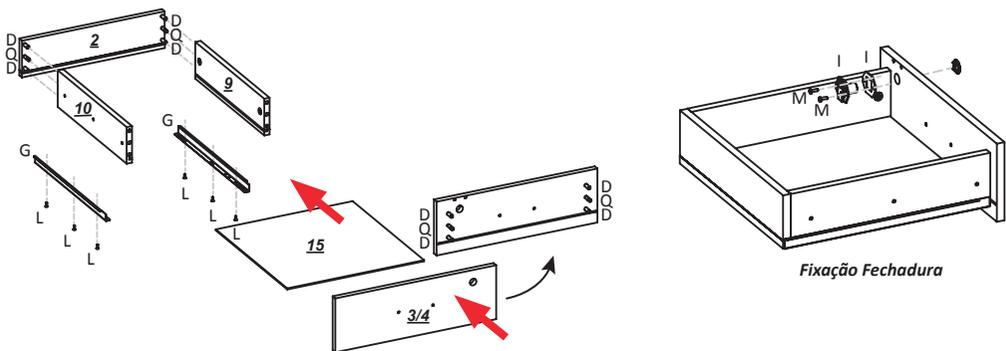

1.7 Insira os pinos minifix e cavilhas no fundo e nas frentes. Encaixe as laterais e trave os tambores. Encaixe o fundo 3mm no canal das laterais, posicione a frente e trave os tambores. Por fim, fixe as corrediças com os parafusos indicados na imagem.

2 Montagem

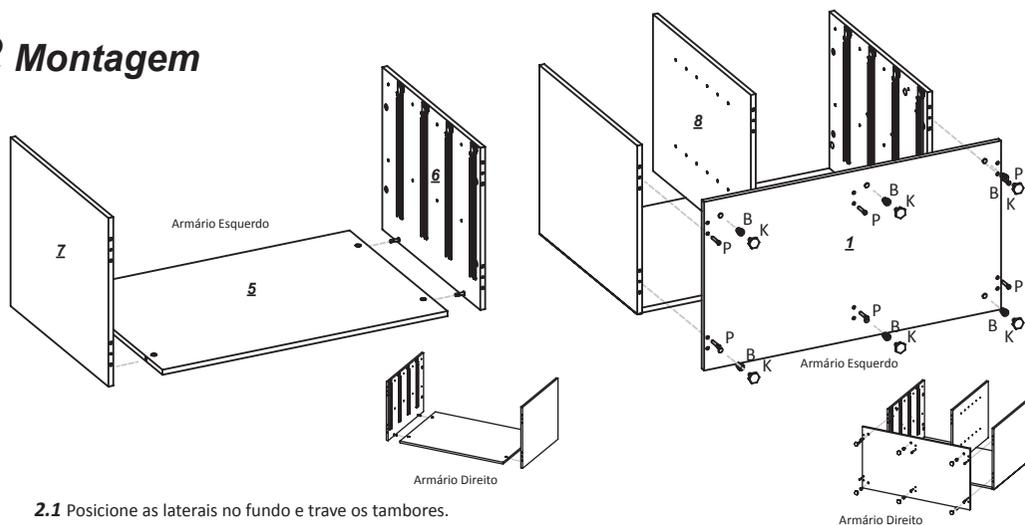


2.1 Posicione as laterais no fundo e trave os tambores.


2.2 Fixe a base e em seguida fixe a lateral interna. Após montado, insira as buchas e os niveladores.

Atenção!


Ao montar a base, certifique-se que os quatro furos dos reguladores estão posicionados no vão das gavetas, conforme detalhe 2.2A

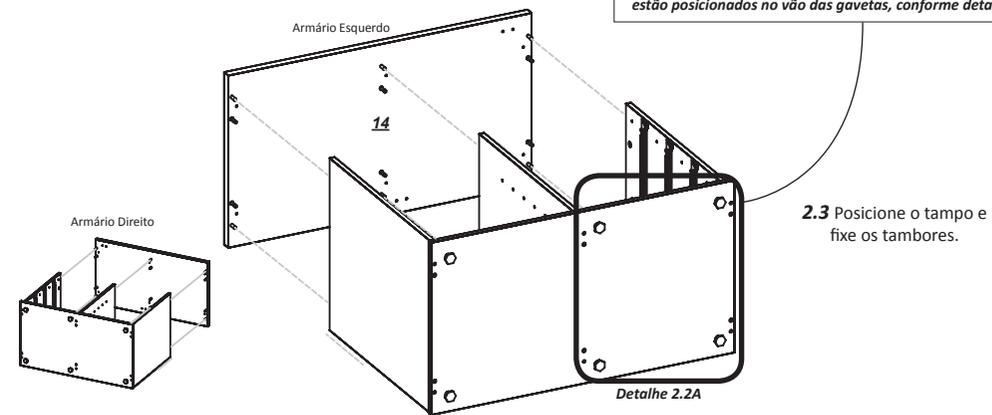

2.3 Posicione o tampo e fixe os tambores.

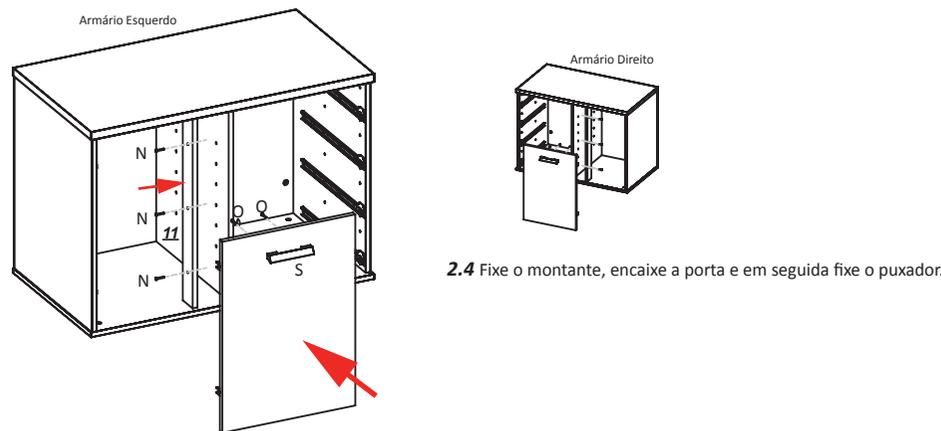

2.4 Fixe o montante, encaixe a porta e em seguida fixe o puxador.

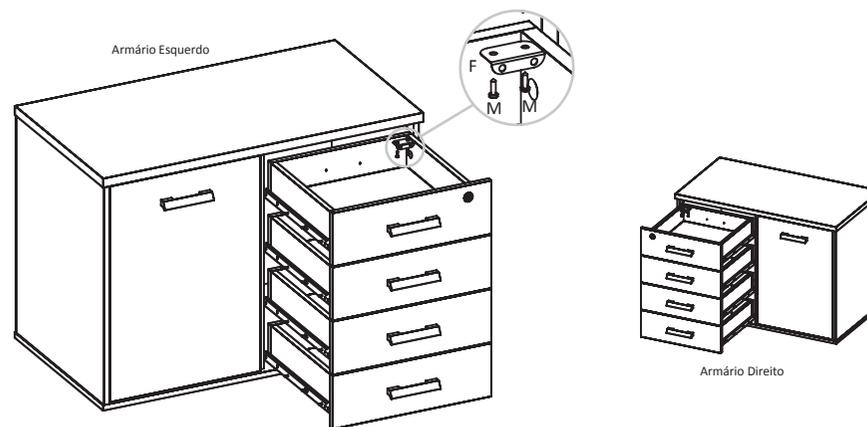

2.5 Fixe a chapa trava, cole os tapa furos e encaixe as gavetas.