
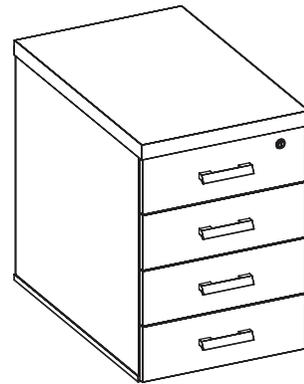


Manual de Montagem
Gaveteiro Diretiva 4G

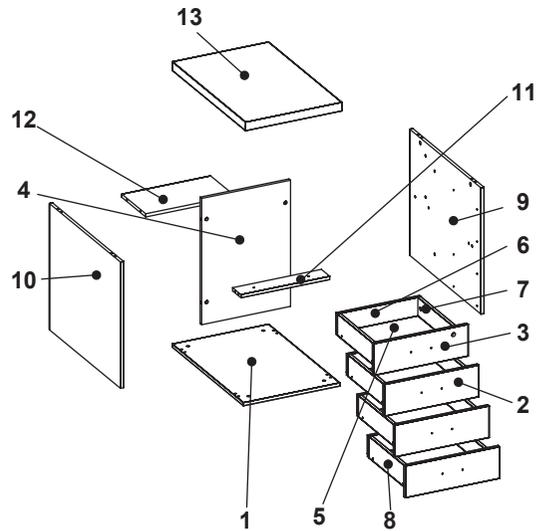

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	BASE	1
2	FRENTE GAV	3
3	FRENTE GAV C/ CHAVE	1
4	FUNDO GAVETEIRO	1
5	FUNDO 3mm	4
6	FUNDO GAVETA	4
7	LATERAL DIR GAVETA	4
8	LATERAL ESQ GAVETA	4
9	LATERAL DIR GAVETEIRO	1
10	LATERAL ESQ GAVETEIRO	1
11	MONTANTE	1
12	PRATELEIRA	1
13	TAMPO	1

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
A	BUCHA MINIFIX NYLON	10
B	BUCHA PLASTICA 5/16"	4
C	CAVILHA	46
D	CHAPA DISTANCIADOR	1
E	CHAPA TRAVA ARMARIO	1
F	CORREDICA ROLDANA	4
G	FECHADURA	1
H	MINIFIX CUICA	26
I	NIVELADOR 5/16X1"	4
J	PARAFUSO 3.5X12 CC	48
K	PARAFUSO 4.0X14 CP	4
L	PARAFUSO 3.5X25 CF	8
M	PARAFUSO ESTRUT. 7.0X40	4
N	PINO MINIFIX SOBERBA	16
O	PINO MINIFIX M6	10
P	PUXADOR PRIMA	4
Q	TAPA FURO 18MM	20

Ferramentas para a montagem
(não inclusas)



Recomendações



Cuidados na montagem

Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo



Manutenção e limpeza

Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc.
Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição

Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.

* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.
* Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.



Informações gerais


Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.




Segurança


Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

1 Preparação

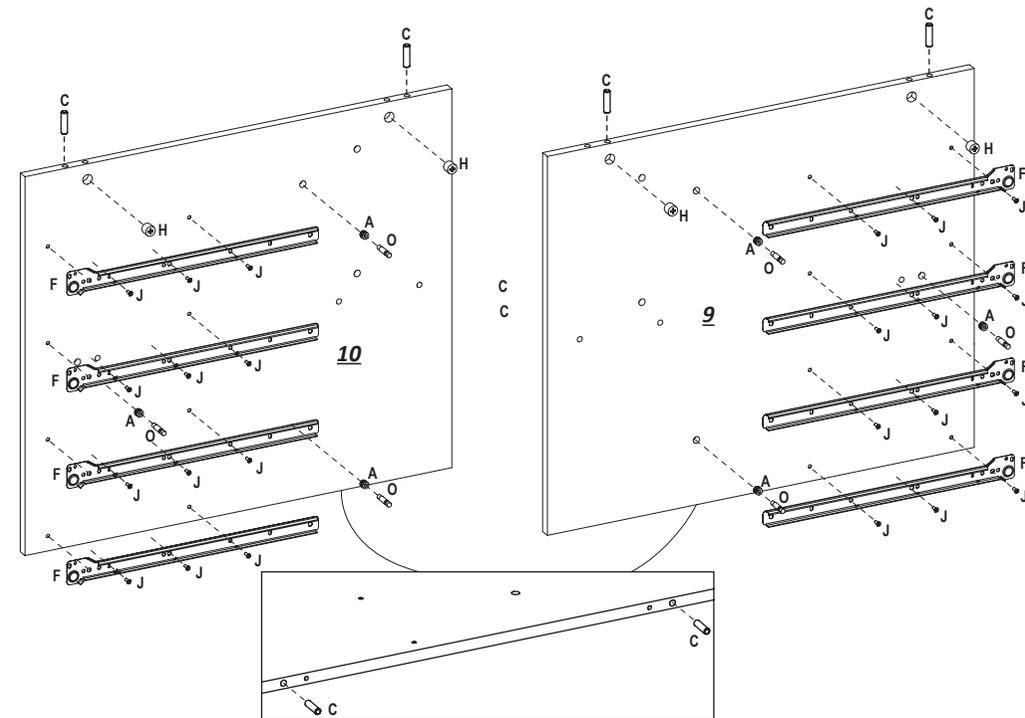


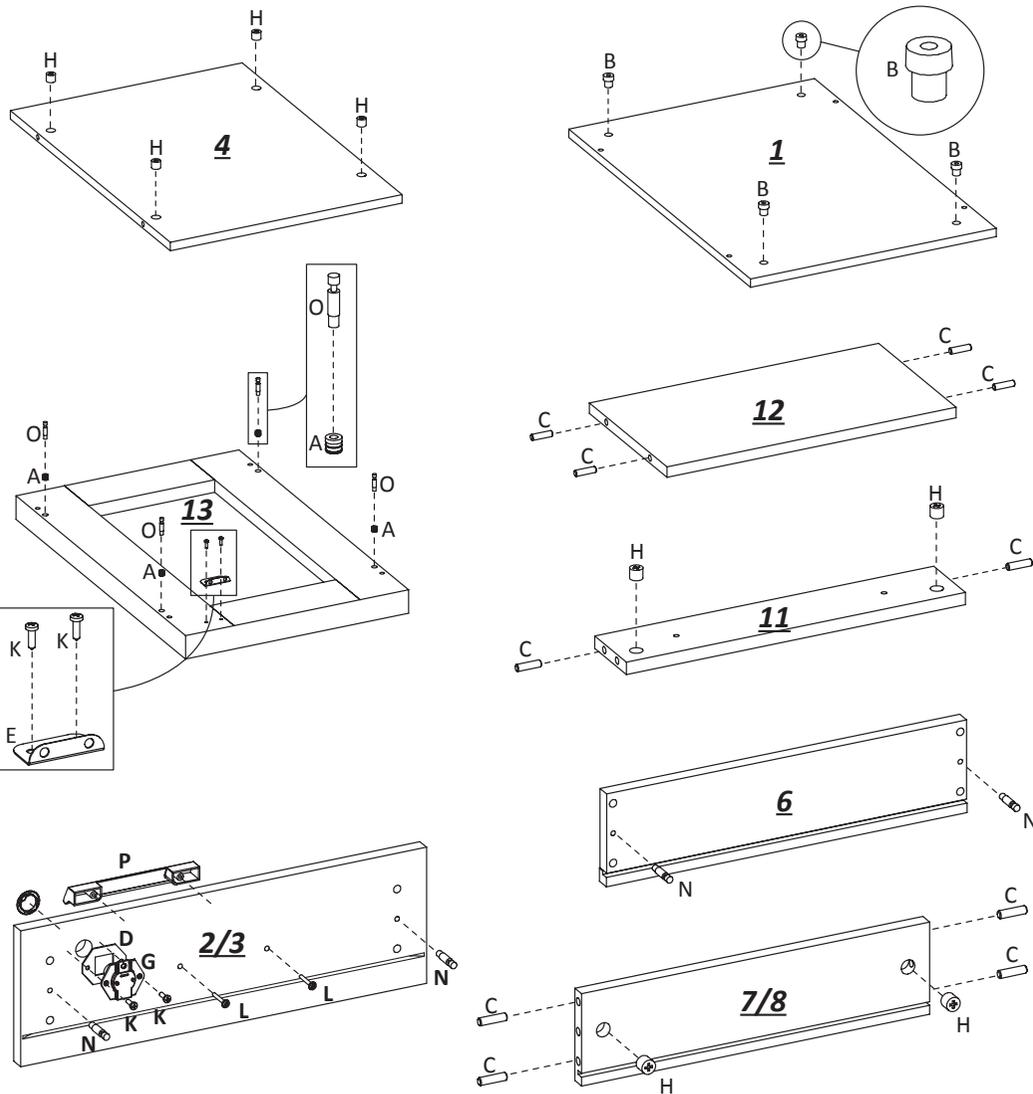


2 Montagem Gavetas

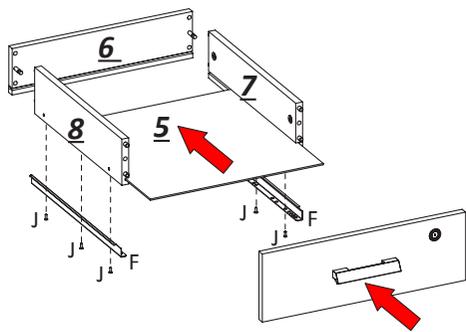


3 Montagem Gaveteiro

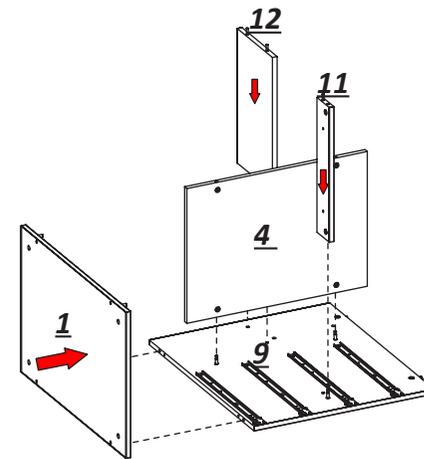


3.1 Posicione a base, a prateleira, o fundo e o montante à lateral direita. Faça o travamento onde houver cuícas.

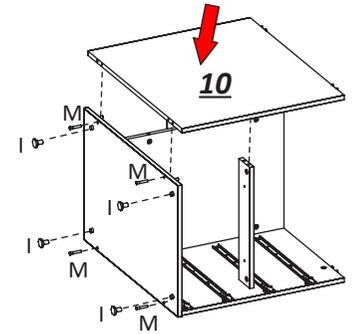

3.2 Posicione a lateral esquerda e trave as cuícas. Fixe as laterais por baixo da base com os parafusos indicados. Insira os niveladores.

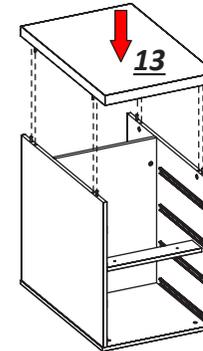

3.3 Posicione e trave o tampo.

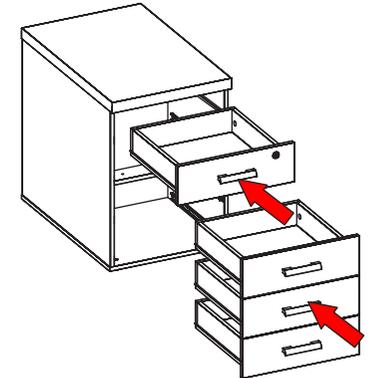

3.4 Cole os tapa furos no gaveteiro e nas gavetas e encaixe as mesmas nos trilhos.