

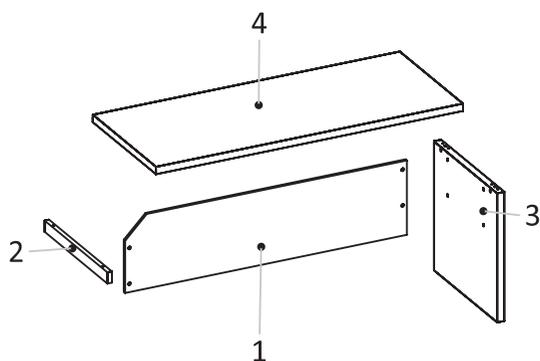


**Manual de Montagem**  
**Mesa Diretiva**

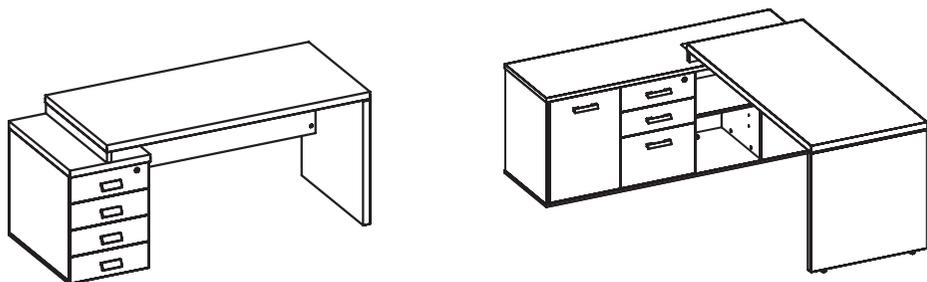

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	PAINEL FRONTAL	1	A	MINIFIX CUIÇA	8
2	MONTANTE	1	B	PINO MINIFIX	8
3	PÉ PAINEL	1	C	BUCHA AMERICANA M6	8
4	TAMPO	1	D	BUCHA PLÁSTICA	2
			E	NIVELADOR	2
			F	PARAFUSO 5.0X60 CP	2
			G	PARAFUSO 4.5X30 CC	4
			H	CHAPA DISTANCIADORA	2
			I	TAPA FURO	8

**Ferramentas para a montagem**  
(não inclusas)

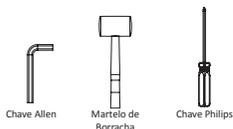

**Recomendações**

**Cuidados na montagem**

Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para que não cause nenhum dano ao produto durante a montagem.

**Manutenção e limpeza**

Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas, etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.

**Exposição**

Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.


\* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.

\* Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.


**Informações gerais**

Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a logista onde foi efetuada a compra.

**1 Preparação**

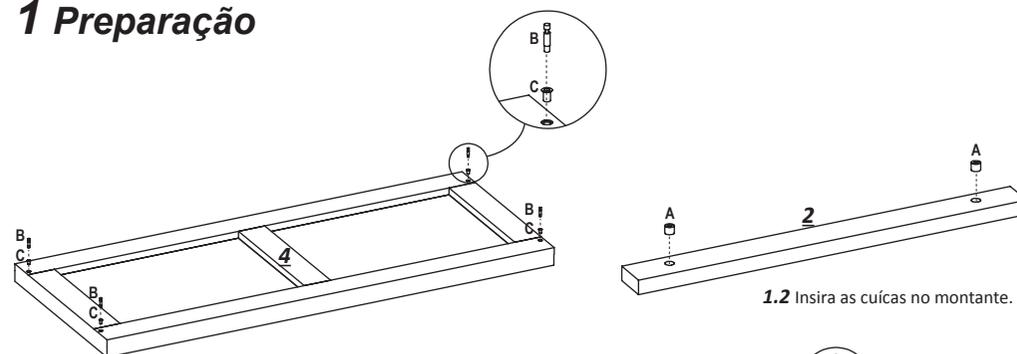


**1.1** Com o auxílio de uma chave allen nº6, fixe as buchas americanas. Em seguida parafuse os pinos minifix com o auxílio da chave philips.

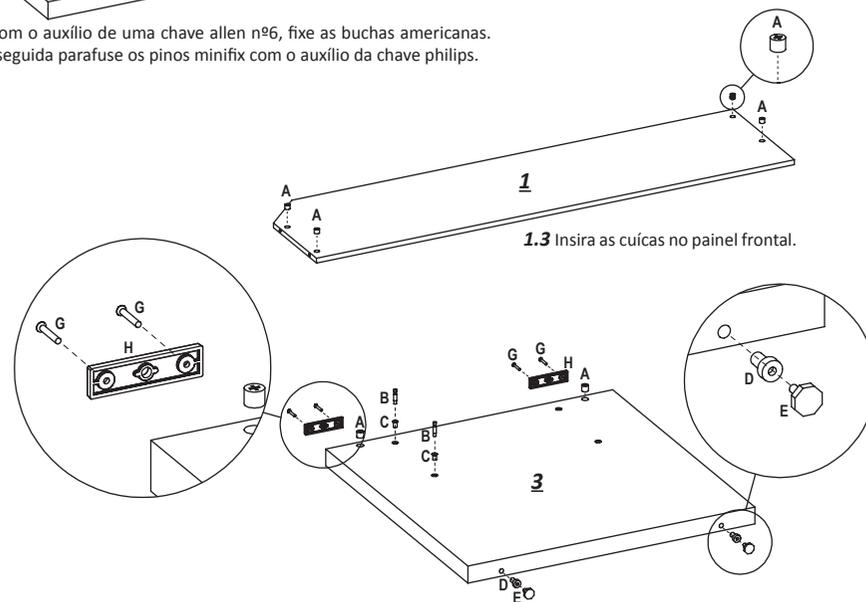


**1.4** Fixe as buchas americanas e parafuse os pinos minifix. Posicione o furo do distanciador com o furo de topo do pé painel e faça a fixação com os parafusos indicados. Por último, com o martelo de borracha, crave a bucha plástica e insira o nivelador.

## 2 Montagem

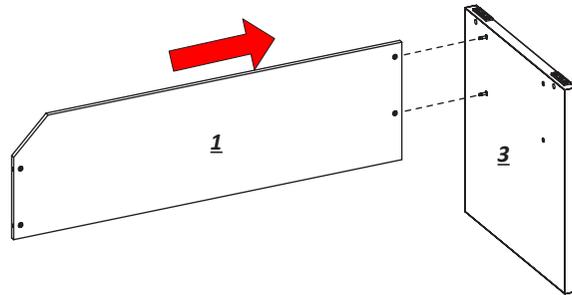

2.1 Posicione e fixe o painel frontal ao pé painel travando as cuiças.

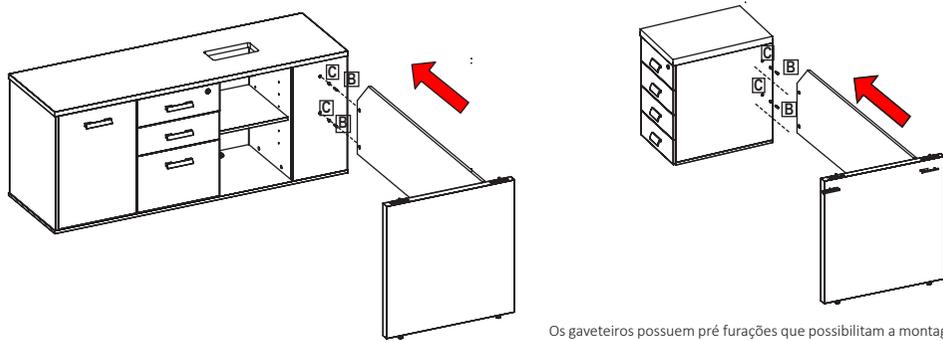

Os gaveteiros possuem pré furações que possibilitam a montagem das mesas em ambos os lados

2.2 Fixe a buchas americanas e os pinos minifix no local indicado do armário ou gaveteiro, em seguida faça a fixação do conjunto montado anteriormente.

**Nota:** O armário pode alterar de lado, conforme figura 2A.



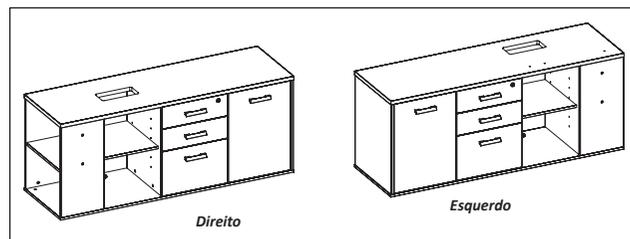


Figura 2A

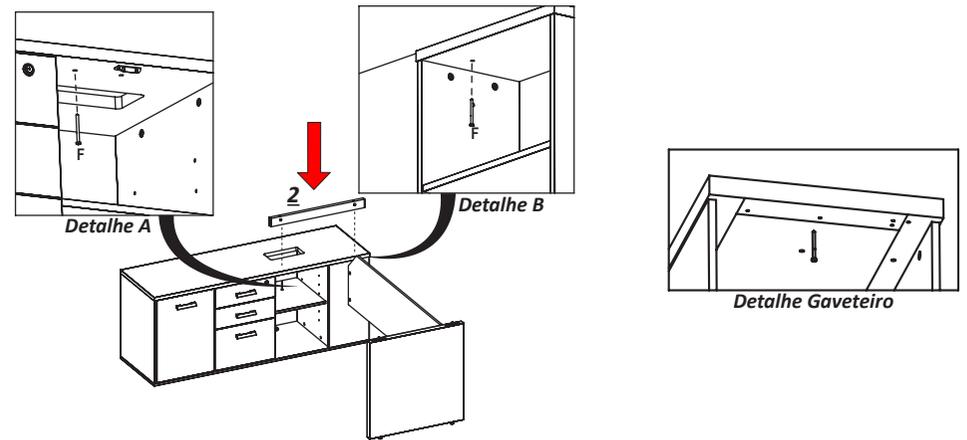

2.3 Faça a fixação do montante no tampo do armário ou Gaveteiro. Na face inferior do tampo existem marcações para fixar o parafuso, conforme Detalhe A e B.

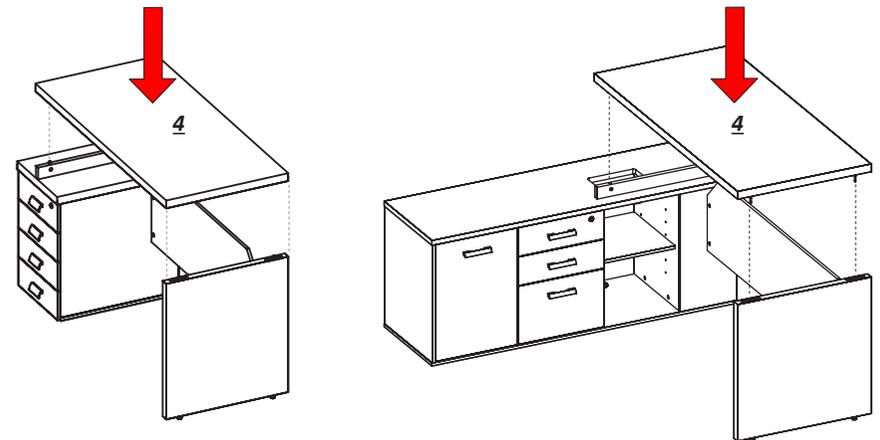

2.4 Por último, encaixe o tampo e faça o aperto das cuiças para travar o tampo. Cole os tapa furos.