


# Manual de Montagem


Mesa L

CÓDIGOS:  
430002001  
430002002

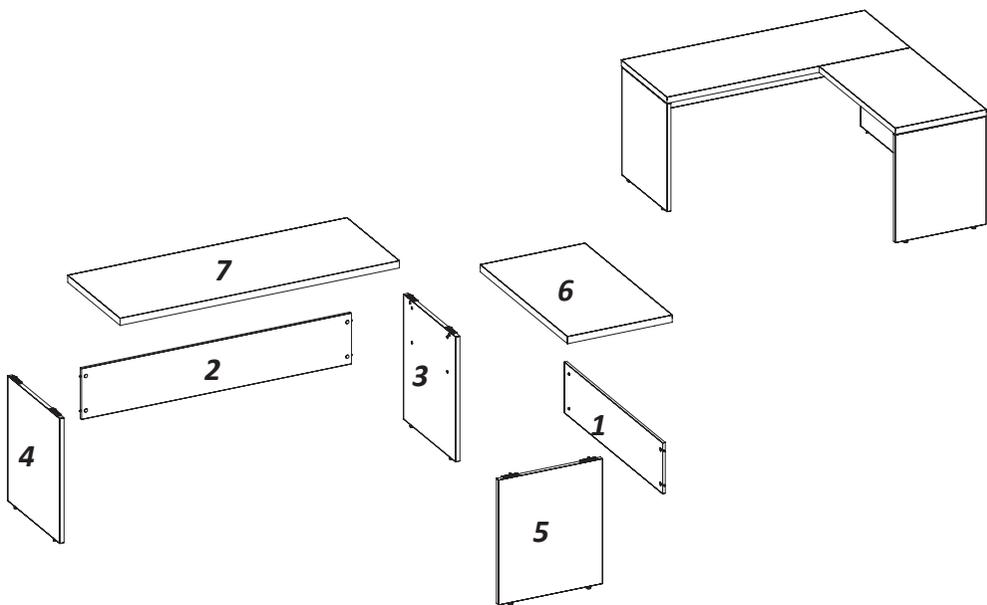

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	PAINEL FRONTAL AUXILIAR	1	A	BUCHA AMERICANA	18
2	PAINEL FRONTAL	1	B	BUCHA PLÁSTICA	6
3	PÉ PAINEL DIREITO	1	C	CHAPA CONEXÃO	2
4	PÉ PAINEL ESQUERDO	1	D	DISTANCIADOR	6
5	PÉ PAINEL AUXILIAR	1	E	NIVELADOR	6
6	TAMPO AUXILIAR	1	F	PARAFUSO 3.5X25 CC	12
7	TAMPO	1	G	PARAFUSO 4.8x13 CP	8
			H	PARAFUSO M6X25	2
			J	PINO MINIFIX M6	12
			K	MINIFIX CUÍÇA	12
			L	TAPA FURO	16

**Ferramentas para a montagem**  
(não inclusas)

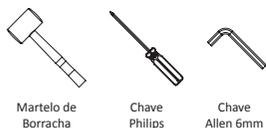

Martelo de Borracha    Chave Phillips    Chave Allen 6mm

## Recomendações



**Cuidados na montagem**

Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



**Manutenção e limpeza**

Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



**Exposição**

Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.

\* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.

\* Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.



**Informações gerais**


Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.





**Segurança**

Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.


## 1 Preparação

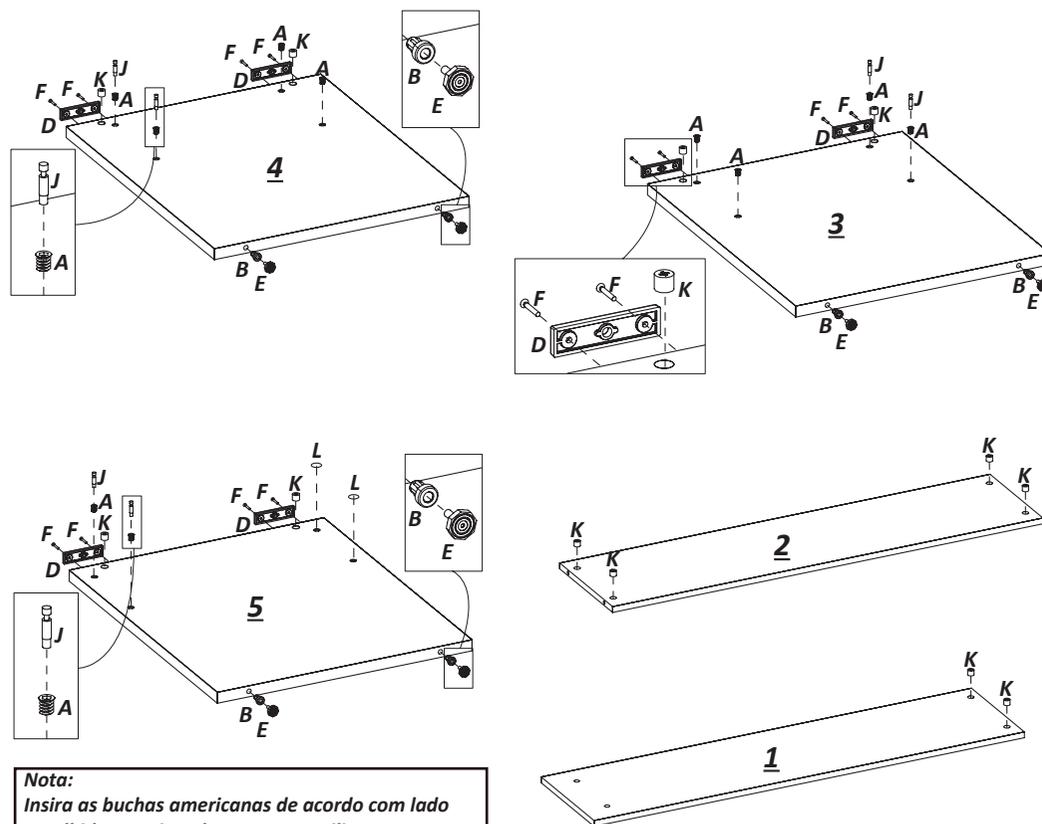


**Nota:**  
Insira as buchas americanas de acordo com lado escolhido para instalar a mesa auxiliar.

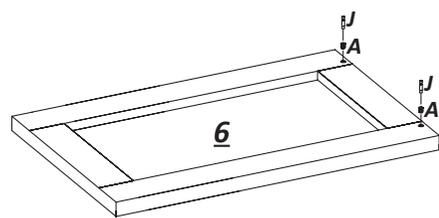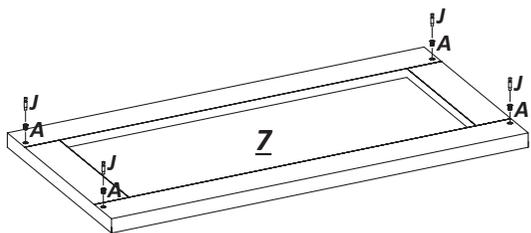


## 2 Montagem

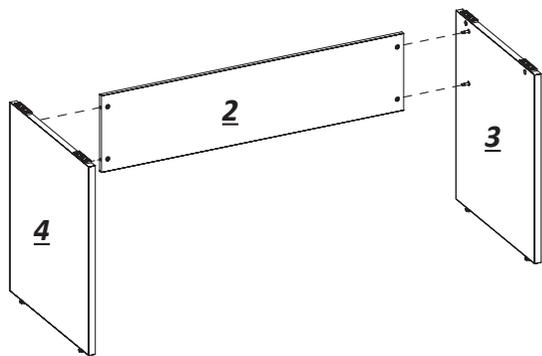


2.1 Unir os pés ao painel frontal e travar as cuícas.

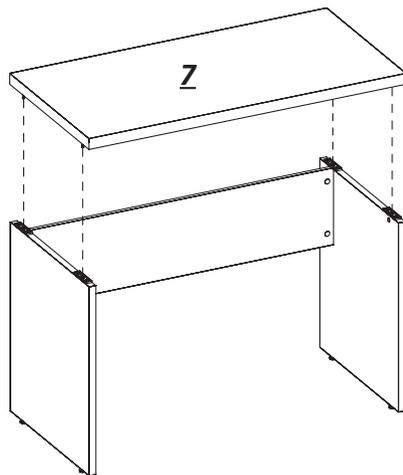


2.2 Acople o tampo e aperte as cuícas.

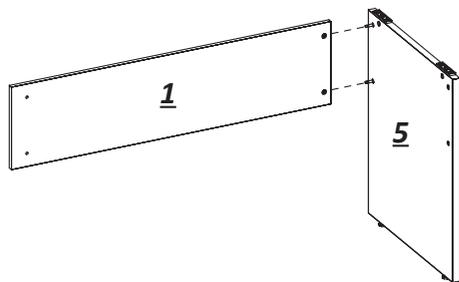


2.3 Una o pé auxiliar ao painel frontal auxiliar e trave as cuícas

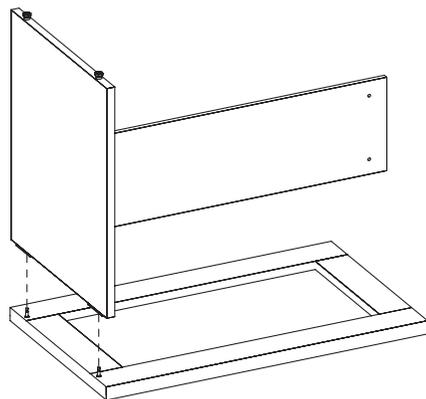

2.4 Apoie o tampo sobre uma superfície limpa e encaixe a estrutura. Em seguida trave as cuícas.

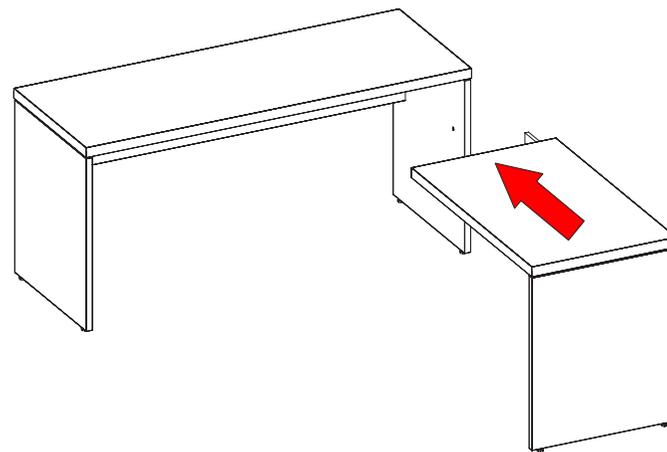

2.5 Posicione a mesa auxiliar à mesa reta.

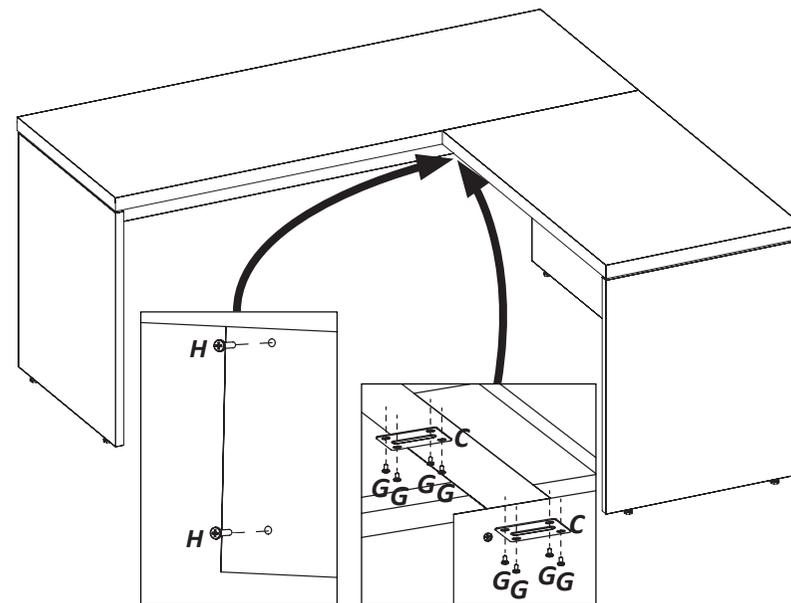

2.6 Fixe os parafusos do painel frontal. Em seguida, posicione as chapas de conexão e fixe com os parafusos indicados. Dê acabamento colocando os tapa furos.