
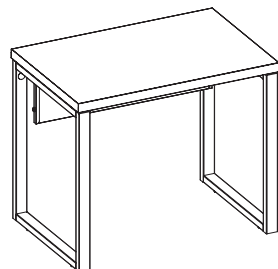


Manual de Montagem


Mesa Reta Pé Quadro

CÓDIGOS:

- 430001030
- 430001031
- 430001032
- 430001033
- 430001034
- 430001035
- 430001036
- 430001037
- 430001038
- 430001039

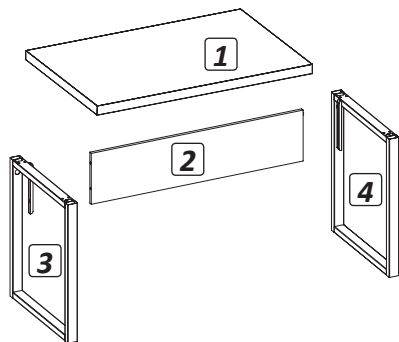

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	TAMPO 40mm	1
2	PAINEL FRONTAL	1
3	PÉ QUADRO ESQ	1
4	PÉ QUADRO DIR	1

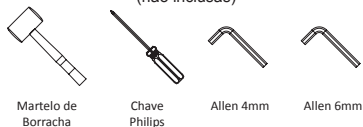Ferramentas para a montagem
(não inclusas)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
A	BUCHA AMERICANA	8
B	BUCHA PLÁSTICA	4
C	DISTANCIADOR 50X30	4
D	NIVELADOR	4
E	PARAFUSO M6X45 CP	8
F	PARAFUSO 7.0X40 CT	4
G	TAMPA	4
H	TAMPINHA PARAFUSO	4

Recomendações



Cuidados na montagem

Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza

Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição

Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.

* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.

* Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.



Informações gerais

Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.




Segurança

Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.


1 Preparação




6mm

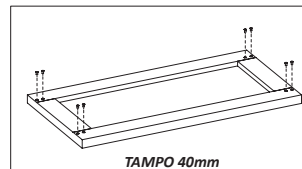

TAMPO 40mm

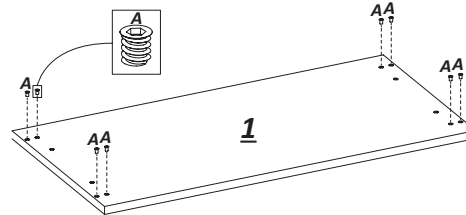



Use a chave allen 6mm para fixar as buchas.

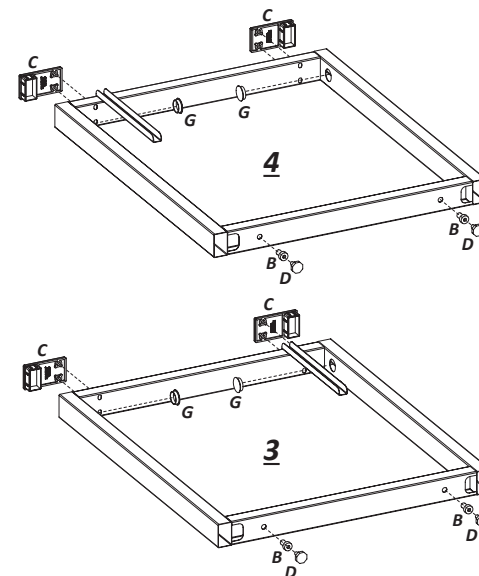


2 Montagem



4mm

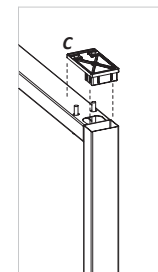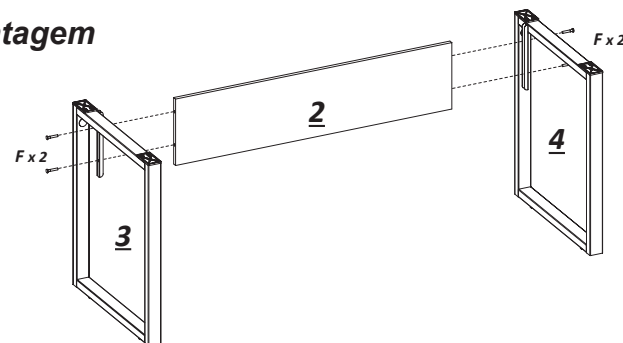

2.1 Monte os pés ao painel frontal. Para fixar os parafusos utilize a chave allen de 4mm. Em seguida, instale as tampinhas H na cabeça dos parafusos.

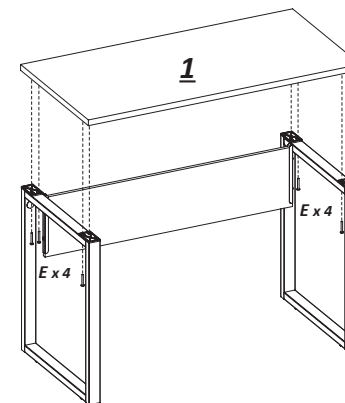

2.2 Por fim, posicione o tampo e fixe com os parafusos indicados.