

## PEÇAS

- 1 - TAMPO BANCO RETO REFEITÓRIO
- 2 - TRAVESSA BANCO REFEITÓRIO
- 3 - PE LATERAL BANCO REFEITÓRIO
- 4 - PE CENTRAL BANCO REFEITÓRIO

KIT		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
A	 PARAFUSO 4.5X40 FLG AUTO ATARR	7
B	 PARAFUSO M6X12 PAN	24

## Recomendações



**Cuidados na montagem:** Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



**Manutenção e limpeza:** Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



**Exposição:** Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



**Informações gerais:** Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



**Segurança:** Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM




Chave Allen 6mm




Chave Philips

# Montagem


1. Encaixe as travessas(2) no Pé lateral(3) e fixe com parafusos M6x12(B)

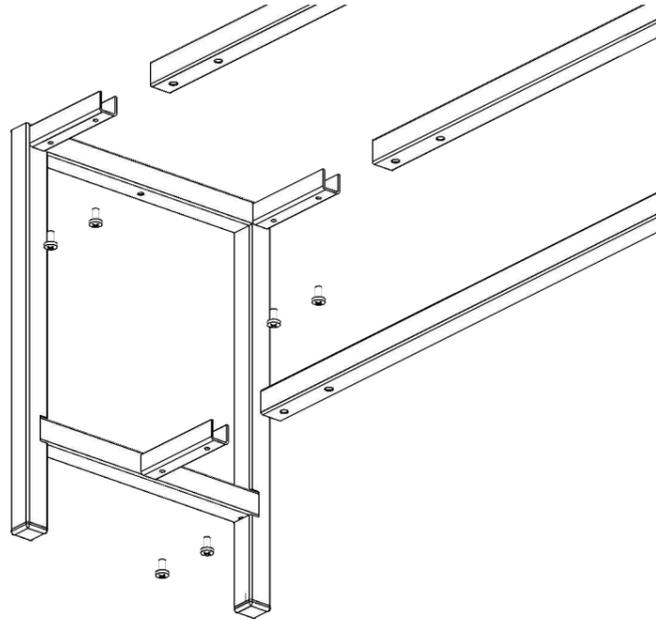

2. Encaixe as travessas(2) no Pé Central(4) e fixe com parafusos M6x12(B)

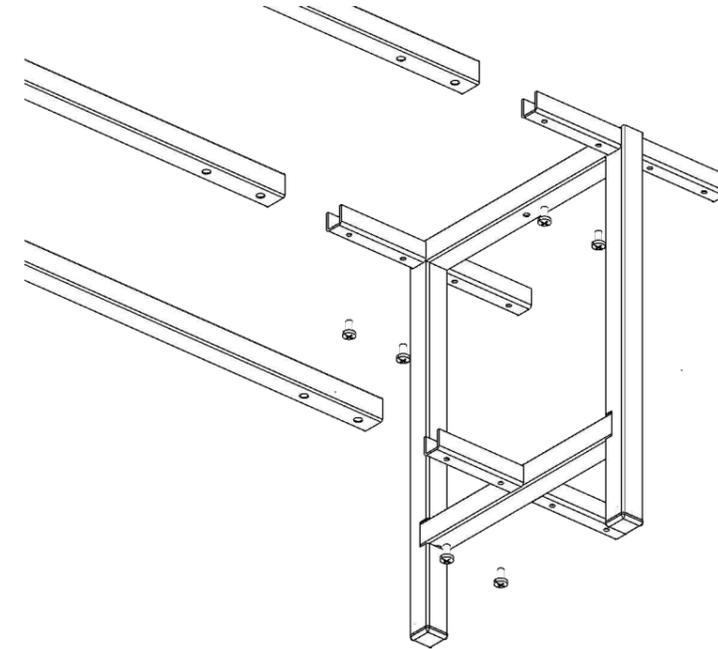

3. Repita a operação nas demais travessas no outro Pé lateral(3).

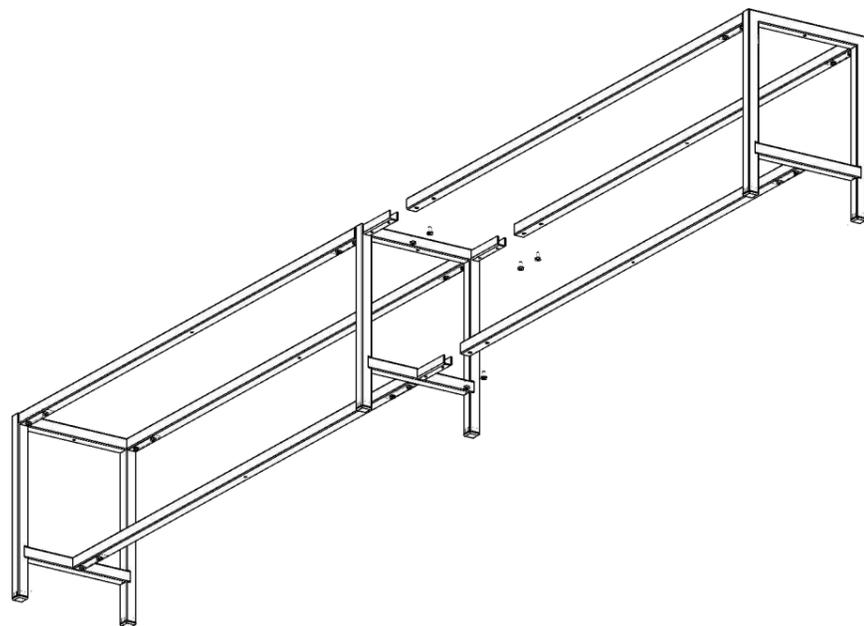

4. Fixe o Tampo do Banco(1) na estrutura tubular com o parafuso 4.5x40(A).

