


Manual de Montagem

Mesa Refeitório com Banco Acoplado



- CÓDIGOS:**
- 370010011 • 370010021
 - 370010012 • 370010022
 - 370010013 • 370010023
 - 370010014 • 370010024
 - 370010015 • 370010025
 - 370010016 • 370010026

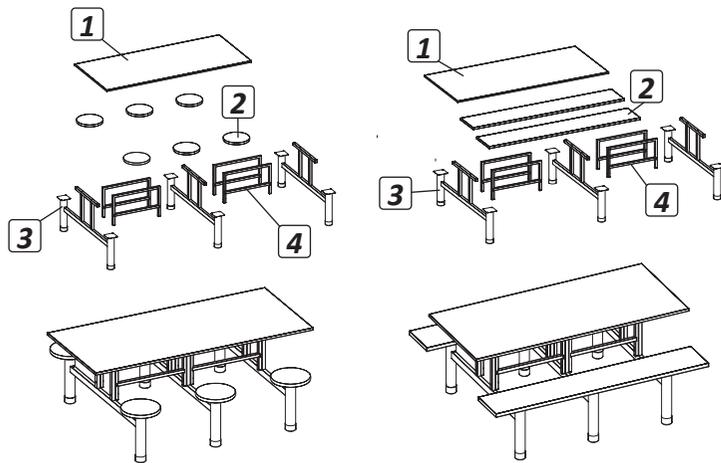

PEÇAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	TAMPO 18/25	1
2	BANCO REDONDO/RETO	6*
3	PÉ ESTRUTURAL	3*
4	SUPORTE DE UNIÃO	4*

KIT			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	
A	BUCHA AMERICANA	30	
B	PARAFUSO M6X40	6	
C	PARAFUSO M6X35	16	
D	PARAFUSO M6X12	24	

* A QUANTIDADE DE PEÇAS VARIA CONFORME A MESA COMPRADA PELO CLIENTE.
(MESA UTILIZADA PARA O MANUAL DE MONTAGEM 6 LUGARES)

Recomendações

Cuidados na montagem
Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.

Manutenção e limpeza
Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc.
Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.

Exposição
Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.

* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.
* Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.

Informações gerais
Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.

Segurança
Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

www.marzovitorino.com.br



1 Preparação

1.1 Fixe as Buchas americanas nas partes de madeira (TAMPO,*BANCO).

Use a chave allen 6mm para fixar as buchas.





ATENÇÃO: Para prevenir acidentes, fixe corretamente as buchas, rosqueando com o auxílio de uma chave allen.

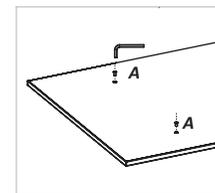



BANCO REDONDO

BANCO RETO

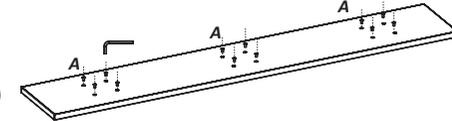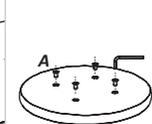

* O MODELO DO BANCO DEPENDERÁ DA ESCOLHA DO CLIENTE (RETO OU REDONDO)




2 Montagem

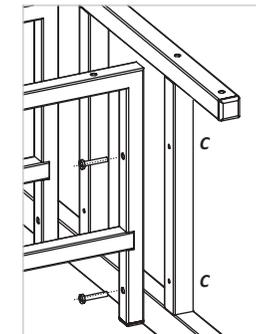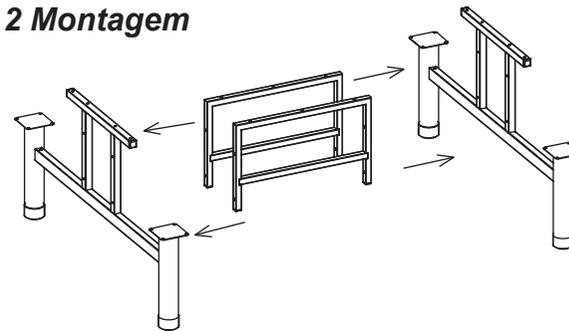

*Use a chave Phillips para fixar os parafusos



2.1 Posicione os suportes entre os pés estruturais e fixe com os parafusos M6X35.

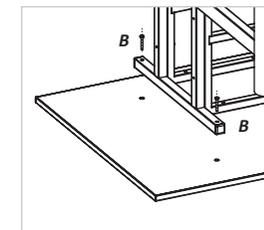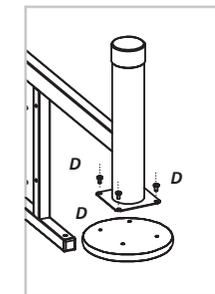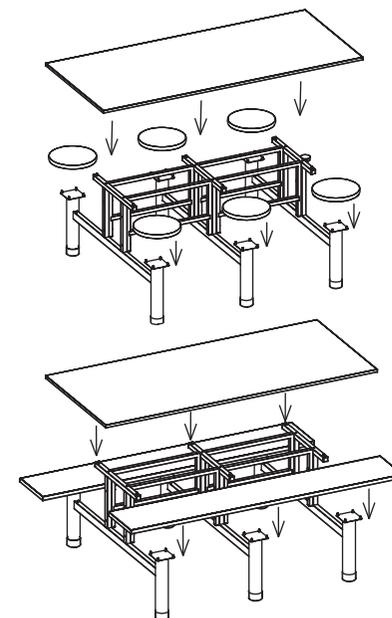

2.2 Posicione os bancos e fixe utilizando os parafusos M6X12, em seguida posicione o tampo e fixe utilizando os parafusos M6X40.