


SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE
SECUENCIA DE MONTAJE

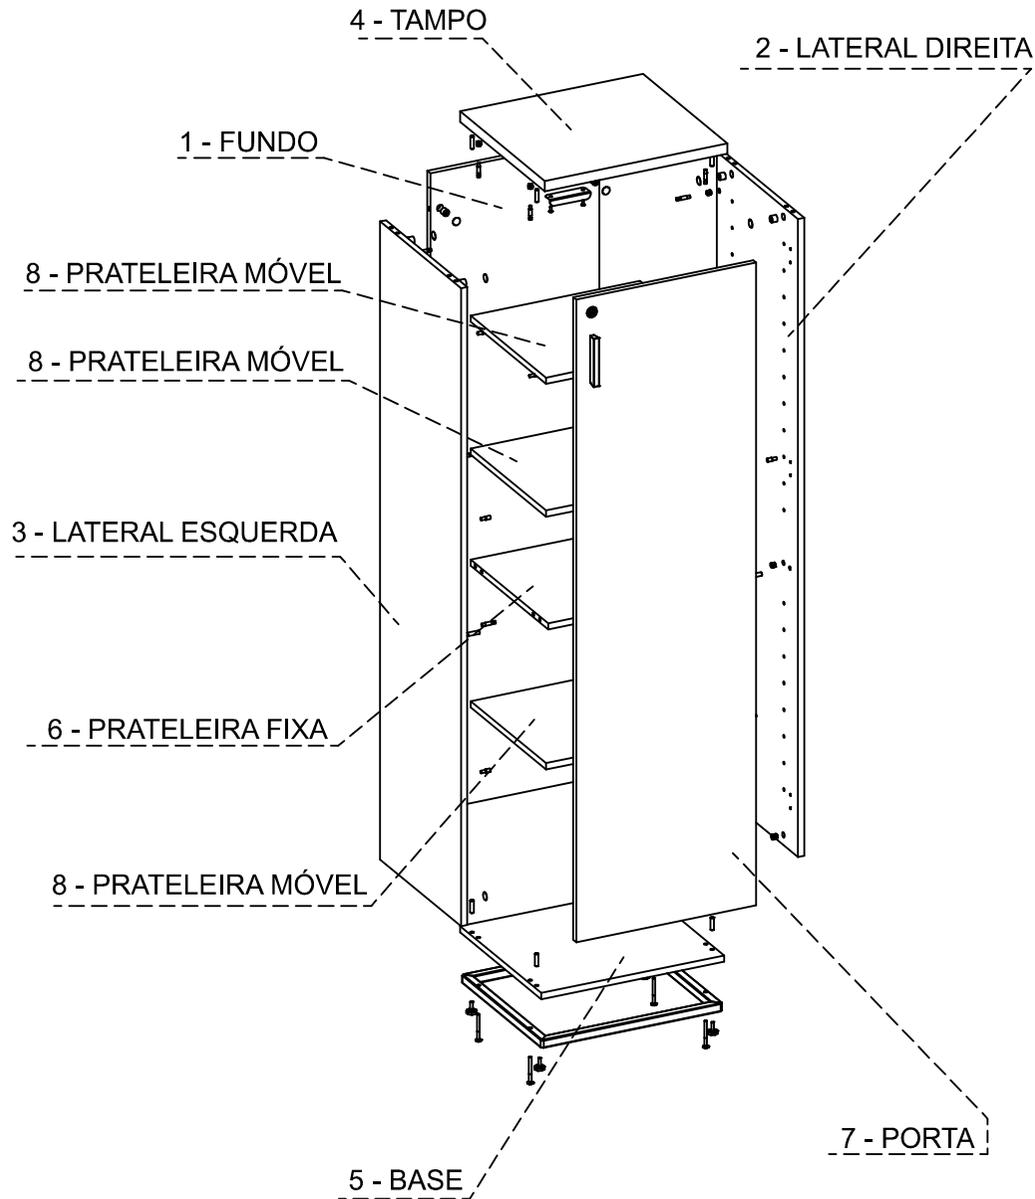

MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

LINHA: ROMANZZA PLUS


PRODUTO: ARMÁRIO CHARUTO ALTO FECHADO DIRETOR

PRODUCT
PRODUCTOS


CÓDIGOS

CODES
CÓDIGOS


▶ 070005116

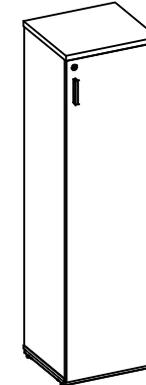


| O | 4 | 10150038 | |
|------|-----|-----------|--------|
| N | 4 | 10110147 | |
| M | 1 | 11030015 | |
| L | 3 | 11010010 | |
| K | 12 | 10140002 | |
| J | 14 | 10130014 | |
| I | 14 | 10120003 | |
| H | 14 | 10120001 | |
| G | 2 | 10030246 | |
| F | 16 | 10010546 | |
| E | 12 | 06800101 | |
| D | 18 | 06602011 | |
| C | 1 | 06103112 | |
| B | 1 | 045200048 | |
| A | 1 | 045200046 | |
| Item | Qtd | Cod. | Imagem |

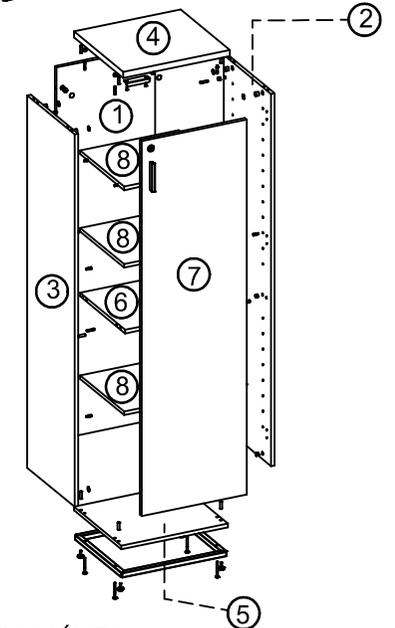


8- PRATELEIRA MÓVEL
7- PORTA
6- PRATELEIRA FIXA
5- BASE
4- TAMPO
3- LATERAL ESQUERDA
2- LATERAL DIREITA
1- FUNDO



PRÉ - MONTAGEM

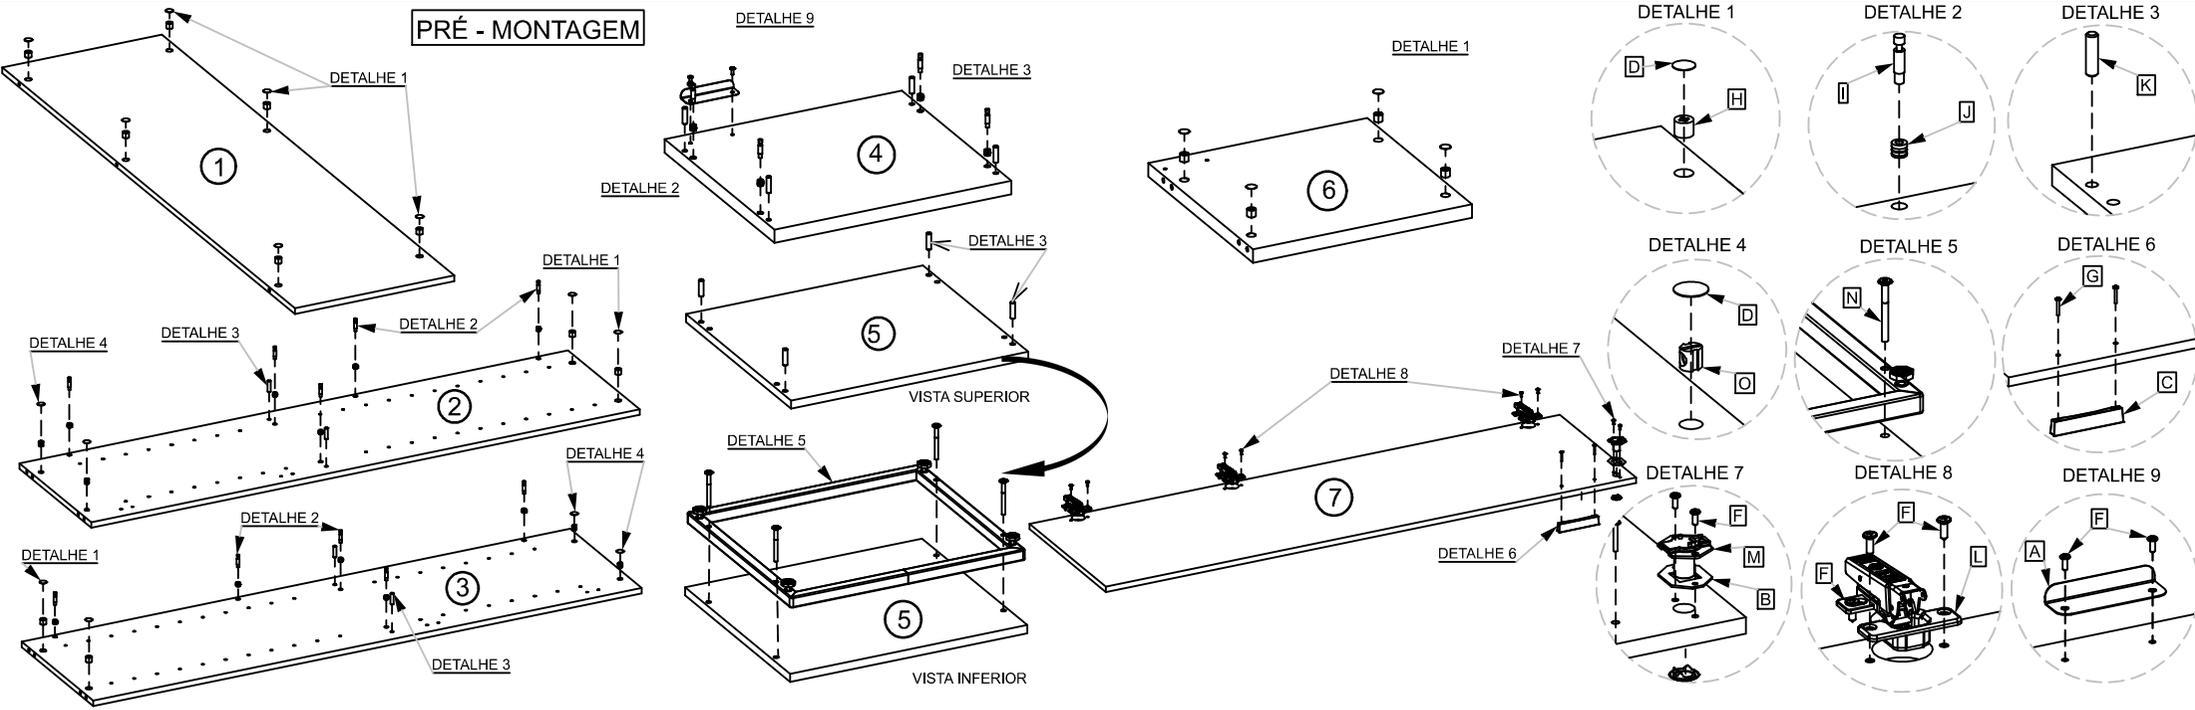


MONTAGEM - PASSO 1

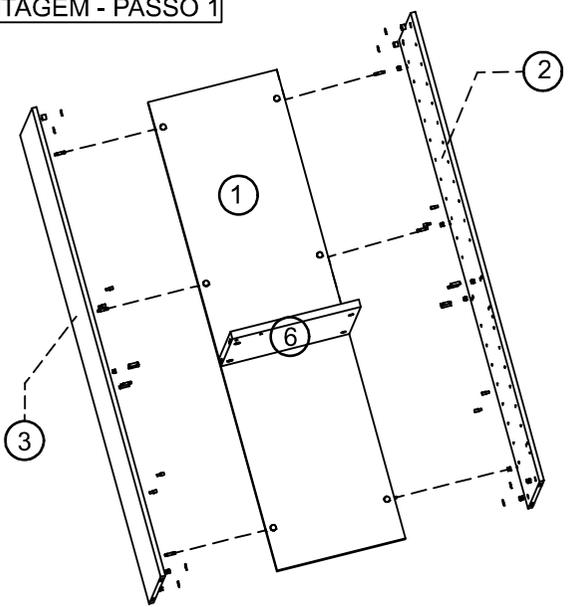


INICIE FIXANDO FUNDO (1), LATERAL DIREITA (2), LATERAL ESQUERDA (3) E PRATELEIRA FIXA (6)

MONTAGEM - PASSO 2

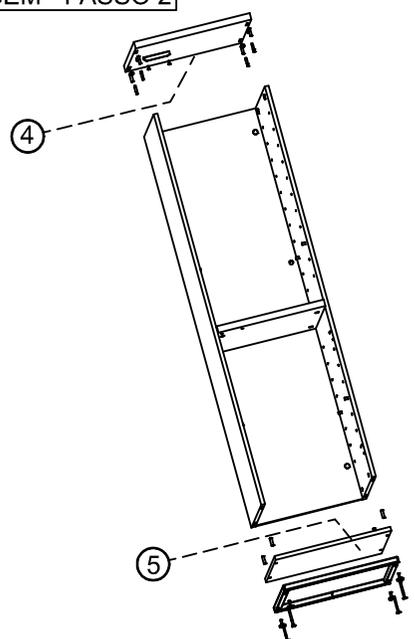

NA SEQUENCIA FIXAR TAMPO (4), BASE E RODAPÉ(5)

MONTAGEM - PASSO 3

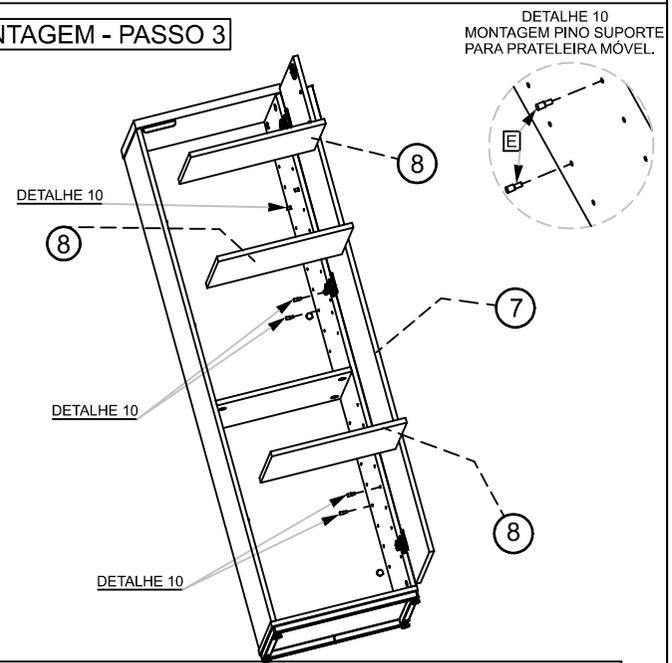

PARA FINALIZAR FIXE A PORTA (7) E APÓS MONTAGEM COMPLETA DO ARMÁRIO INSERIR A PRATELEIRA MÓVEL (8).

DETALHE 10
MONTAGEM PINO SUPORTE
PARA PRATELEIRA MÓVEL.