


## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

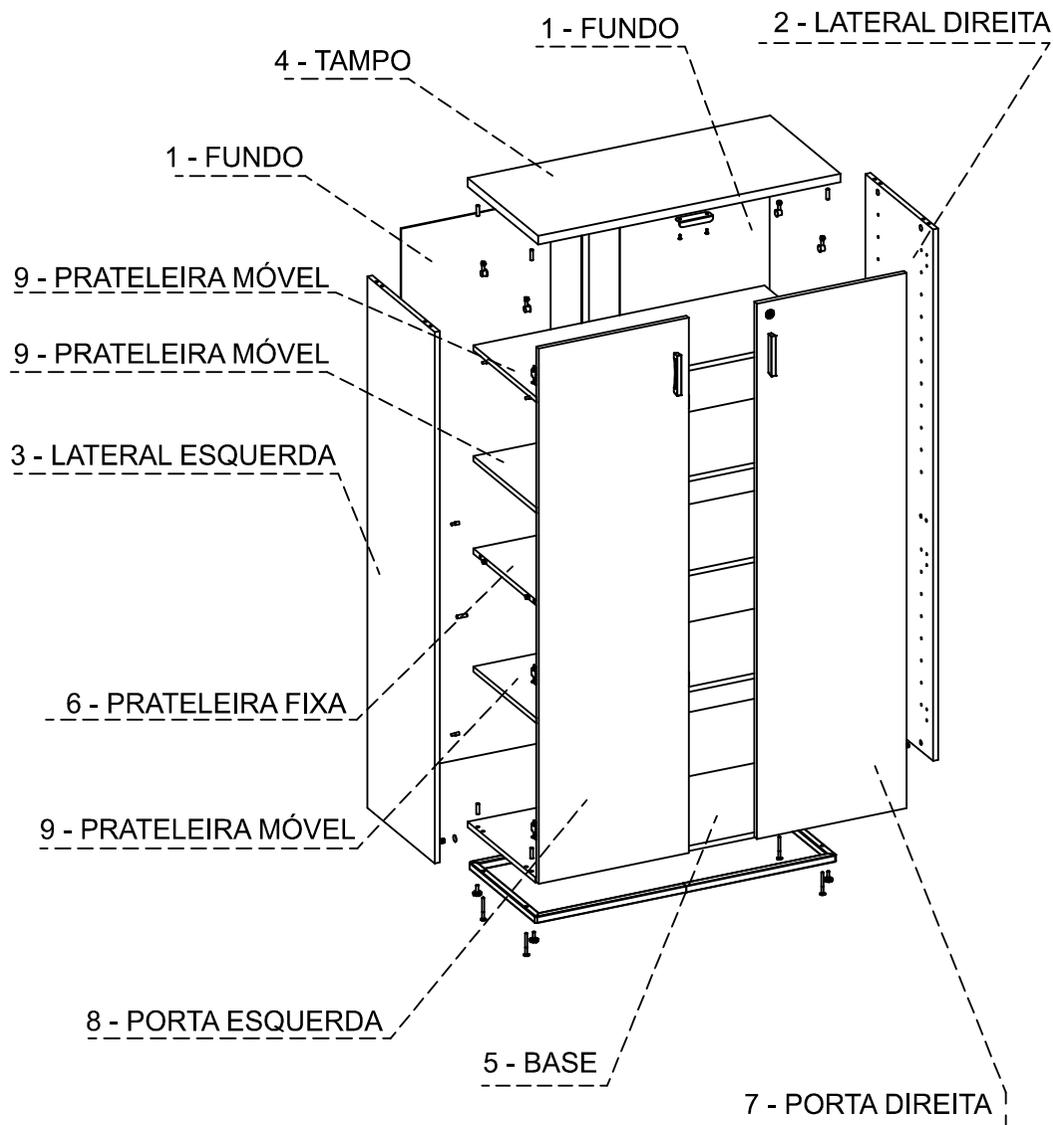

## MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**LINHA:** ROMANZZA-PLUS

**PRODUTO:** ARMÁRIO ALTO FECHADO DIRETOR FD03

PRODUCT  
PRODUCTOS




### CÓDIGOS

CODES  
CÓDIGOS


▶ 070005099

▶ 070005100


|      |     |           |   |
|------|-----|-----------|---|
| R    | 4   | 10150038  |    |
| Q    | 4   | 10110147  |    |
| P    | 1   | 11030015  |    |
| O    | 6   | 11010010  |    |
| N    | 64  | 10170007  |    |
| M    | 12  | 10140002  |    |
| L    | 8   | 10130014  |    |
| K    | 8   | 10120003  |  |
| J    | 8   | 10120001  |  |
| I    | 4   | 10030246  |  |
| H    | 32  | 10010546  |  |
| G    | 12  | 06800101  |  |
| F    | 1   | 066023    |  |
| E    | 12  | 06602011  |  |
| D    | 2   | 06103112  |  |
| C    | 1   | 045200048 |  |
| B    | 1   | 045200046 |  |
| A    | 2   | 045200015 |  |
| Item | Qtd | Cod.      | Imagem  |

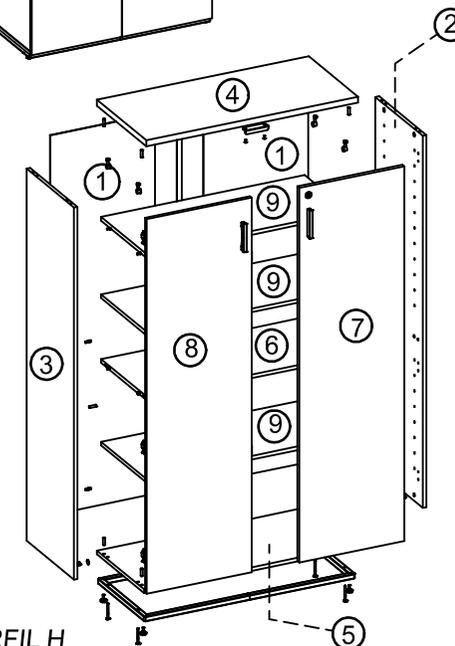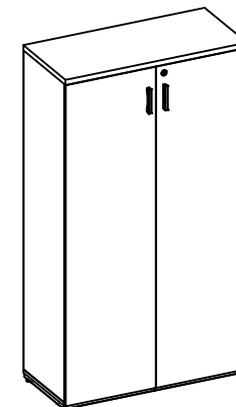

**PRÉ - MONTAGEM**

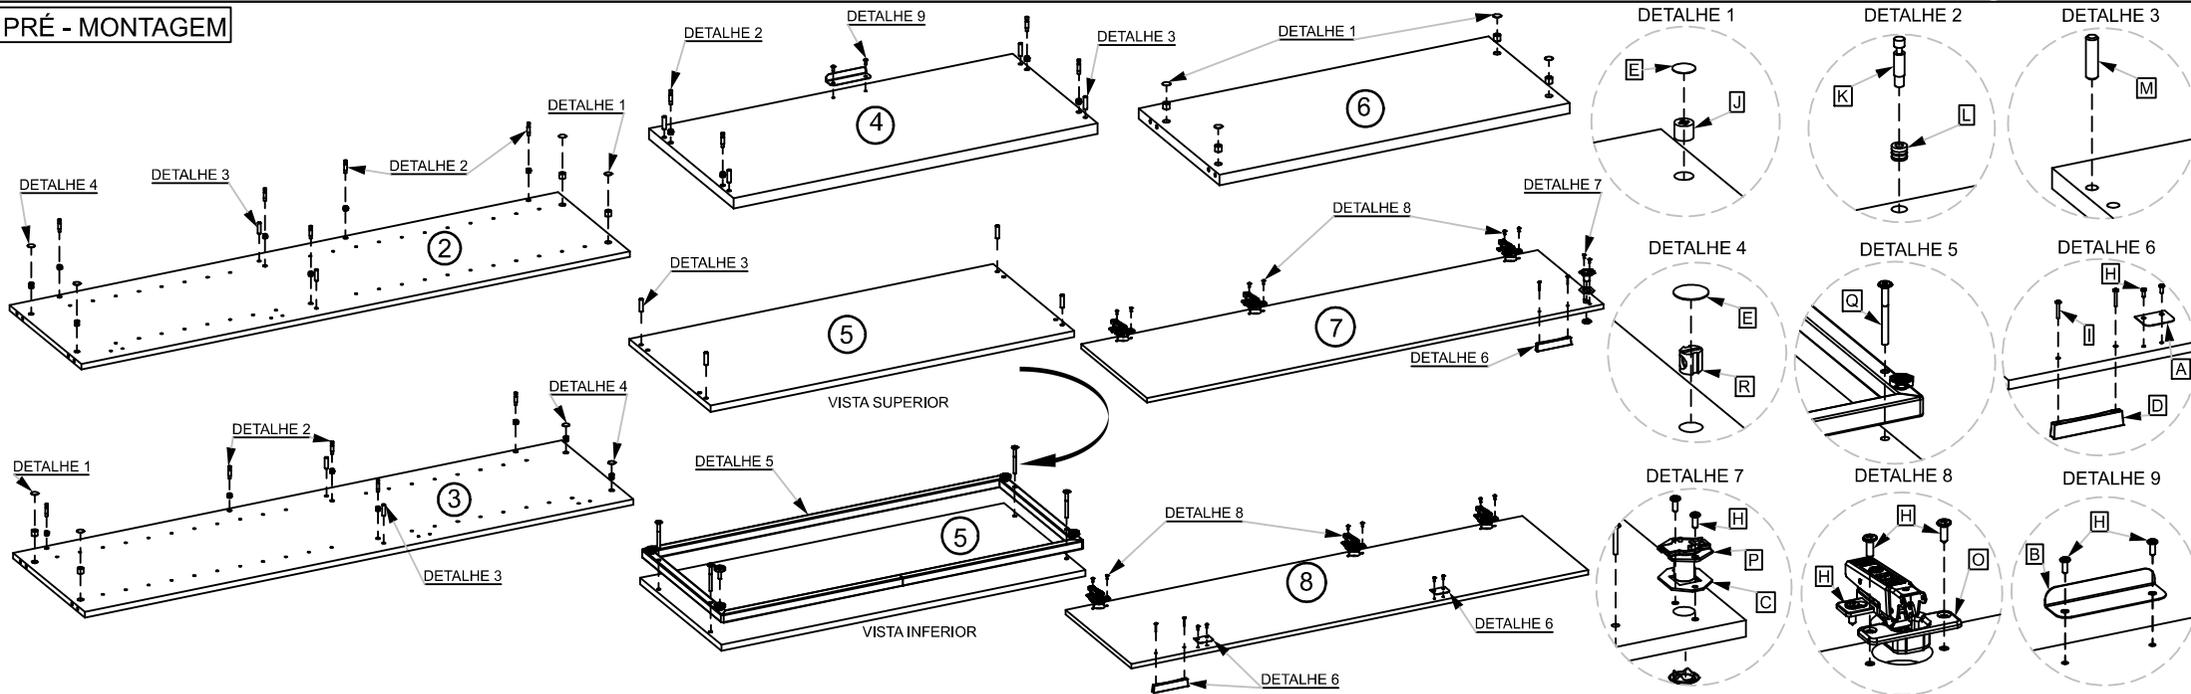


**MONTAGEM - PASSO 1**

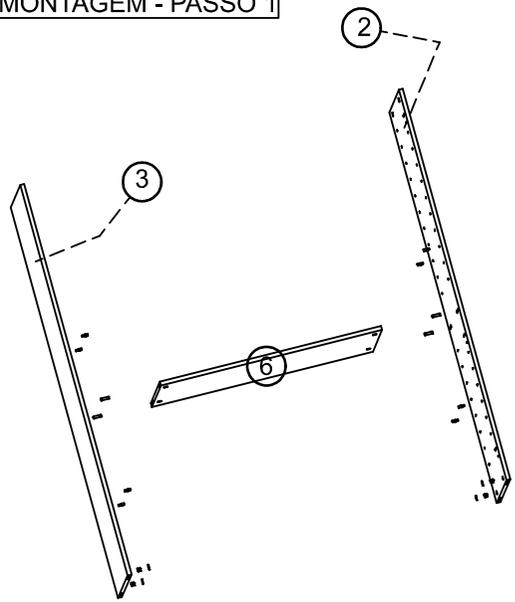


INICIE FIXANDO LATERAL DIREITA (2), LATERAL ESQUERDA (3) E PRATELEIRA FIXA (6)

**MONTAGEM - PASSO 2**

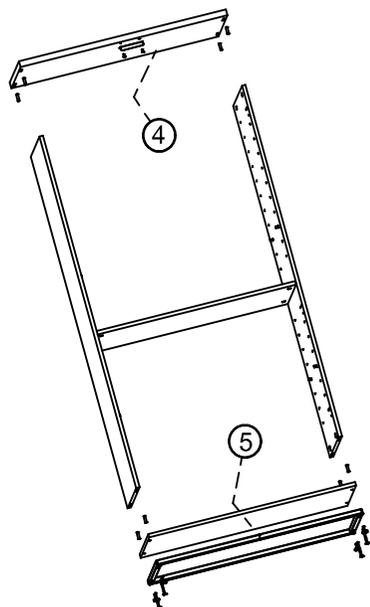


NA SEQUÊNCIA FIXAR TAMPO (4), BASE E RODAPÉ (5).

**MONTAGEM - PASSO 3**

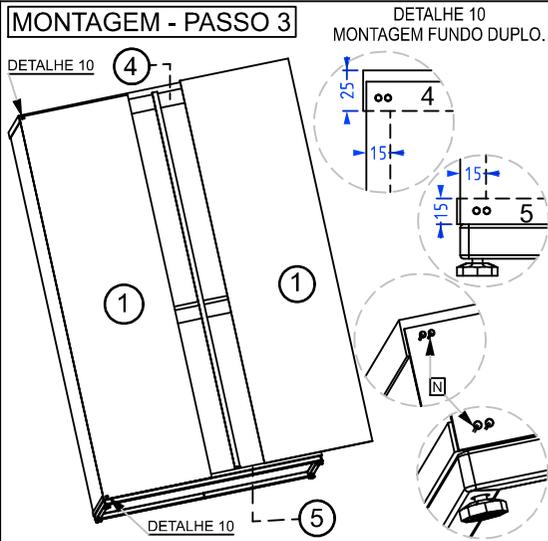

PARA FACILITAR A MONTAGEM DO FUNDO (1) COM O MÓVEL DEITADO, POSICIONE UMA DAS CHAPAS, CERTIFIQUE-SE QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO E FIXE A CHAPA COM DOIS PREGOS (N) NO TAMPO(4) E NA BASE(5) CONFORME DETALHE, ENTÃO ENCAIXE O PERFIL H (10) E POSICIONE A OUTRA CHAPA, CERTIFIQUE-SE QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO E FAÇA A FIXAÇÃO TOTAL DO FUNDO (1).

**MONTAGEM - PASSO 4**

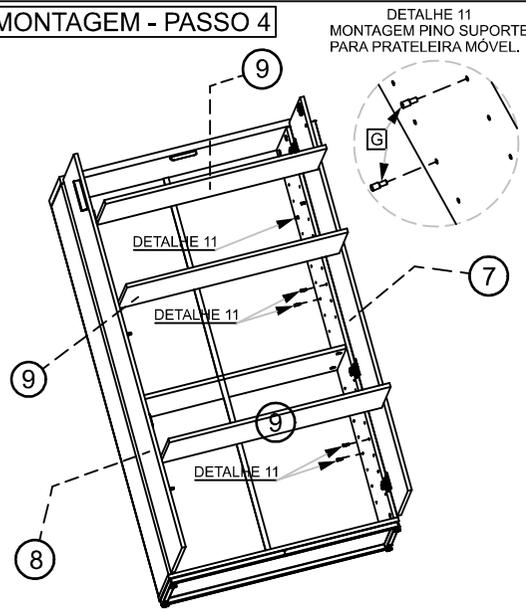

PARA FINALIZAR FIXE AS PORTAS (7,8) E APÓS MONTAGEM COMPLETA DO ARMÁRIO INSERIR A PRATELEIRA MÓVEL (9).