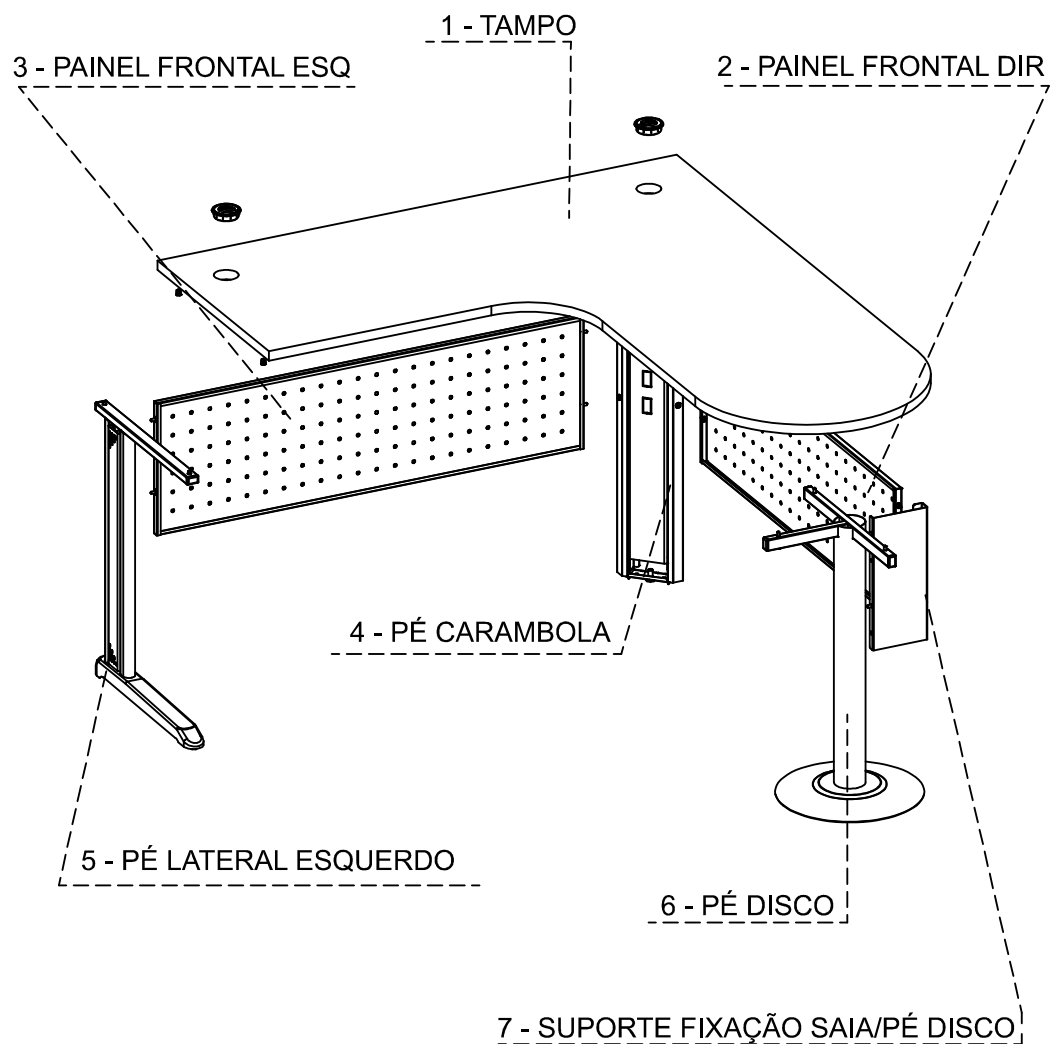


SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE
SECUENCIA DE MONTAJE



MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCCIONES DE MONTAJE**LINHA:** ROMANZZA PLUS**PRODUTO:** MESA DELTA PENINSULAR SAIA AÇO DIREITA / ESQUERDAPRODUCT
PRODUCTOS


CÓDIGOS

CODES
CÓDIGOS

▶ 070050126 ▶ 070050176
 ▶ 070050127 ▶ 070050177
 ▶ 070050128 ▶ 070050178
 ATÉ 070050150 ATÉ 070050200

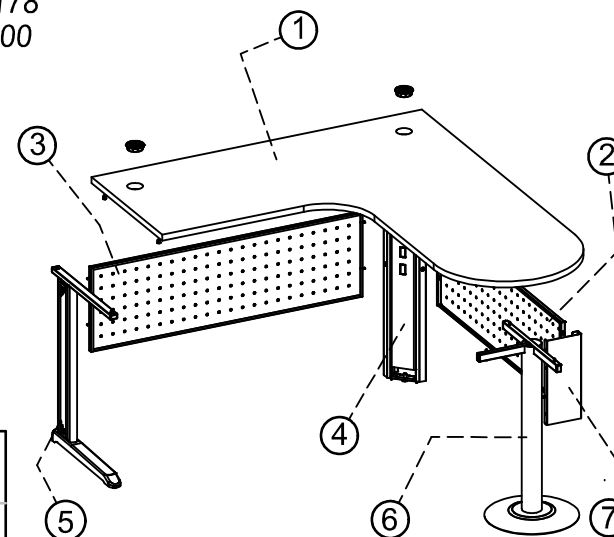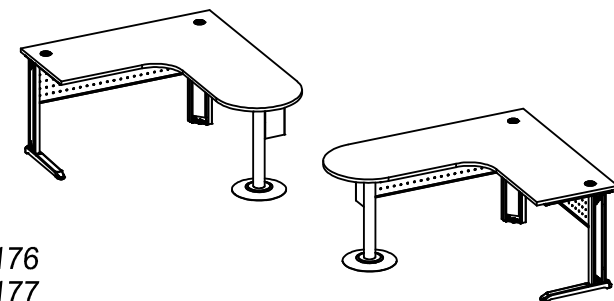


7- SUPORTE FIXAÇÃO SAIA/PÉ DISCO
 6- PÉ DISCO
 5- PÉ LATERAL ESQUERDO
 4- PÉ CARAMBOLA
 3- PAINEL FRONTAL ESQUERDO
 2- PAINEL FRONTAL DIREITO
 1- TAMPO

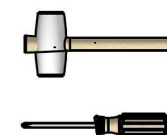


G	5	10130002	
F	3	10041846	
E	2	10041346	
D	10	10041247	
B	2	10011447	
A	2	06200312	
Item	Qtd	Cod.	Imagem


PRÉ - MONTAGEM

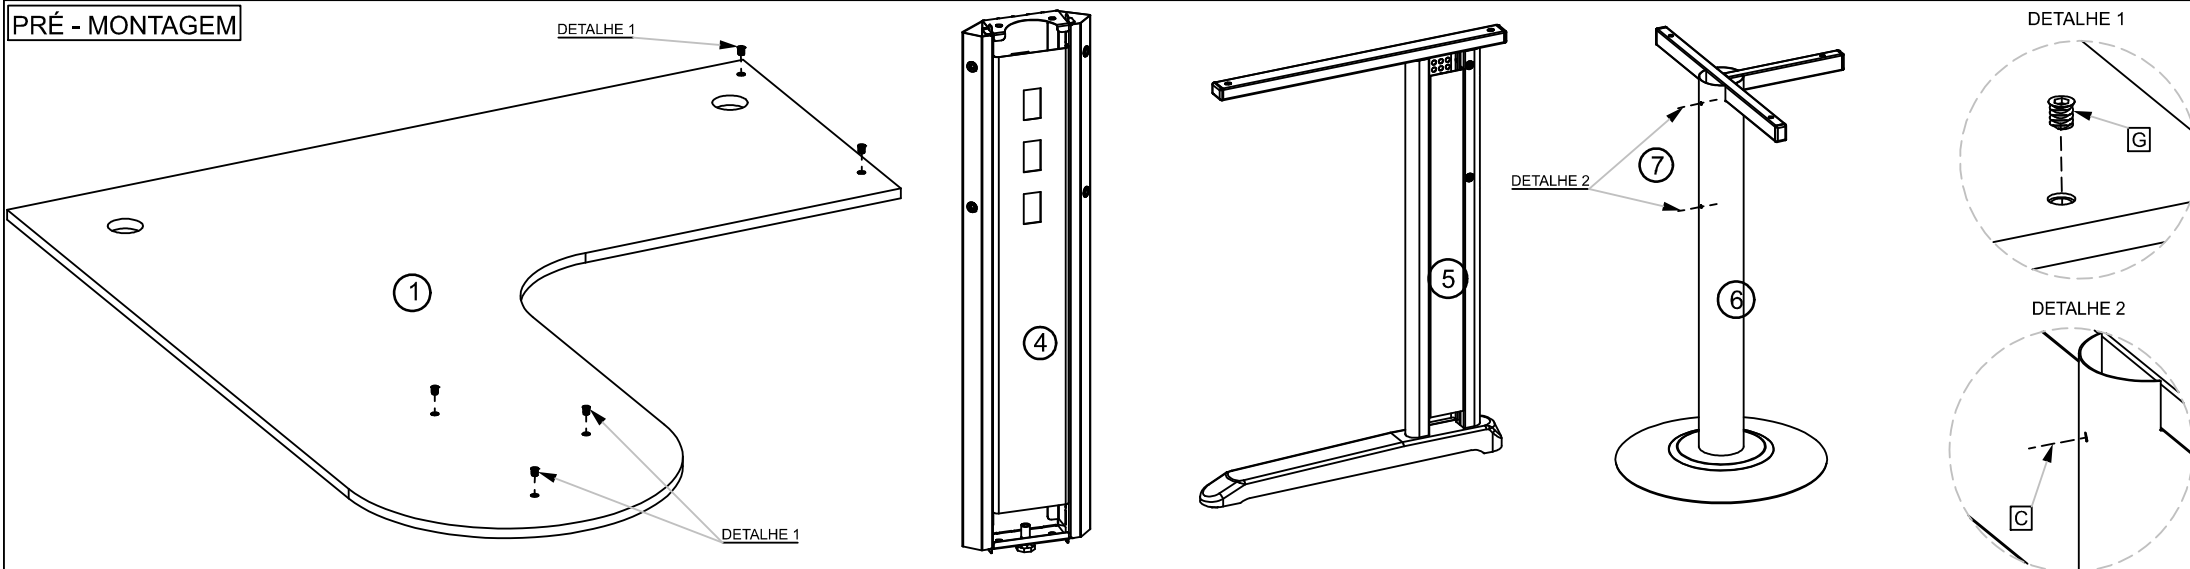


MONTAGEM - PASSO 1

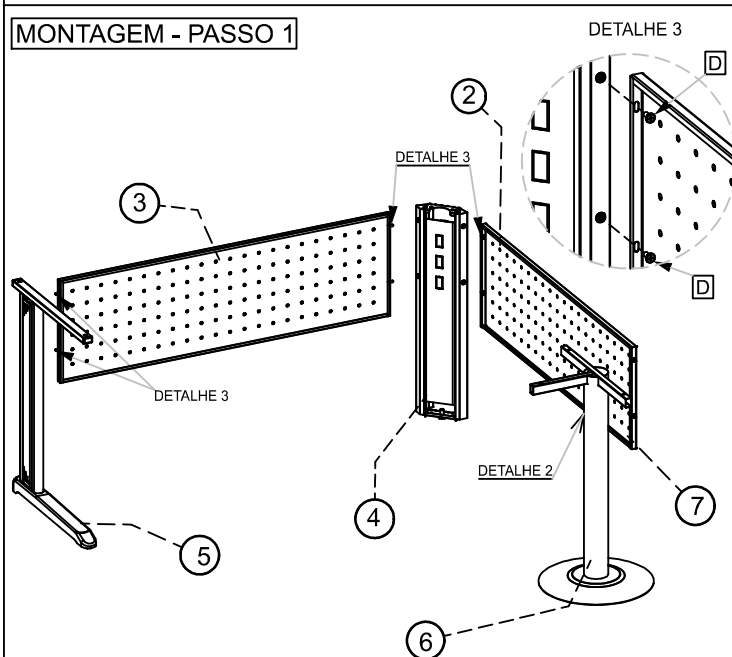

MONTAGEM - PASSO 2

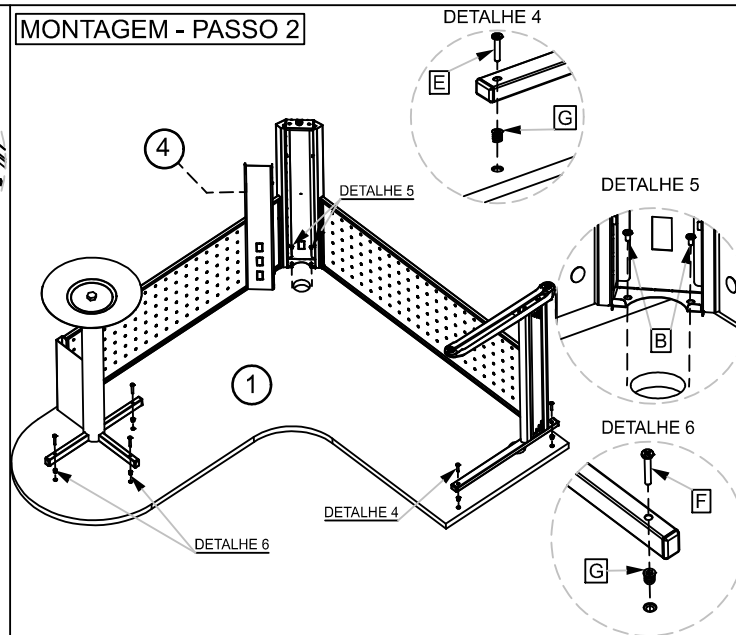

MONTAGEM - PASSO 3

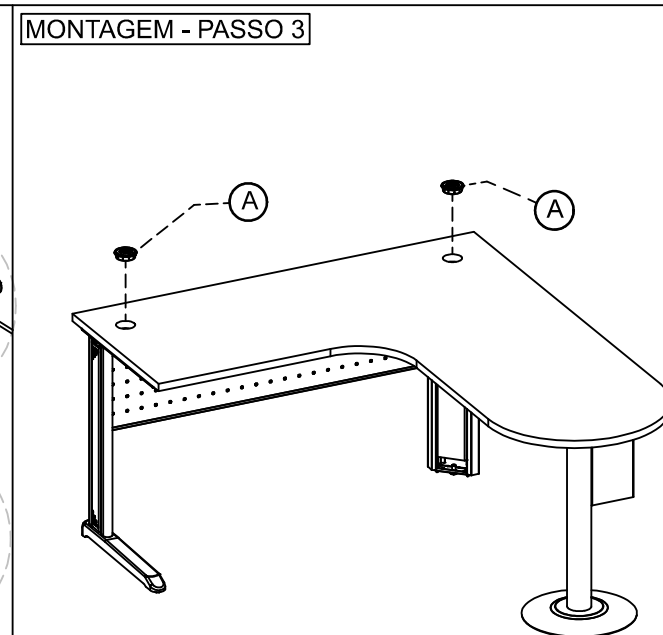

INICIE MONTANDO A ESTRUTURA: FIXE O SUPORTE PARA SAIA (7), NO PÉ DISCO (6) CONFORME DETALHE 2, EM SEGUIDA FIXE O PAINEL FRONTAL DIREITO (2) NO SUPORTE PARA SAIA (7) COM PARAFUSO (D), DEPOIS FIXE O PÉ CARAMBOLA (4) NO PAINEL FRONTAL DIREITO (2), EM SEGUIDA FIXE O PAINEL FRONTAL ESQUERDO (3) E POR ULTIMO FIXE O PÉ LATERAL ESQUERDO (5) NO PAINEL FRONTAL ESQUERDO (3).

NA SEQUENCIA PARA FACILITAR A FIXAÇÃO DO TAMPO (1) NA ESTRUTURA, POSICIONE O TAMPO (1) NO CHÃO E FAÇA A FIXAÇÃO TOTAL DO PÉ LATERAL COM OS PARAFUSOS (E), EM SEGUIDA FAÇA A FIXAÇÃO DO PÉ DISCO COM O PARAFUSO (F) E POR FIM DESTAQUE O FRONTAL DO PÉ CARAMBOLA (4) PARA FIXAR OS PARAFUSOS (B) AO TAMPO (1).

PARA FINALIZAR APÓS MONTAGEM COMPLETA DA MESA INSERIR O PASSA FIO (A).