
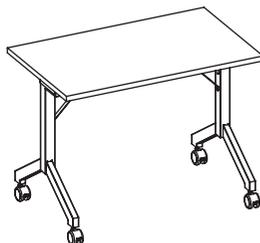


Manual de Montagem

Mesa Smart

CÓDIGOS:

360001001 360001015
 360001002 360001016
 360001003 360001017
 360001004 360001018
 360001005 360001019
 360001006 360001020
 360001007 360001021

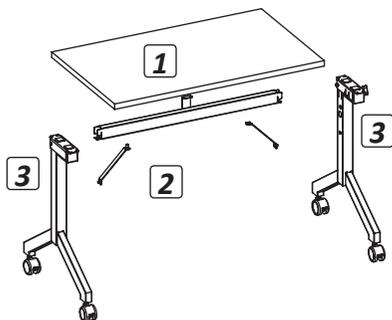

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	TAMPO 25mm	1
2	TRAVESSA METÁLICA	1
3	PÉ LATERAL METÁLICO	2

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
A	BUCHA AMERICANA	8
B	PARAFUSO M6x12	16
C	TAMPA FURO Ø25	2
D	CHAPA REFORÇO	2

Ferramentas para a montagem
(não inclusas)



Recomendações

Cuidados na montagem
Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.

Manutenção e limpeza
Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição
Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.

* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.
 * Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.


Informações gerais
Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.

Segurança
Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.


1 Preparação

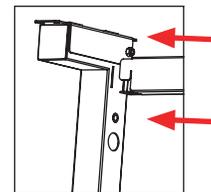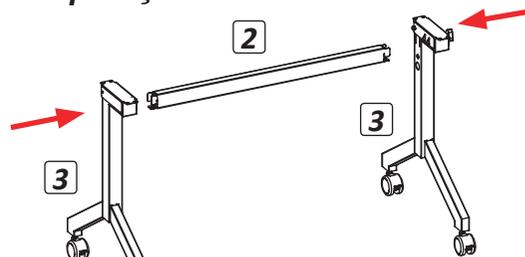

1.1 Posicione os pés com a travessa central e encaixe a travessa nos recortes laterais dos pés

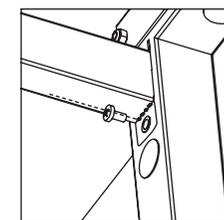


1.2 Dobre a aba para baixo e fixe o parafuso M6x12 para fixar a travessa nos pés

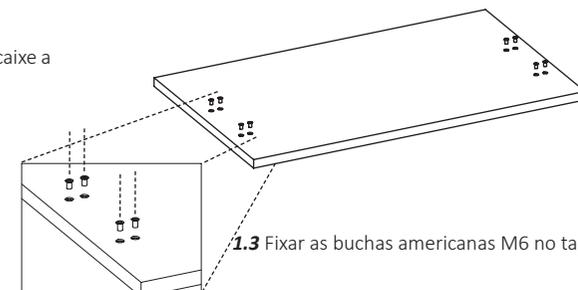


1.3 Fixar as buchas americanas M6 no tampo


2 Montagem

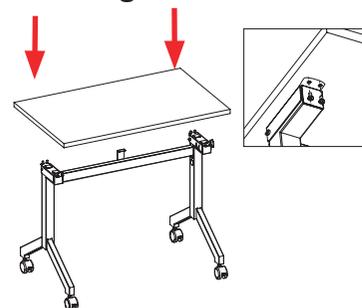

2.1 Fixe os parafusos M6X12 no tampo

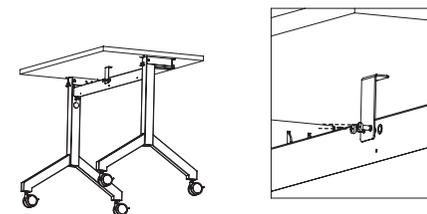

2.2 Posicione a chapa de apoio e fixe os parafusos M6X12 na travessa

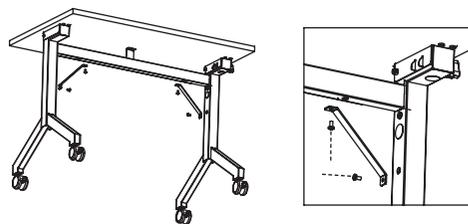

Fixe o suporte no pé e na travessa utilizando o Parafuso M612



Mesa Montada