


Armário Alto Executivo - Altis/Térios

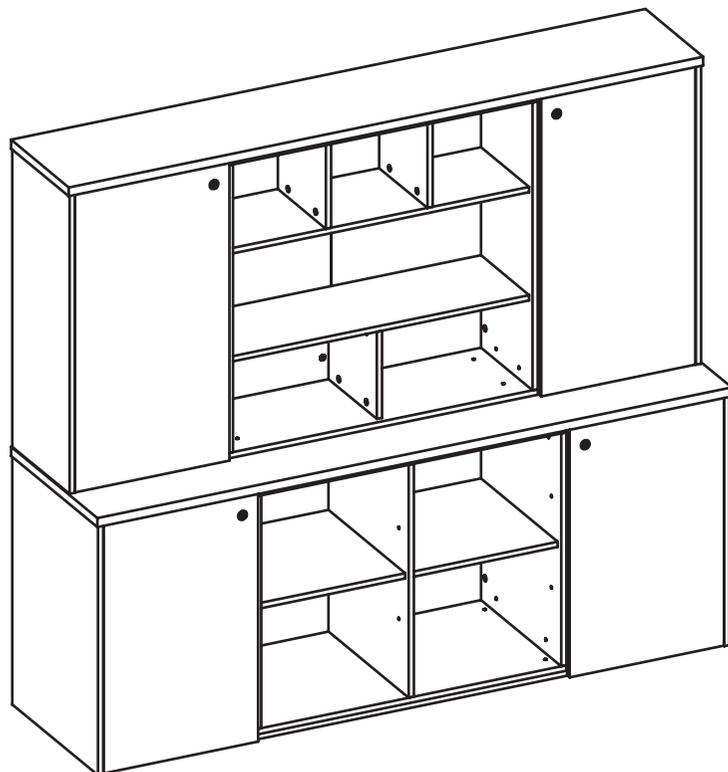

Código:
530005160

Recomendações



Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

KIT

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
A	 Tambor minifix	80
B	 Haste minifix autoatarraxante	80
C	 Tapa Furo	48
D	 Nivelador 5/16 + Bucha	06
E	 Parafuso 3,5x25 Ch	100
F	 Parafuso 4x14 Pn	40
G	 Parafuso 4,8x13 Pn	08
H	 Parafuso 7x40 Estrutural	52
I	 Bucha Minifix Nylon M6	06
J	 Suporte Prateleira(Pazinha)	32
K	 Fechadura	04
L	 Chapa Distanciador Fechadura	04
M	 Dobradiça Slow Motion	08
N	 Pulsador Mag Fecho Toque	04
O	 Sup Trava Pulsador Fecho Toque	04


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



Chave Allen 6mm



Chave Phillips

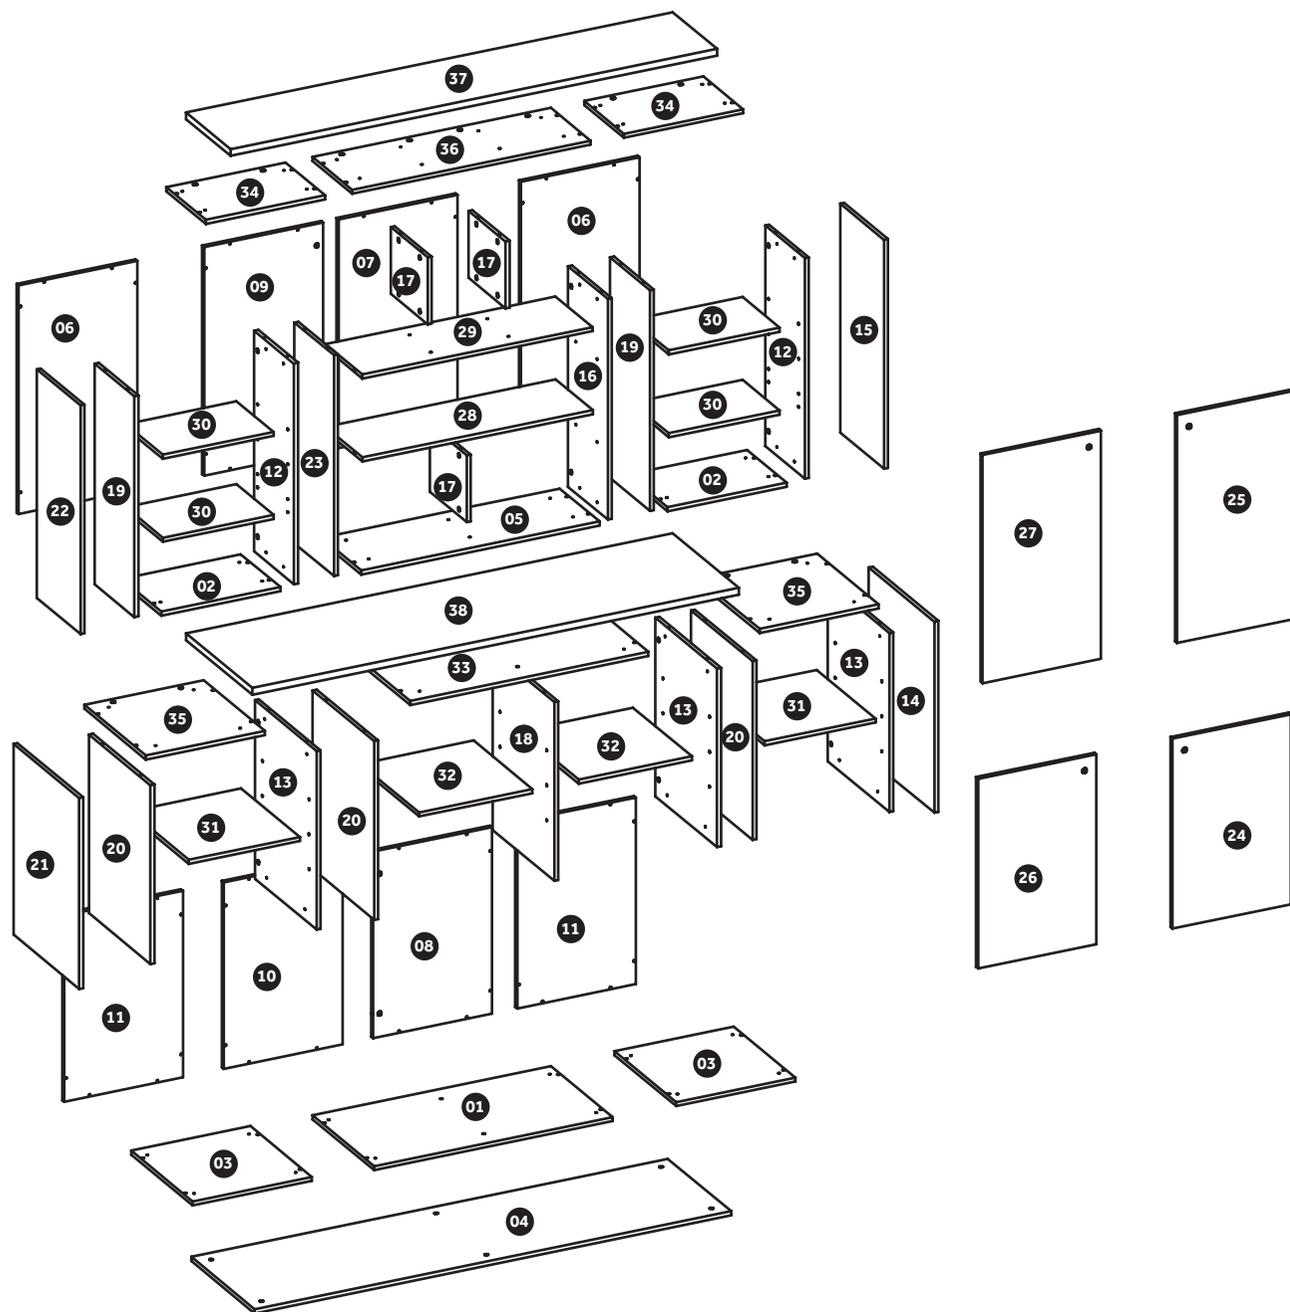


Peças:

- ❶ Base Caixa Interna Arm 2 Nichos (537102002)
- ❷ Base Caixa Interna Arm Charuto 450x300 (537102016)
- ❸ Base Caixa Interna Arm Charuto 450x465 (539102003)
- ❹ Base Cobertura (537102006)
- ❺ Base Nicho Comp Arm (537102018)
- ❻ Fundo Cx Comp Exe Charuto (537109010)
- ❼ Fundo Dir Caixa Comp Exe (537109020)
- ❽ Fundo Dir Ext Arm Baixo (537109002)
- ❾ Fundo Esq Caixa Comp Exe (537109018)
- ❿ Fundo Esq Ext Arm Baixo (537109001)
- ⓫ Fundo Ext Caixa Arm Baixo Charuto (537109003)
- ⓬ Lateral Dir Caixa Comp Exe (534103021)
- ⓭ Lateral Dir Caixa Int Arm Baixo (537103002)
- ⓮ Lateral Dir Cobertura 700x496 (537103005)
- ⓯ Lateral Dir Cobertura 839x331 (537103033)
- ⓰ Lateral Dir Nicho Comp Exe (537103026)
- ⓱ Lateral Div Nicho Comp Arm (537103036)
- ⓲ Lateral Div Nicho Int Arm Baixo (537103006)
- ⓳ Lateral Esq Caixa Comp Exe (537103014)
- ⓴ Lateral Esq Caixa Int Arm Baixo (537103001)
- ⓵ Lateral Esq Cobertura 700x496 (537103004)
- ⓶ Lateral Esq Cobertura 839x331 (537103032)
- ⓷ Lateral Esq Nicho Comp Exe (537103029)
- ⓸ Porta Dir C/ Fech Arm Baixo (537104005)
- ⓹ Porta Dir C/ Fech Comp (537104025)
- ⓺ Porta Esq C/ Fech Arm Baixo (537104006)
- ⓻ Porta Esq C/ Fech Comp (537104026)
- ⓼ Prateleira Fixa Inf Nicho Comp Exe (537105003)
- ⓽ Prateleira Fixa Sup Nicho Comp Exe (537105004)
- ⓿ Prateleira Movel Cx Int Arm Charuto 419x280 (537106012)
- ⓫⓪ Prateleira Movel Cx Int Arm Charuto 419x445 (537106002)
- ⓫⓫ Prateleira Movel Cx Int Nic 427x445 (537106003)
- ⓫⓬ Tampo Caixa Int 2 Nichos 900x465 (537101007)
- ⓫⓭ Tampo Caixa Int Arm Charuto 450x300 (537101027)
- ⓫⓮ Tampo Caixa Int Arm Charuto 450x465 (537101003)
- ⓫⓯ Tampo Nicho Comp Arm Bx 900x300 (537101028)
- ⓫⓰ Tampo Cobertura 1838x335 (537101023)
- ⓫⓱ Tampo Cobertura 1838x500 (537101006)

Pré Montagem


Base Caixa Int Arm 2 Nichos ①

Aplique os tambores de minifix(A).

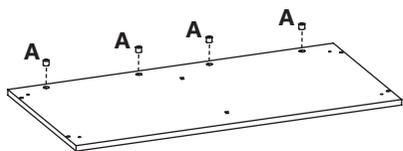


Base Caixa Int Arm Charuto ② ③

Aplique os tambores de minifix(A).

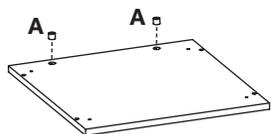


Base Cobertura ④

Aplique as os niveladores(D).

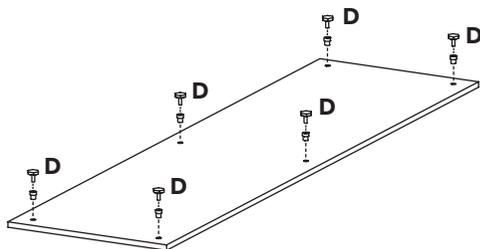


Base Nicho Comp Arm ⑤

Aplique os tambores e hastes de minifix(A),(B).

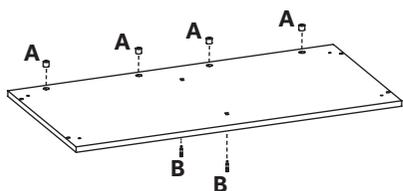


Fundo Cx Comp Exe Charuto ⑥

Aplique as hastes de minifix(B).

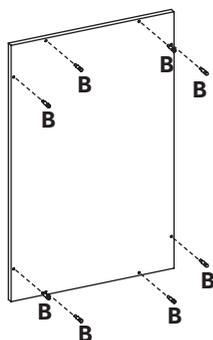


Fundo Direito Caixa Comp Exe ⑦

Aplique as hastes de minifix(B).

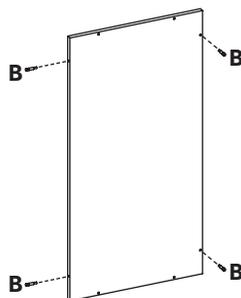


Fundo Direito Ext Arm Baixo ⑧

Aplique os tambores e hastes de minifix(A),(B).

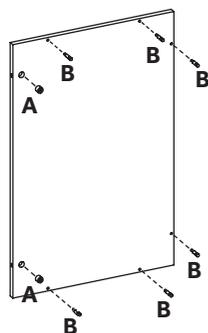


Fundo Esq Caixa Comp Exe ⑨

Aplique os tambores e hastes de minifix(A),(B).

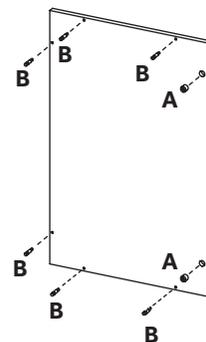


Fundo Esquerdo Externo Arm Baixo ⑩

Aplique as hastes de minifix (B).

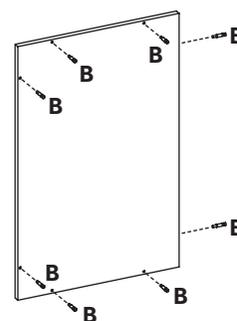

Fundo Ext Caixa Arm Baixo Charuto ⑪

Aplique as hastes de minifix(B).

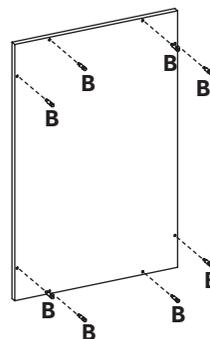

Lateral Dir Caixa Comp Exe ⑫

Aplique os tambores de minifix(A), e suportes de prateleira(J).




Lateral Direita Caixa Interna Arm Baixo ⑬

Aplique os tambores de minifix(A).
Aplique os suportes de prateleira(J)




Lateral Dir Nicho Comp Exe ⑭

Aplique os tambores e hastes de minifix(A),(B).

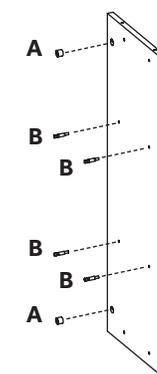


Lateral Div Nicho Comp Arm 17


Aplique os tambores de minifix(A).

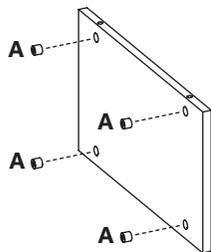**Lateral Div Nicho Int Arm Baixo 18**


Aplique os suportes de prateleira(J).

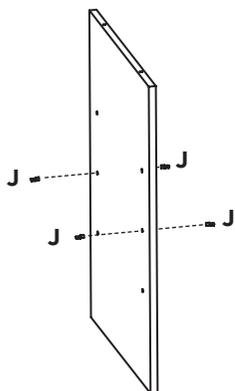**Lateral Dir Caixa Comp Exe 19**


Aplique os tambores de minifix(A), e suportes de prateleira(J).

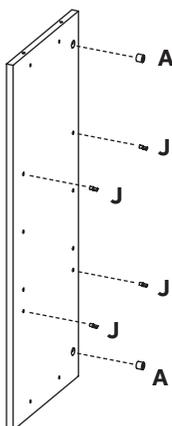**Lateral Direita Caixa Interna Arm Baixo 20**


Aplique os tambores de minifix(A).
Aplique os suportes de prateleira(J)

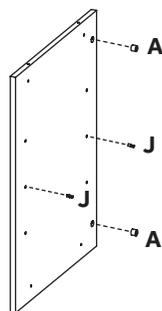**Lateral Dir Nicho Comp Exe 23**


Aplique os tambores e hastes de minifix(A),(B).

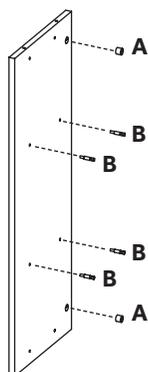**Porta Dir c/ Fech Arm Baixo 24**


Instalar a fechadura(L),(M).
Fixar as dobradiças(N) com os parafusos 4x14(F).

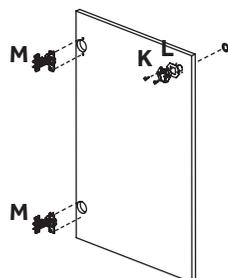**Porta Dir c/ Fech Comp 25**


Instalar a fechadura(L),(M).
Fixar as dobradiças(N) com os parafusos 4x14(F).

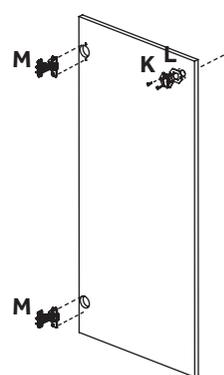**Porta Esq c/ Fech Arm Baixo 26**


Instalar a fechadura(L),(M).
Fixar as dobradiças(N) com os parafusos 4x14(F).

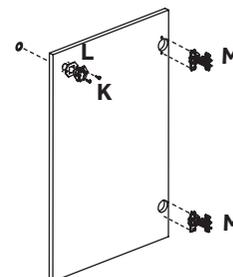**Porta Esq c/ Fech Comp 27**


Instalar a fechadura(L),(M).
Fixar as dobradiças(N) com os parafusos 4x14(F).

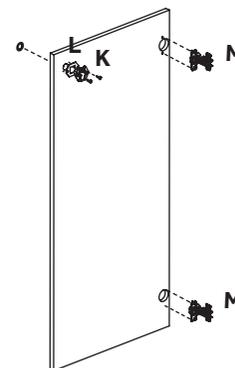**Prateleira Fixa Inf Nicho Comp Exe 28**


Aplique os tambores e hastes de minifix(A),(B).

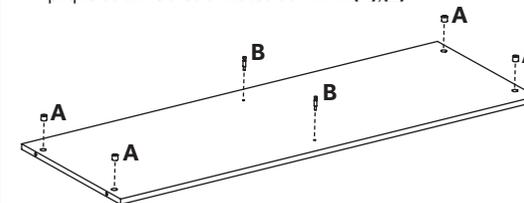**Prateleira Fixa Sup Nicho Comp Exe 29**


Aplique os tambores e hastes de minifix(A),(B).

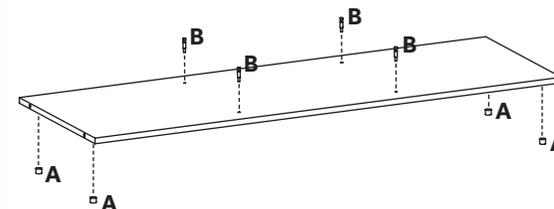**Tampo Caixa Interna 2 Nichos 900x465 33**


Aplique os tambores de minifix(A).

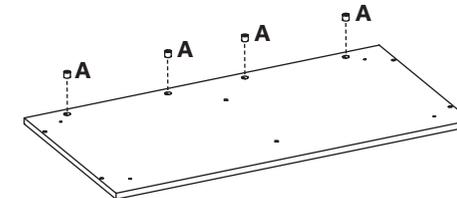**Tampo Caixa Int Arm Charuto 34 35**


Aplique os tambores de minifix(A).

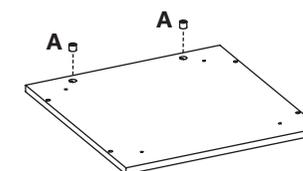**Tampo Nicho Comp Arm Bx 900x300 36**

Aplique os tambores e hastes de minifix(A),(B).

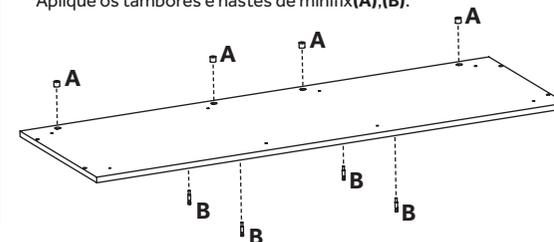

Montagem

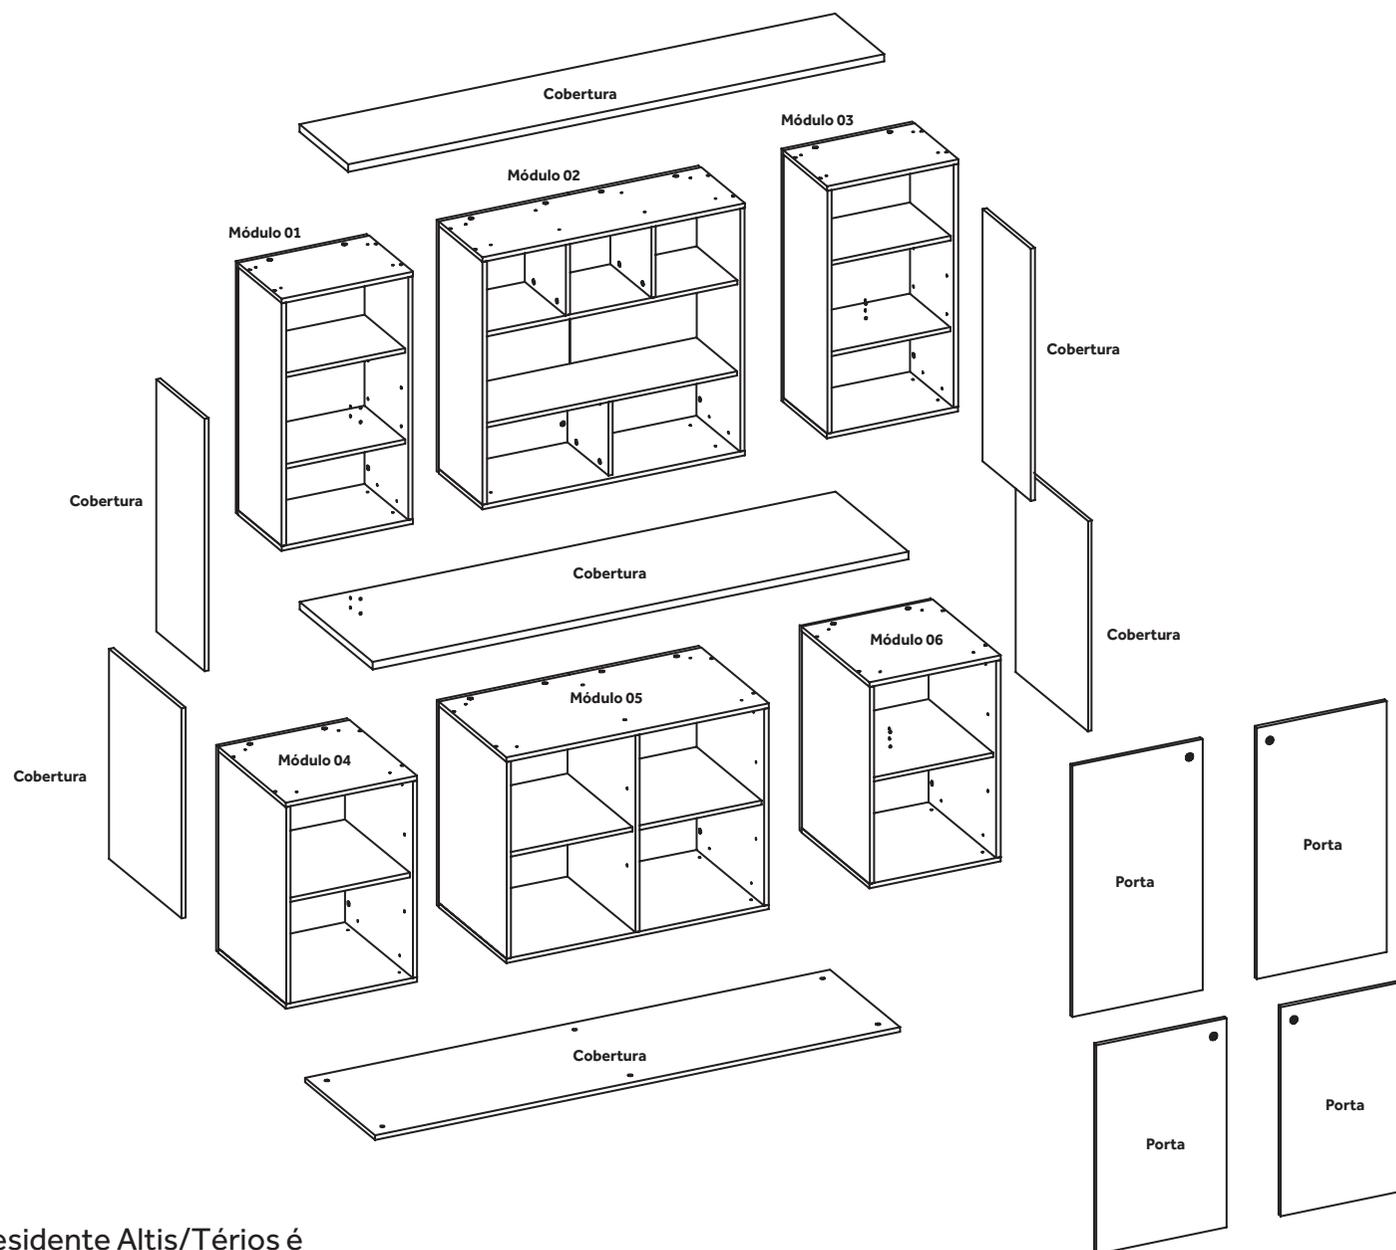


O Armário Alto Presidente Altis/Térios é formado **6 módulos internos + Cobertura + Portas**.


Para facilitar a montagem, é recomendado primeiro montar os módulos internos separadamente, e depois juntá-los para fazer a montagem final.

Montagem módulos 01 e 03


- 1.** Fixe a Lateral Esq Caixa Comp Exe(19) no Fundo Cx Comp Exe Charuto(06), com os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

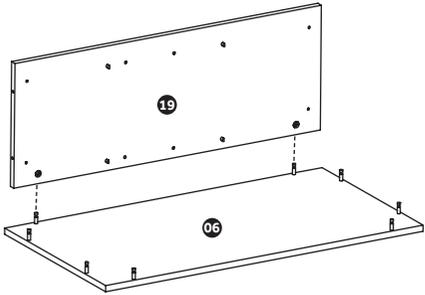


- 2.** Fixe a Base Caixa Int Arm Charuto(2) e o Tampo Caixa Int Arm Charuto(34), na lateral e fundo montadas no passo anterior, utilizando os parafusos 7x40 estruturais(H) e os minifix(A),(B), aplicados na pré-montagem.

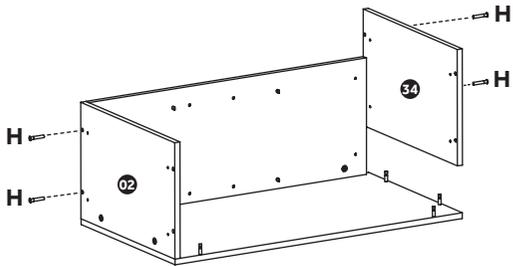

- 4.** Fixe a Lateral Dir Caixa Comp Exe(12), com os parafusos 7x40 estruturais(I), e os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

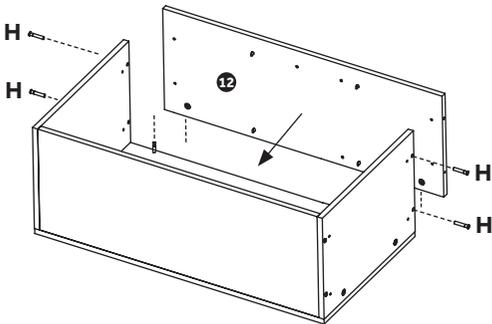


- 5.** Coloque as prateleiras móveis(30).

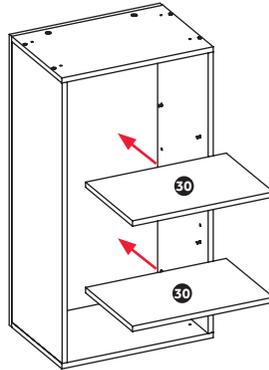


Montagem módulo 02


- 6.** Faça a junção dos fundos direito(7) e esquerdo(9), utilizando os minifix(A),(B) aplicados na pré montagem.

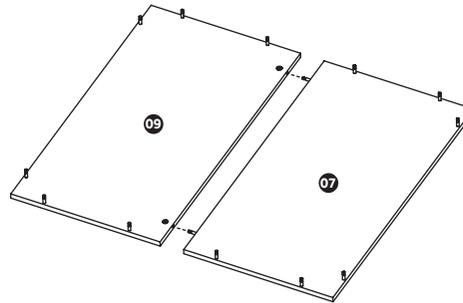


- 7.** Fixe a Lateral Esq Nicho Comp Exe(23) no Fundo Esq Cx Comp Exe(09), com os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

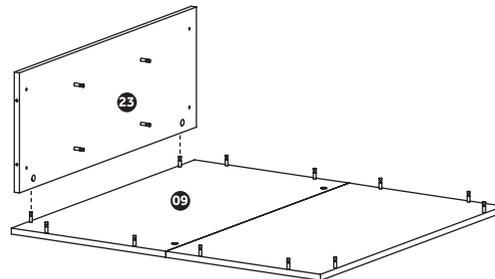


- 8.** Fixe a Base Nicho Comp Arm(5) e o Tampo Nicho Comp Arm Bx(36), na lateral e fundo montadas no passo anterior, utilizando os parafusos 7x40 estruturais(H) e os minifix(A),(B), aplicados na pré-montagem.

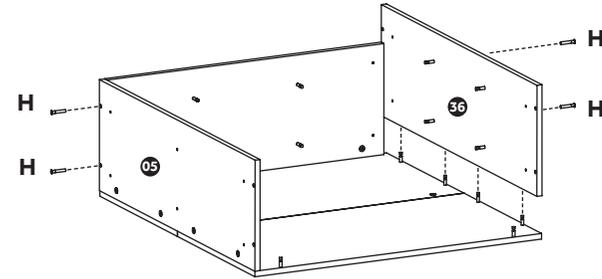


- 9.** Fixe as divisórias internas(17), com os minifix (A),(B) aplicados na pré-montagem.

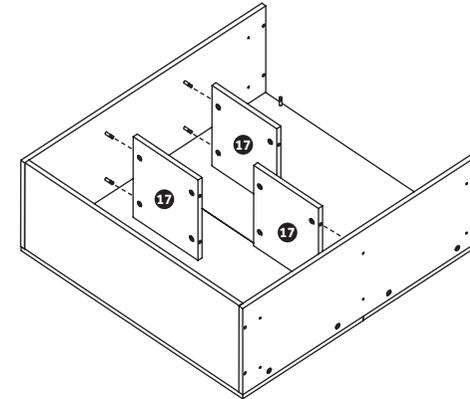


- 10.** Fixe a Prateleira Fixa Inf Nicho Comp Exe(28), com os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

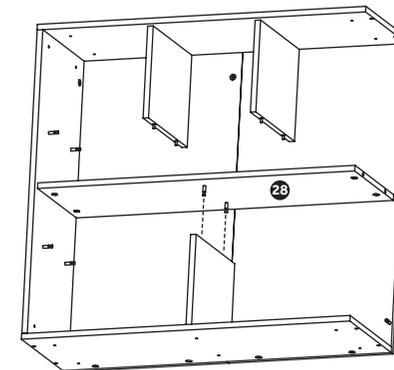

- 11.** Fixe a Prateleira Fixa Sup Nicho Comp Exe(29), com os minifix (A),(B) aplicados na pré-montagem.

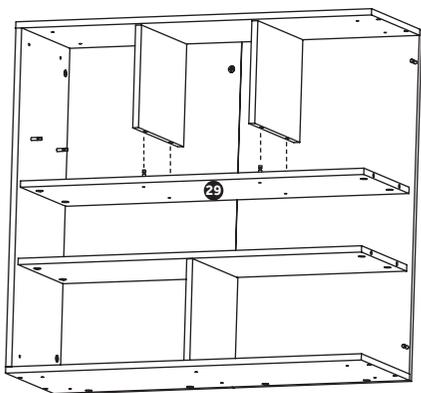


- 12.** Fixe a Lateral Dir Nicho Comp Exe(16), com os parafusos 7x40 estruturais(H), e os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

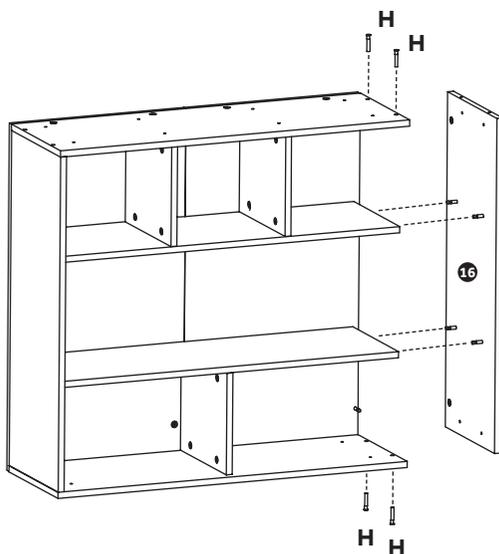


Montagem módulos 04 e 06


- 13.** Fixe a Lateral Esq Caixa Int(20) no Fundo Externo(11), com os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

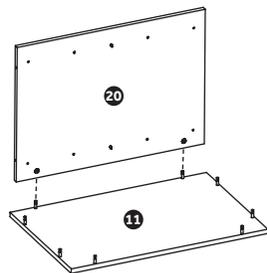


- 14.** Fixe a Base Caixa Int(3) e o Tampo Caixa Int(35), na lateral e fundo montadas no passo anterior, utilizando os parafusos 7x40 estruturais(I) e os minifix(A),(B), aplicados na pré-montagem.

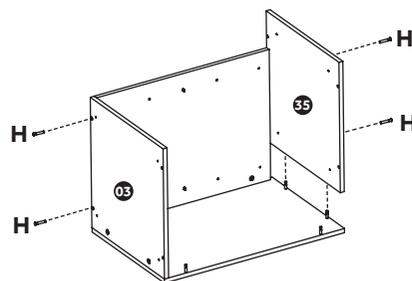

- 15.** Fixe a Lateral Dir Caixa Int(13), com os parafusos 7x40 estruturais(H), e os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

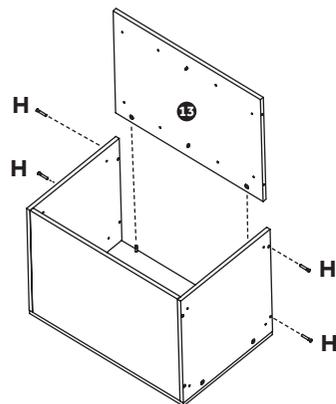


- 16.** Coloque a prateleira móvel(31).

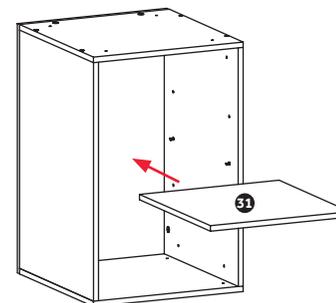


Montagem módulo 05


- 17.** Faça a junção dos fundos direito(8) e esquerdo(10), utilizando os minifix(A),(B) aplicados na pré montagem.

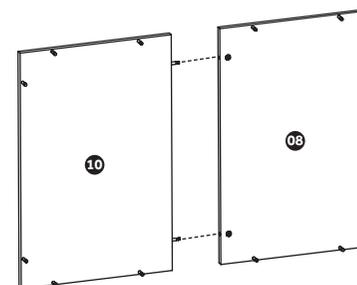


- 18.** Fixe a Lateral Esq Caixa Int(20) no Fundo Esq Externo(10), com os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

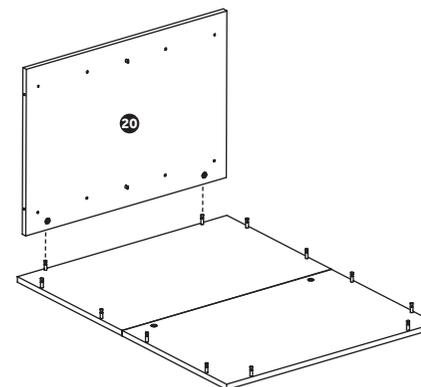


- 16.** Fixe a Base Caixa Int(1) e o Tampo Caixa Int(33), na lateral e fundo montadas no passo anterior, utilizando os parafusos 7x40 estruturais(H) e os minifix(A),(B), aplicados na pré-montagem.

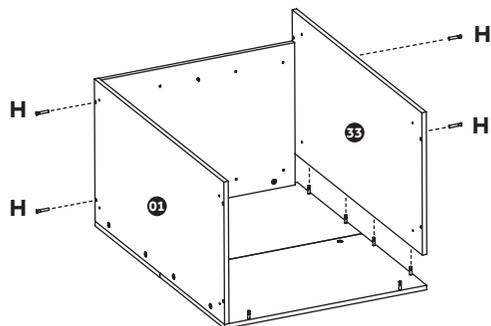


- 16.** Fixe a Lateral Div Nicho Int (18), utilizando os parafusos 7x40 estruturais(H).

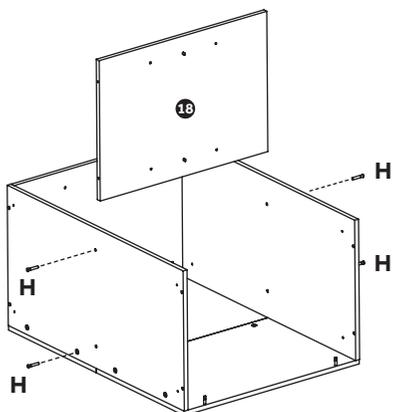

- 17.** Fixe a Lateral Dir Cx Int(13), utilizando os parafusos 7x40 estruturais(H).

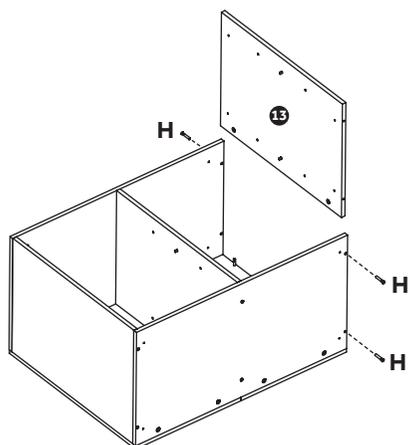


- 18.** Coloque as prateleiras móveis(32).

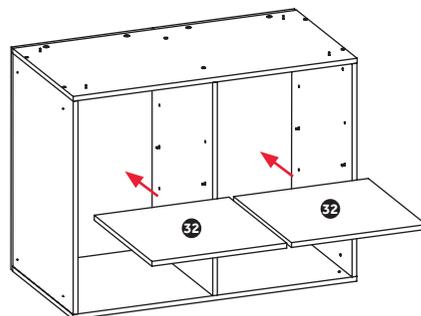


Montagem do conjunto



- 19.** Por dentro, fixe o **módulo 04** na Base Cobertura(4), com os parafusos 3,5x25(E). Retire as prateleiras móveis do módulo para facilitar a fixação.

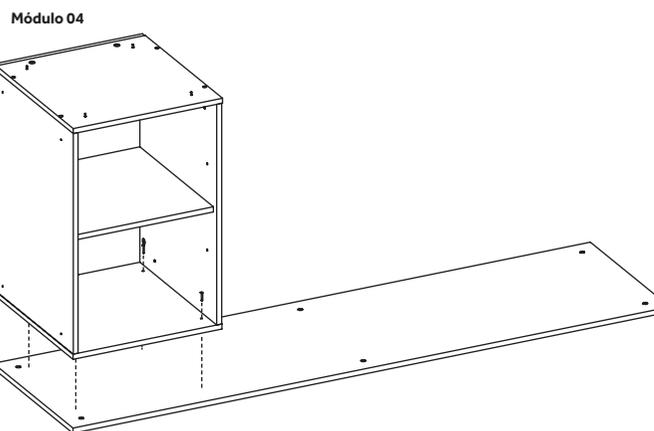



Detalhe fixação

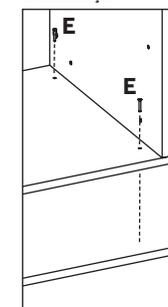


- 20.** Por dentro, fixe o **módulo 05** na Base Cobertura(4), e no **módulo 04** com os parafusos 3,5x25(E).
Retire as prateleiras móveis do módulo para facilitar a fixação.

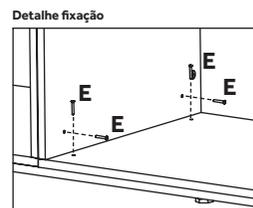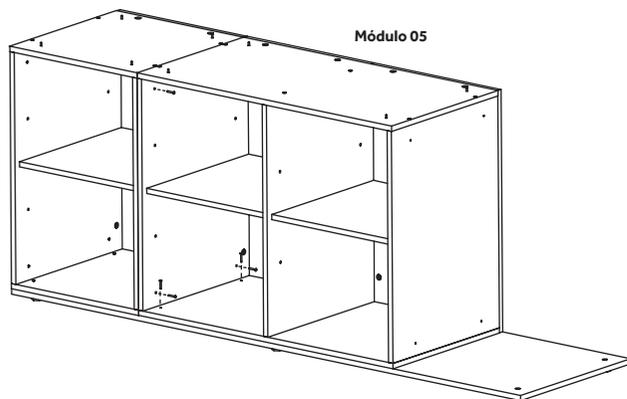


- 21.** Por dentro, fixe o **módulo 06** na Base Cobertura(4), e no **módulo 05** com os parafusos 3,5x25(E).
Retire as prateleiras móveis do módulo para facilitar a fixação.

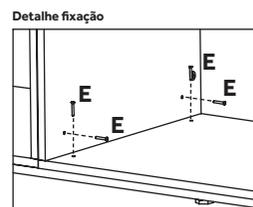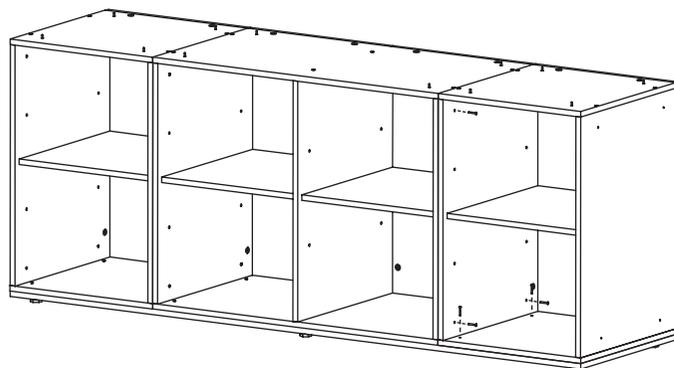


- 22.** Por dentro, fixe as coberturas, Lateral Esquerda Cobertura(21), Lateral Direita Cobertura(14) e Tampo Cobertura(38), com os parafusos 3,5x25(E).

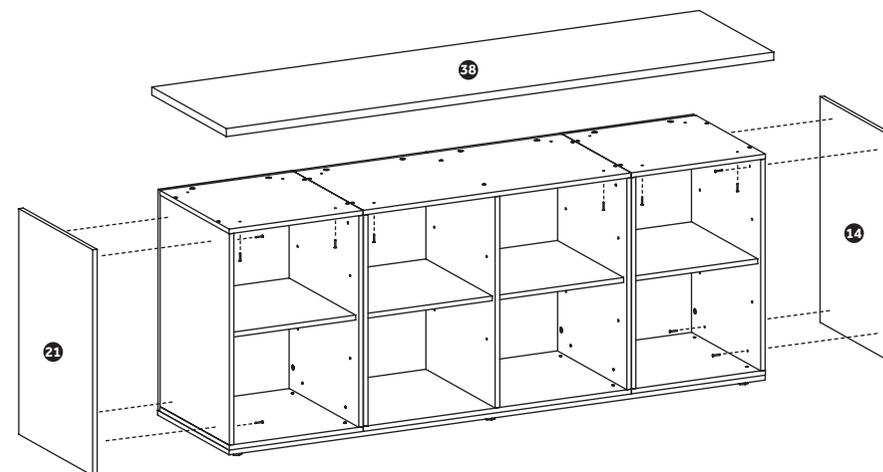


- 23.** Por dentro, fixe o **módulo 01** no Tampo Cobertura(38), com os parafusos 3,5x25(E).
Retire as prateleiras móveis do módulo para facilitar a fixação.

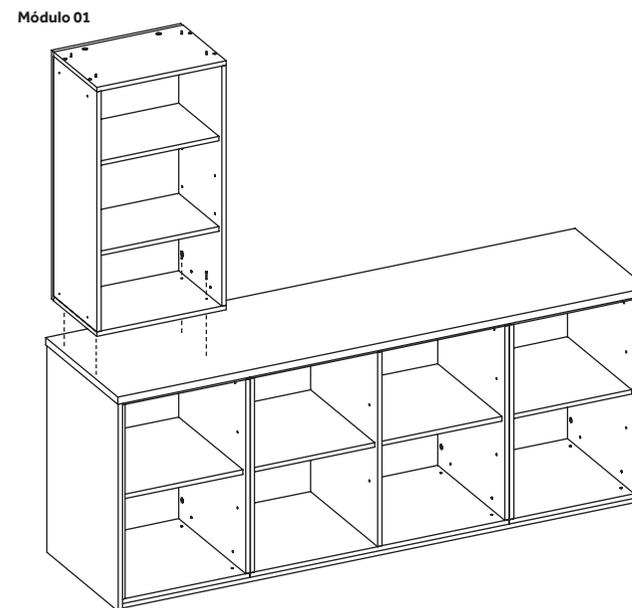


- 24.** Por dentro, fixe o **módulo 02** na Tampo Cobertura(38), e no **módulo 01** com os parafusos 3,5x25(E).
Retire as prateleiras móveis do módulo para facilitar a fixação.

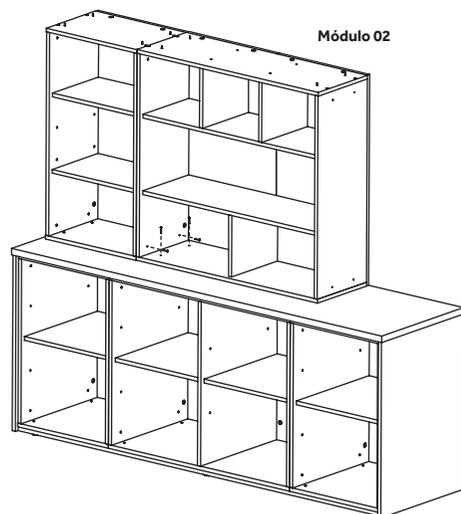


- 25.** Por dentro, fixe o **módulo 03** na Tampo Cobertura(38), e no **módulo 02** com os parafusos 3,5x25(E).
Retire as prateleiras móveis do módulo para facilitar a fixação.

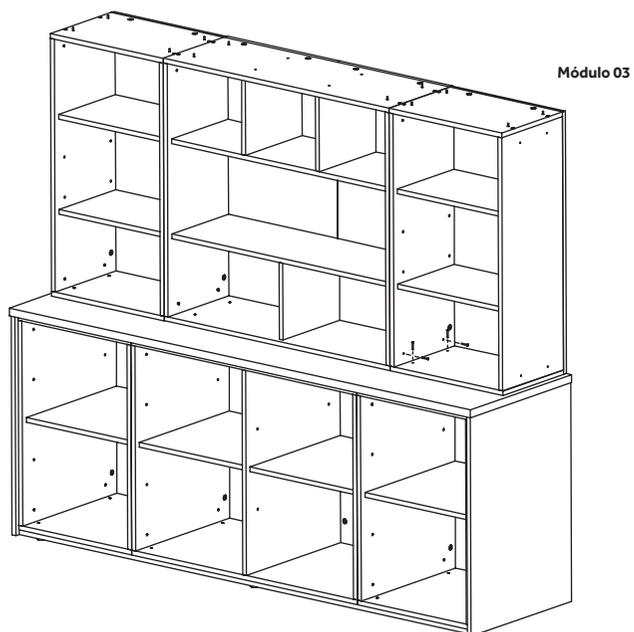



- 26.** Por dentro, fixe as coberturas, Lateral Esquerda Cobertura(22), Lateral Direita Cobertura(15) e Tampo Cobertura(37), com os parafusos 3,5x25(E).

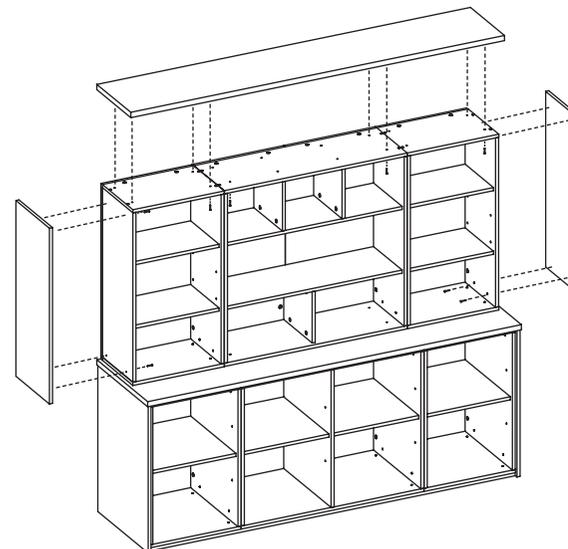

- 27.** Coloque as portas (24),(25),(26) e (27), fixando as dobradiças(M) aplicadas na pré-montagem.

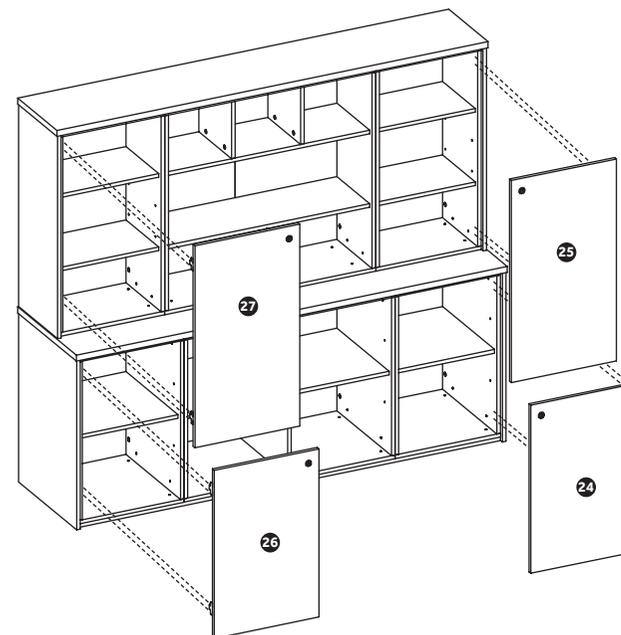


- 28.** Após a instalação e ajuste das portas, inserir o pulsador magnético fecho toque(N) no suporte trava(O) e fazer a fixação dos suportes no armário com os parafusos 4,8x13(G).

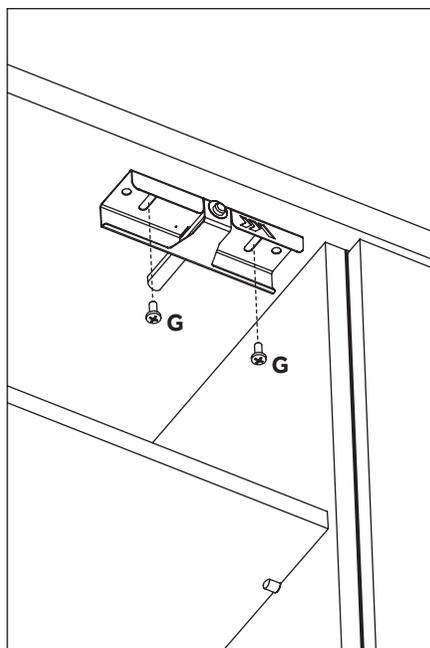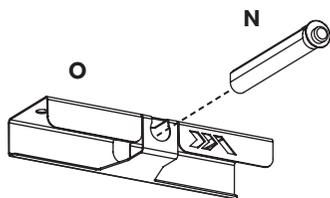

* Ajustar a posição da trava de acordo com a lingueta da fechadura.

Produto Montado

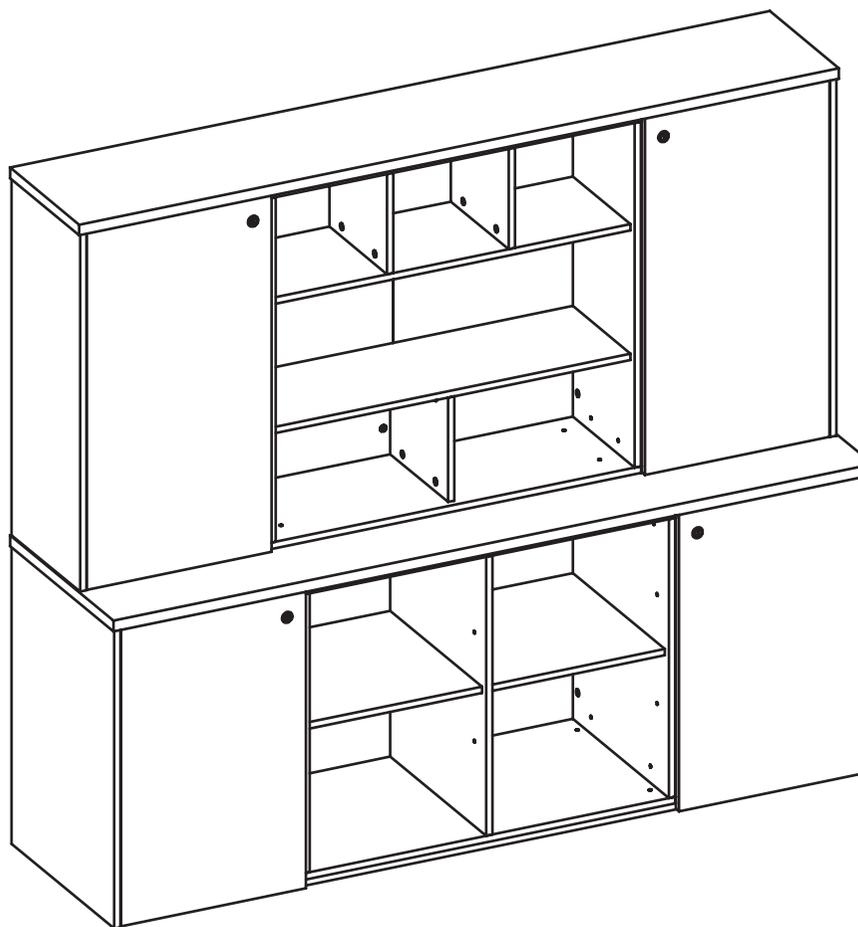

Armário Alto Executivo - Altis / Térios