


Armário Alto Presidente - Altis/Térios

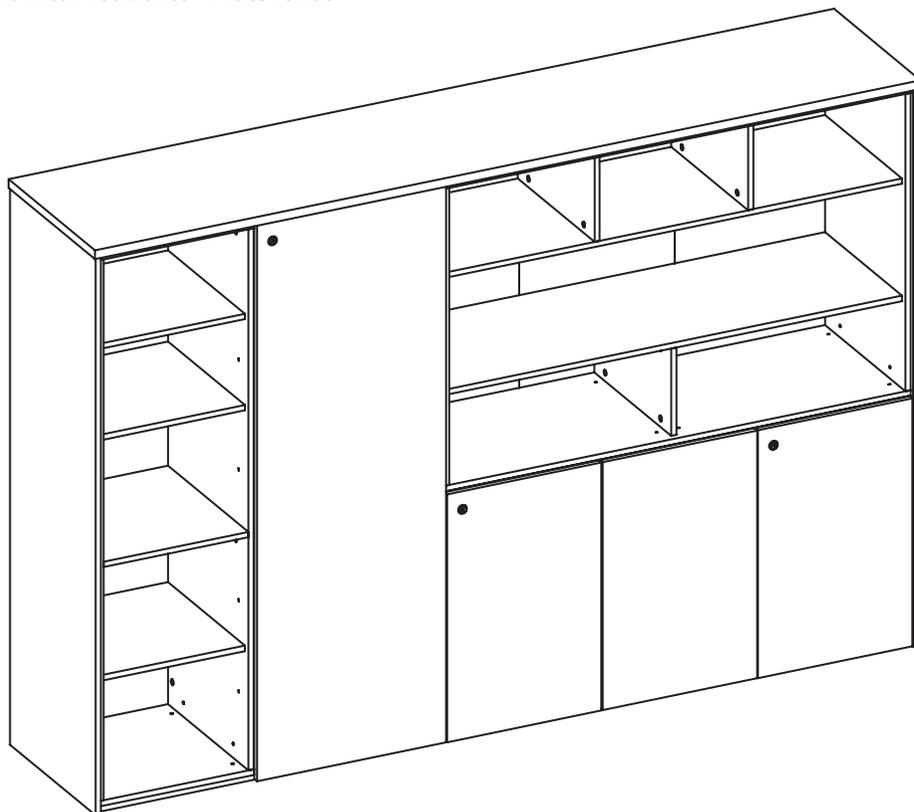

Código:
530005161

Recomendações



Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.




Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

KIT

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
A	 Tambor minifix	82
B	 Haste minifix autoatarraxante	82
C	 Tapa Furo	168
D	 Nivelador 5/16 + Bucha	08
E	 Parafuso 3,5x25 Ch	80
F	 Parafuso 4x14 Pn	48
G	 Parafuso 4,8x13 Pn	06
H	 Parafuso M6x10 Pan	03
I	 Parafuso 7x40 Estrutural	40
J	 Bucha Minifix Nylon M6	03
K	 Suporte Prateleira(Pazinha)	20
L	 Fechadura	03
M	 Chapa Distanciador Fechadura	03
N	 Dobradiça Slow Motion	10
O	 Pulsador Mag Fecho Toque	04
P	 Sup Trava Pulsador Fecho Toque	03
Q	 Chapa Batente Armário	01

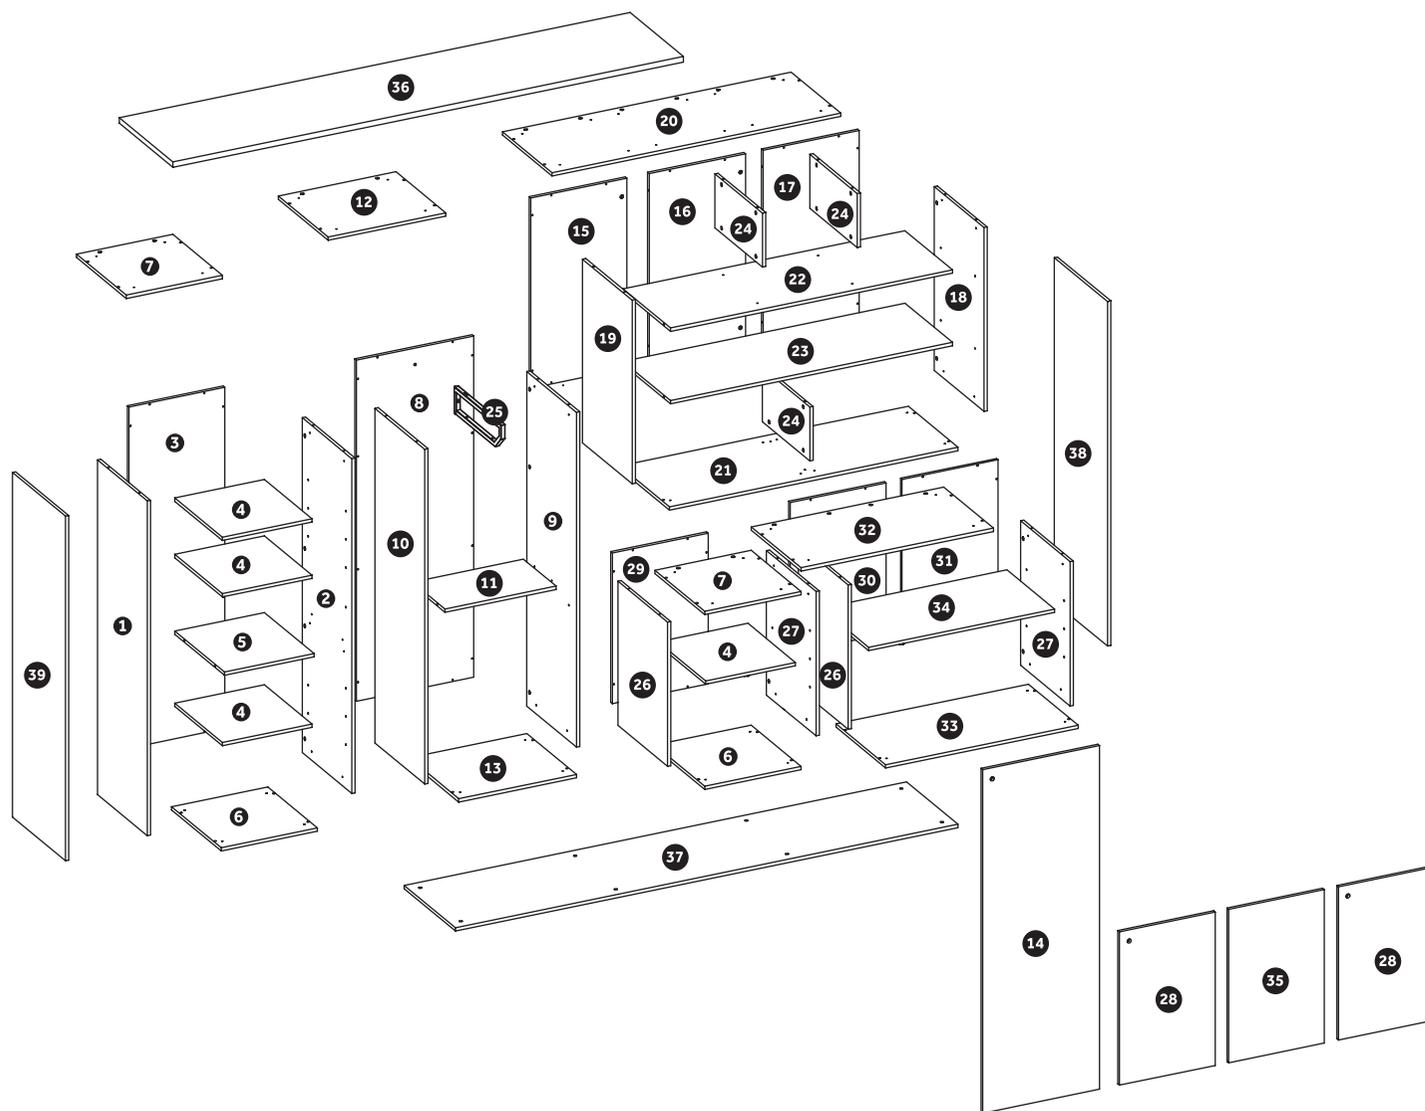


Peças:

- 1 Lateral Esquerda Caixa Interna Arm Alto (539103001)
- 2 Lateral Direita Caixa Interna Arm Alto (539103002)
- 3 Fundo Externo Arm Alto Charuto (539109001)
- 4 Prateleira Móvel Caixa Interna Arm Charuto (537106002)
- 5 Prateleira Fixa Caixa Interna Arm Charuto (538105001)
- 6 Base Caixa Int Arm Charuto (537102003)
- 7 Tampo Caixa Interna Arm Charuto (537101003)
- 8 Fundo Externo Arm Alto Paletó (539109004)
- 9 Lateral Direita Caixa Interna Arm Alto Paletó (539103006)
- 10 Lateral Esquerda Caixa Interna Arm Alto Paletó (539103005)
- 11 Prateleira Fixa Caixa Interna Arm Paletó (539105001)
- 12 Tampo Caixa Interna Arm Paletó (539101002)
- 13 Base Caixa Int Arm Paletó (539102002)
- 14 Porta Direita c/ Fechadura Arm Alto (539104005)
- 15 Fundo Esquerdo Nicho Comp Arm Baixo (537109017)
- 16 Fundo Central Nicho Comp Arm Baixo (537109031)
- 17 Fundo Direito Nicho Comp Arm Baixo (537109019)
- 18 Lateral Direita Nicho Comp Arm Bx/At (537103024)
- 19 Lateral Esquerdo Nicho Comp Arm Bx/At (537103027)
- 20 Tampo Caixa Interna Arm 1350L (537101014)
- 21 Base Nicho Comp Arm Baixo (537102014)
- 22 Prateleira Fixa Superior Nicho Comp Arm Bx/At (537105012)
- 23 Prateleira Fixa Inferior Nicho Comp Arm Bx/At (537105011)
- 24 Lateral Divisória Nicho Comp Arm Bx/At (537103030)
- 25 Cabideiro Metálico (537103030)
- 26 Lateral Esquerda Caixa Interna Arm Baixo (537103027)
- 27 Lateral Direita Caixa Interna Arm Baixo (537103024)
- 28 Porta Direita c/ Fechadura Arm Baixo (537104005)
- 29 Fundo Externo Caixa Arm Baixo Charuto (537109003)
- 30 Fundo Esquerdo Externo Arm Baixo (537109001)
- 31 Fundo Direito Externo Arm Baixo (537109002)
- 32 Tampo Caixa Interna Arm 900L (537101001)
- 33 Base Caixa Int Arm (537102001)
- 34 Prateleira Móvel Caixa Interna Arm (537102001)
- 35 Porta Esquerda s/ Fechadura Arm Baixo (537106001)
- 36 Tampo Cobertura (539101016)
- 37 Base Cobertura (539102016)
- 38 Lateral Direita Cobertura Arm Alto (539103004)
- 39 Lateral Esquerda Cobertura Arm Alto (539103003)

Pré Montagem


Base Caixa Int Arm 1

Aplique os tambores de minifix(A).

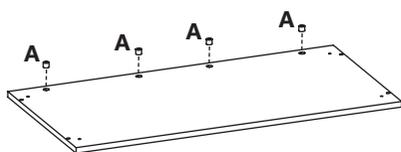


Base Caixa Int Arm Charuto 2

Aplique os tambores de minifix(A).

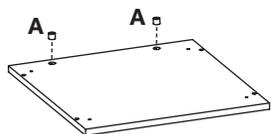


Base Caixa Int Arm Paletó 3

Aplique os tambores de minifix(A).

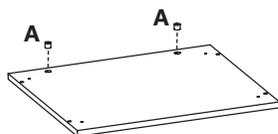


Base Cobertura 4

Aplique as os niveladores(D).

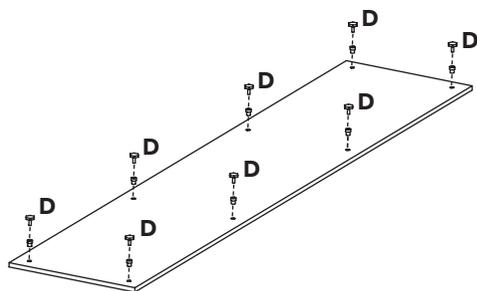


Base Nicho Comp Arm Baixo 5

Aplique as hastes de minifix(B).

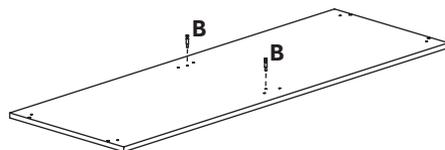


Fundo Central Nicho Comp Arm Baixo 6

Aplique os tambores e hastes de minifix(A),(B).

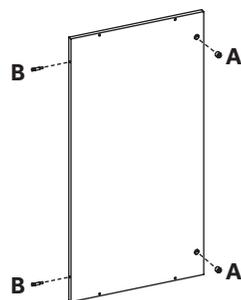


Fundo Direito Externo Arm Baixo 7

Aplique os tambores e hastes de minifix(A),(B).

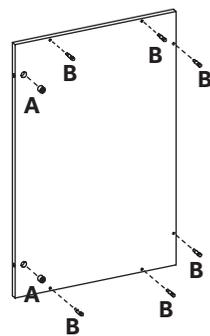


Fundo Direito Nicho Comp Arm Baixo 8

Aplique as hastes de minifix(B).

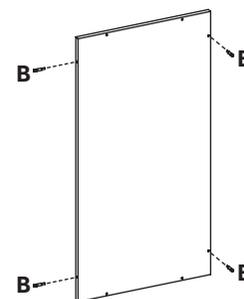


Fundo Esquerdo Externo Arm Baixo 9

Aplique as hastes de minifix (B).

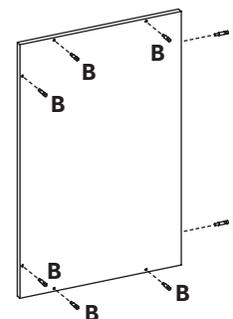


Fundo Esquerdo Nicho Comp Arm Baixo 10

Aplique os tambores e hastes de minifix(A),(B).

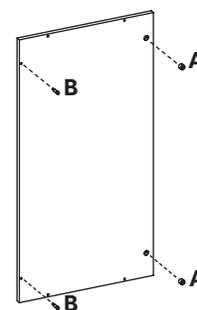


Fundo Externo Arm Alto Charuto 11

Aplique as hastes de minifix(B).

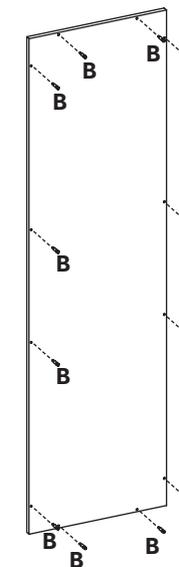


Fundo Externo Arm Alto Paletó 12

Aplique as hastes de minifix(B)

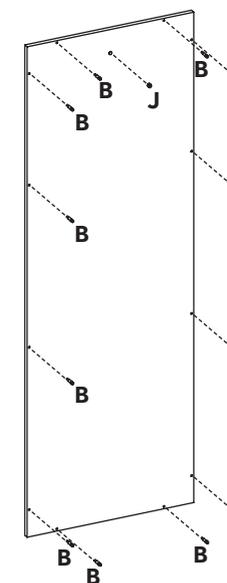


Fundo Externo Caixa Arm Baixo Charuto 13


Aplique as hastes de minifix(B).

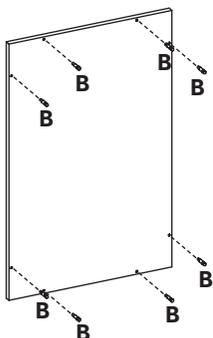**Lateral Direita Caixa Interna Arm Alto 14**


Aplique os tambores e hastes de minifix(A),(B).
Aplique os suportes de prateleira(K).

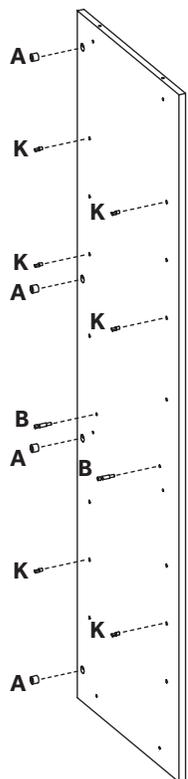**Lateral Direita Caixa Interna Arm Alto Paletó 15**


Aplique os tambores e hastes de minifix(A),(B).

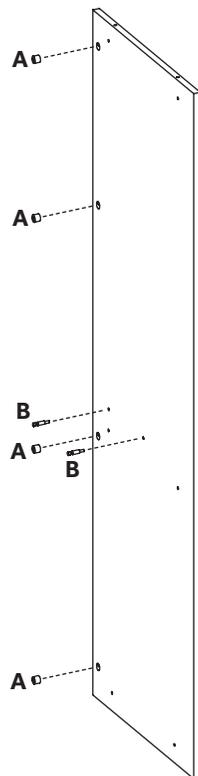**Lateral Direita Caixa Interna Arm Baixo 16**


Aplique os tambores de minifix(B).
Aplique os suportes de prateleira(K).

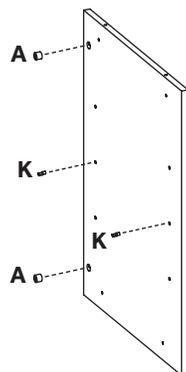**Lateral Direita Nicho Comp Arm Bx/At 18**


Aplique os tambores e hastes de minifix(A),(B).

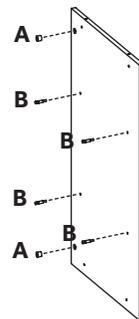**Lateral Divisória Nicho Comp Arm Bx/At 19**


Aplique os tambores de minifix(A).

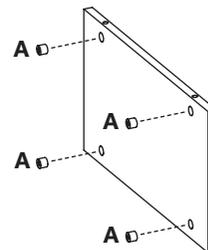**Tampo Caixa Interna Arm Charuto 36**


Aplique os tambores de minifix(A).

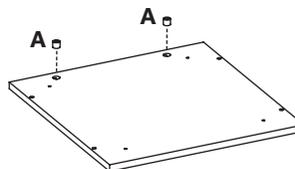**Lateral Esquerda Caixa Interna Arm Alto 20**

Aplique os tambores e hastes de minifix(A),(B).
Aplique os suportes de prateleira(K).

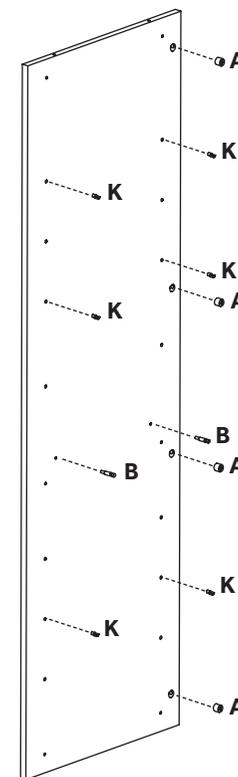
**Tampo Caixa Interna Arm Paletó 37**

Aplique os tambores de minifix(A) e a bucha de nylon M6(J).

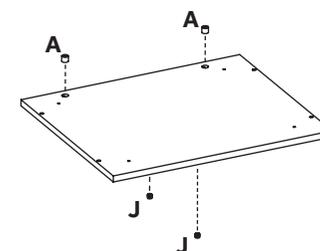


Lateral Esquerda Caixa Interna Arm Alto Paletó 21


Aplique os tambores e hastes de minifix(A),(B).

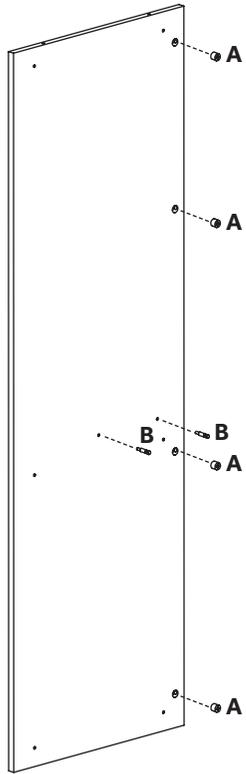**Lateral Esquerda Caixa Interna Arm Baixo 22**


Aplique os tambores e hastes de minifix(A),(B).

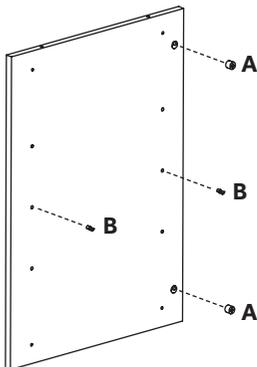**Lateral Esquerda Nicho Comp Arm Bx/At 24**


Aplique os tambores e hastes de minifix(A),(B).

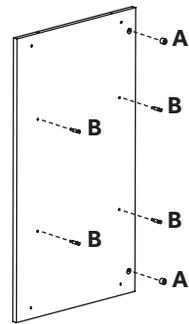**Porta Direita c/ Fechadura Arm Alto 25**


Instalar a fechadura(L),(M).
Fixar as dobradiças(N) com os parafusos 4x14(F).

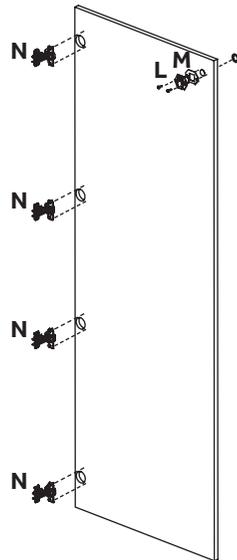**Porta Direita c/ Fechadura Arm Baixo 26**


Instalar a fechadura(L),(M).
Fixar as dobradiças(N) com os parafusos 4x14(F).

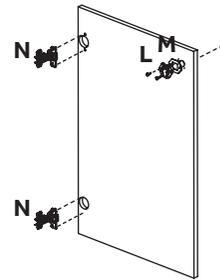**Porta Esquerda s/ Fechadura Arm Baixo 27**


Fixar as dobradiças(N), e a chapa batente de armário(Q), com os parafusos 4x14(F).

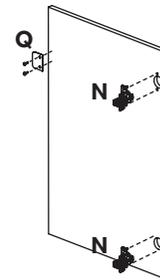**Prateleira Fixa Caixa Interna Arm Charuto 28**


Aplique os tambores de minifix(A).

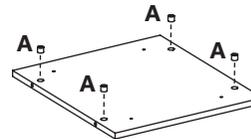**Prateleira Fixa Caixa Interna Arm Paletó 29**


Aplique os tambores de minifix(A).

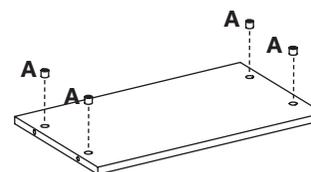**Prateleira Fixa Inferior Nicho Comp Arm Bx/At 30**


Aplique os tambores de minifix(A).

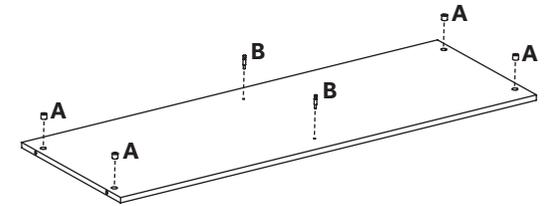**Prateleira Fixa Superior Nicho Comp Arm Bx/At 31**


Aplique os tambores e hastes de minifix(A),(B).

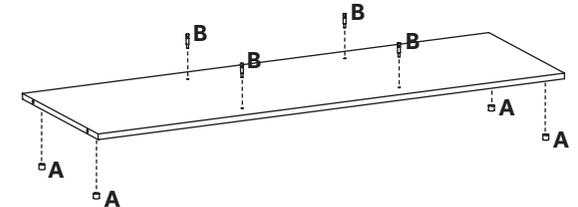**Tampo Caixa Interna Arm 1350L 34**


Aplique os tambores e hastes de minifix(A),(B).

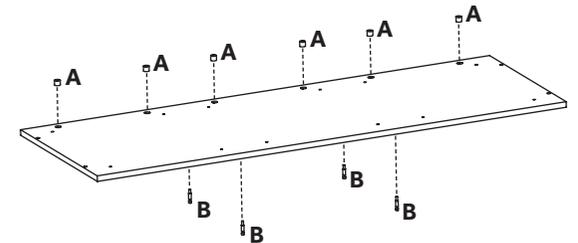**Tampo Caixa Interna Arm 900L 35**

Aplique os tambores de minifix(A).

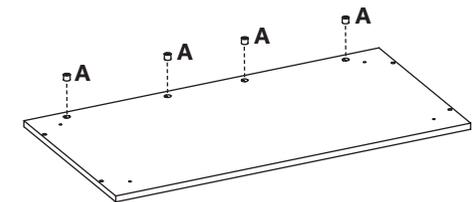

Montagem

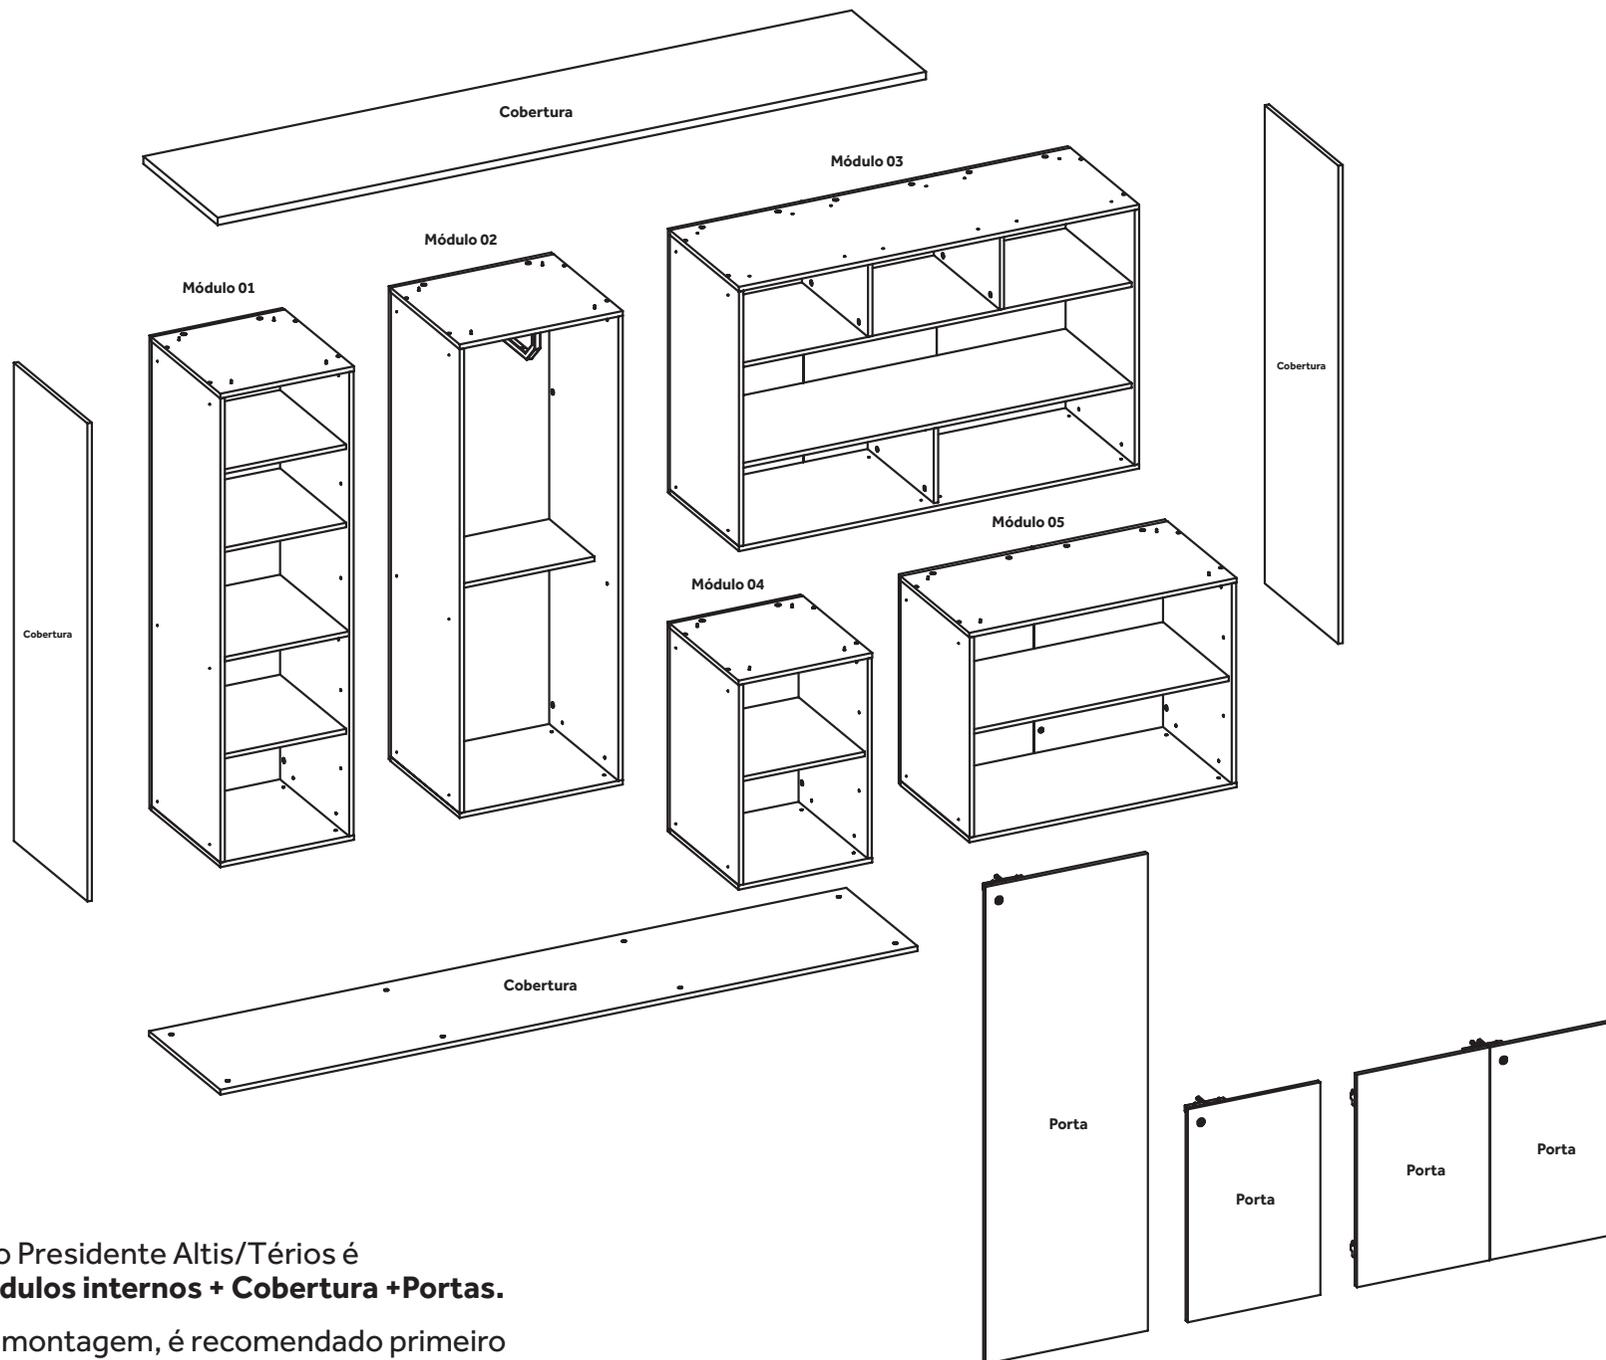


O Armário Alto Presidente Altis/Térios é formado **5 módulos internos + Cobertura +Portas.**


Para facilitar a montagem, é recomendado primeiro montar os 5 módulos internos separadamente, e depois juntá-los para fazer a montagem final.

Montagem módulo 01


1. Fixe a Lateral Esq Caixa Int(20) no Fundo Externo(11), com os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

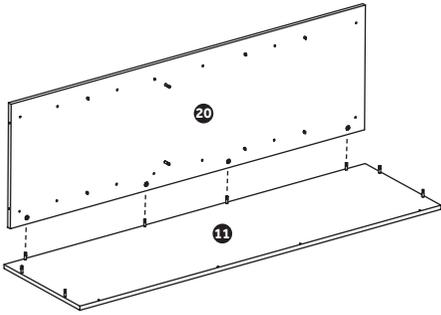


2. Fixe a Base Caixa Int(2) e o Tampo Caixa Int(36), na lateral e fundo montadas no passo anterior, utilizando os parafusos 7x40 estruturais(I) e os minifix(A),(B), aplicados na pré-montagem.

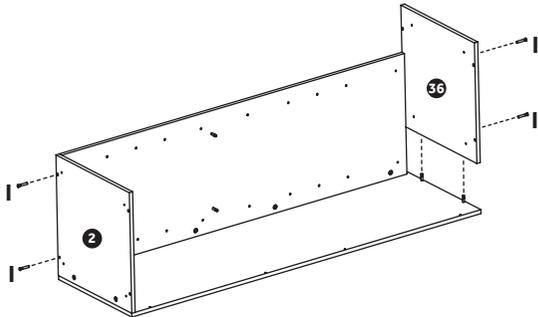


3. Fixe a Prateleira Fixa Caixa Int(28), na lateral, utilizando os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

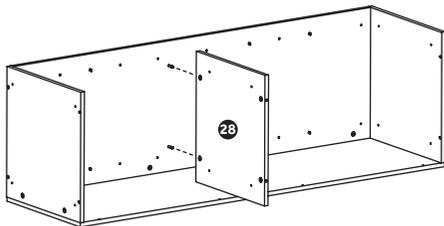

4. Fixe a Lateral Dir Caixa Int(14), com os parafusos 7x40 estruturais(I), e os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

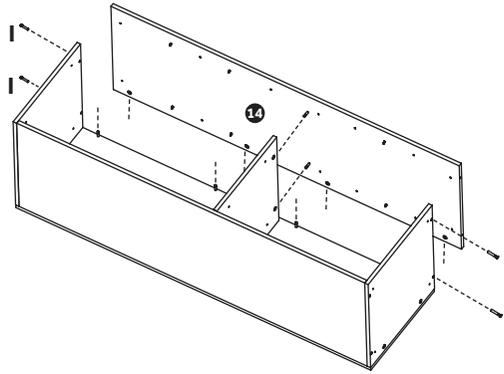


5. Coloque as prateleiras móveis(33).

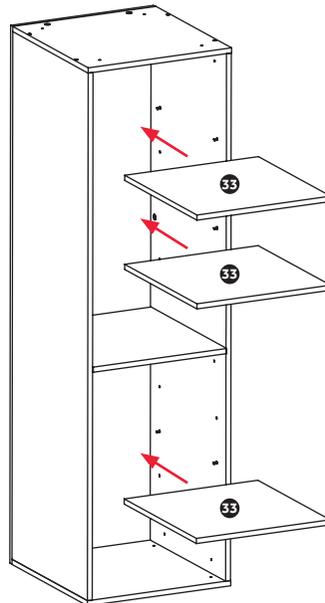


Montagem módulo 02


6. Fixe a Lateral Esq Caixa Int(21) no Fundo Externo(12), com os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

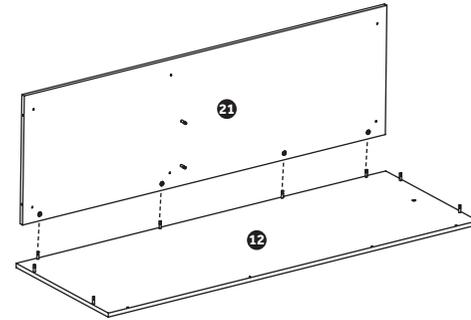


7. Fixe a Base Caixa Int(3) e o Tampo Caixa Int(37), na lateral e fundo montadas no passo anterior, utilizando os parafusos 7x40 estruturais(I) e os minifix(A),(B), aplicados na pré-montagem.

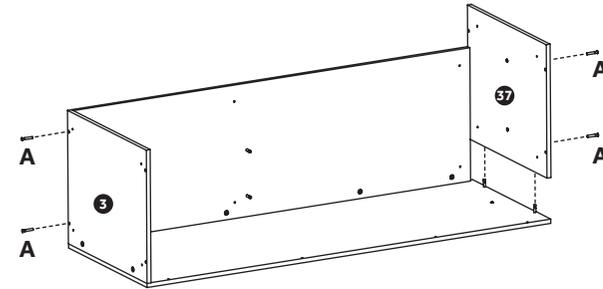

8. Fixe a Prateleira Fixa Caixa Int(29), na lateral, utilizando os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

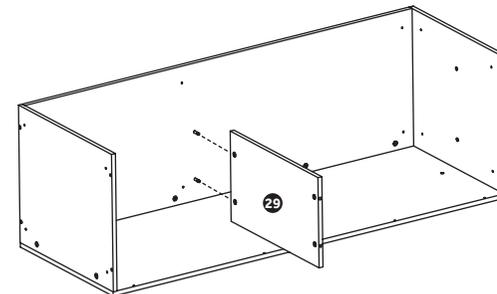


- 9.** Fixe a Lateral Dir Caixa Int(15), com os parafusos 7x40 estruturais(I), e os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

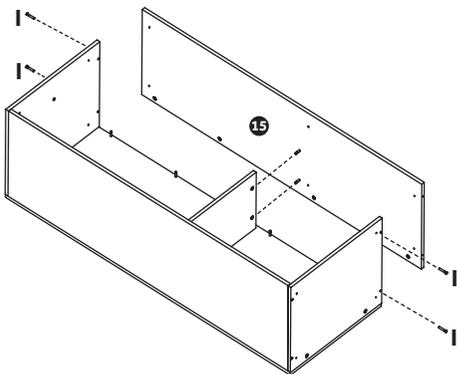


Montagem módulo 03


- 10.** Fixe a Lateral Esq Caixa Int(22) no Fundo Externo(13), com os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

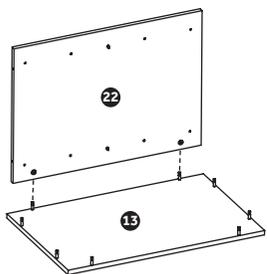


- 11.** Fixe a Base Caixa Int(2) e o Tampo Caixa Int(36), na lateral e fundo montadas no passo anterior, utilizando os parafusos 7x40 estruturais(I) e os minifix(A),(B), aplicados na pré-montagem.

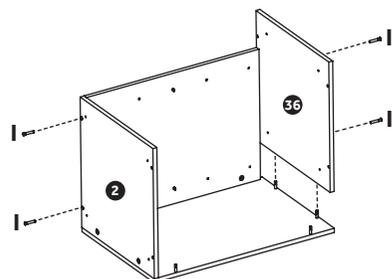

- 12.** Fixe a Lateral Dir Caixa Int(16), com os parafusos 7x40 estruturais(I), e os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

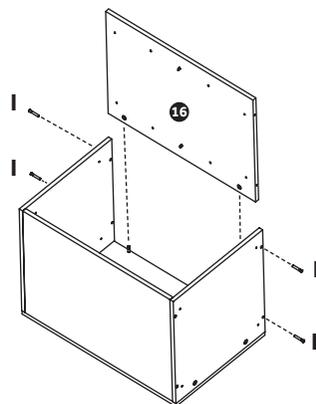


- 13.** Coloque as prateleiras móveis(33).

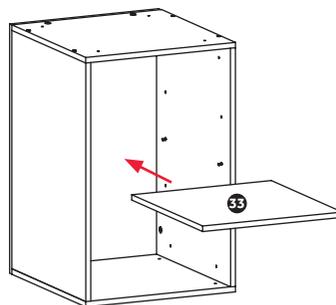


Montagem módulo 04


- 14.** Faça a junção dos fundos direito(7) e esquerdo(9), utilizando os minifix(A),(B) aplicados na pré montagem.

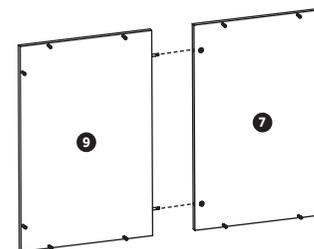


- 15.** Fixe a Lateral Esq Caixa Int(22) no Fundo Externo(9), com os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

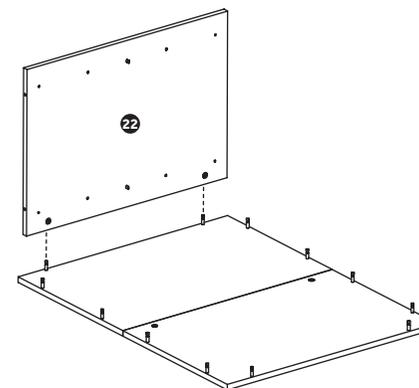


- 16.** Fixe a Base Caixa Int(1) e o Tampo Caixa Int(35), na lateral e fundo montadas no passo anterior, utilizando os parafusos 7x40 estruturais(I) e os minifix(A),(B), aplicados na pré-montagem.

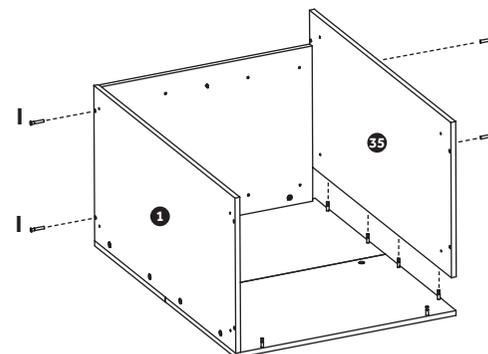

- 17.** Fixe a Lateral Dir Caixa Int(16), com os parafusos 7x40 estruturais(I), e os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

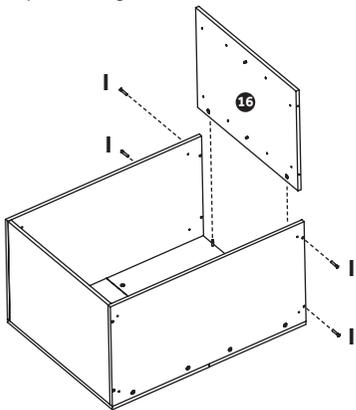


- 18.** Coloque a prateleira móvel(32).

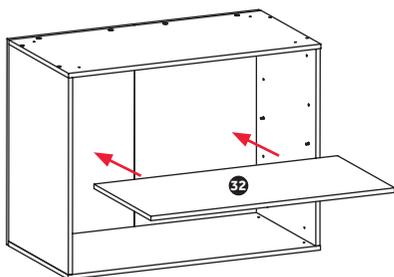


Montagem módulo 05


- 19.** Faça a junção dos fundos direito(8) e esquerdo(10) e central(6), utilizando os minifix(A),(B) aplicados na pré montagem.

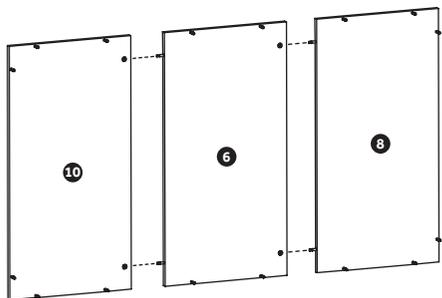


- 20.** Fixe a Lateral Esquerda(24) no Fundo Esquerdo(10), com os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

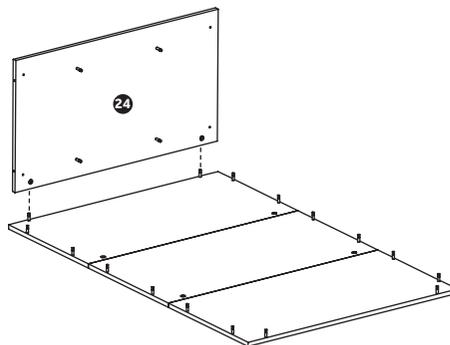


- 21.** Fixe a Base(5) e o Tampo Caixa Int(34), na lateral e fundo montadas no passo anterior, utilizando os parafusos 7x40 estruturais(I) e os minifix(A),(B), aplicados na pré-montagem.

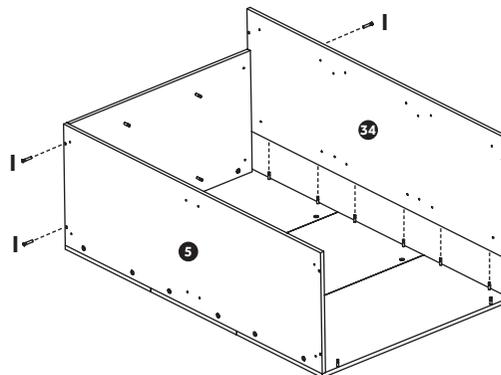


- 22.** Fixe as divisórias internas(19), com os minifix (A),(B) aplicados na pré-montagem.

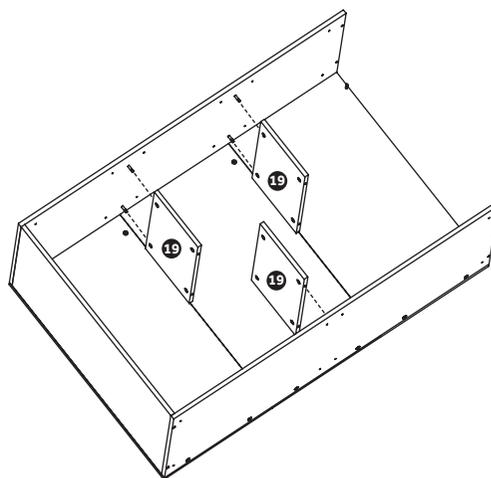


- 23.** Fixe a prateleira fixa inferior(30), com os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

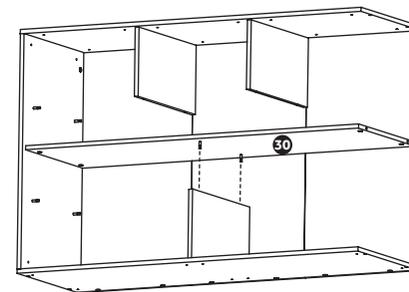

- 24.** Fixe a prateleira fixa superior(31), com os minifix (A),(B) aplicados na pré-montagem.

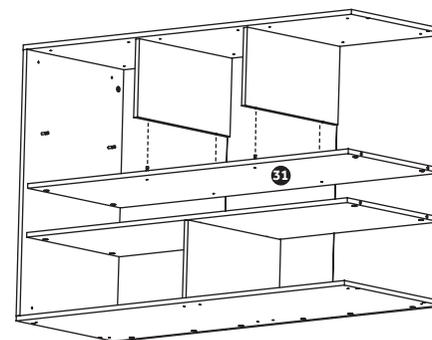


- 25.** Fixe a Lateral Direita(18), com os parafusos 7x40 estruturais(I), e os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

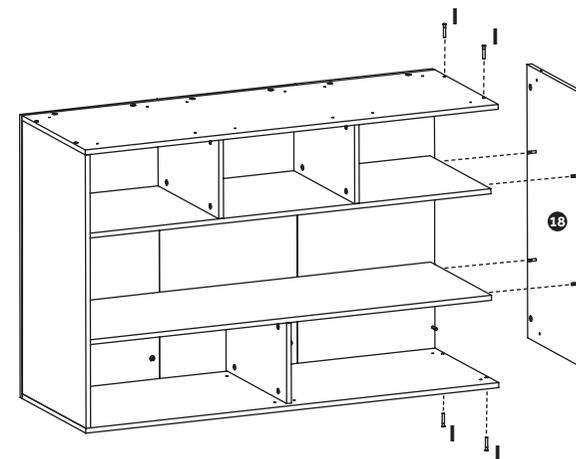

Montagem do conjunto


- 26.** Por dentro, fixe o **módulo 01** na Base Cobertura(4), com os parafusos 3,5x25(E).
Retire as prateleiras móveis do módulo para facilitar a fixação.

Módulo 01

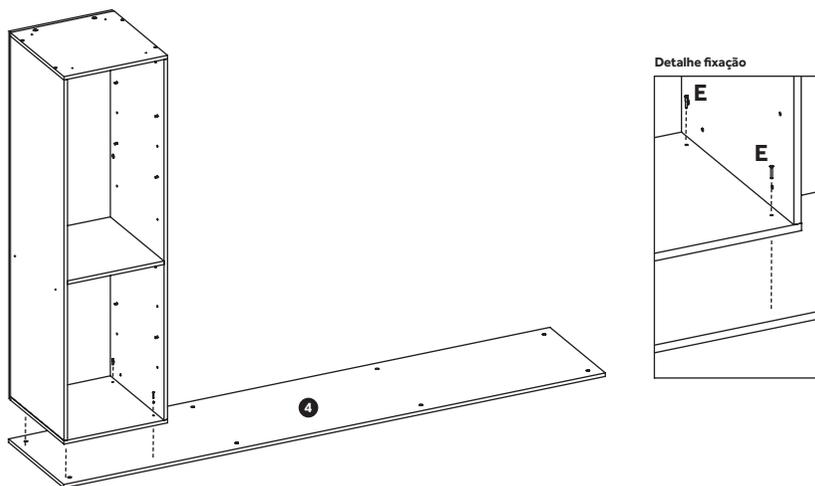


- 27.** Por dentro, fixe o **módulo 02** na Base Cobertura(4), e no **módulo 01** com os parafusos 3,5x25(E).
Retire as prateleiras móveis do módulo para facilitar a fixação.


Módulo 02

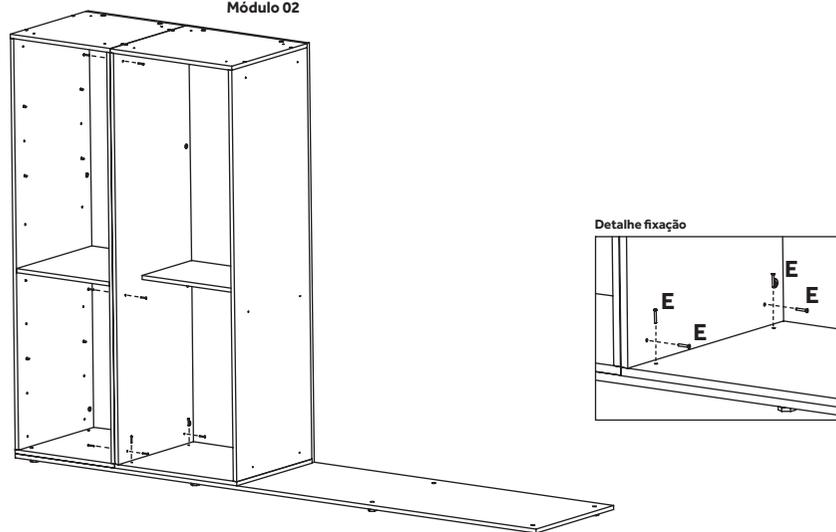

- 28.** Por dentro, fixe o **módulo 04** na Base Cobertura(4), e no **módulo 02** com os parafusos 3,5x25(E).
Retire as prateleiras móveis do módulo para facilitar a fixação.

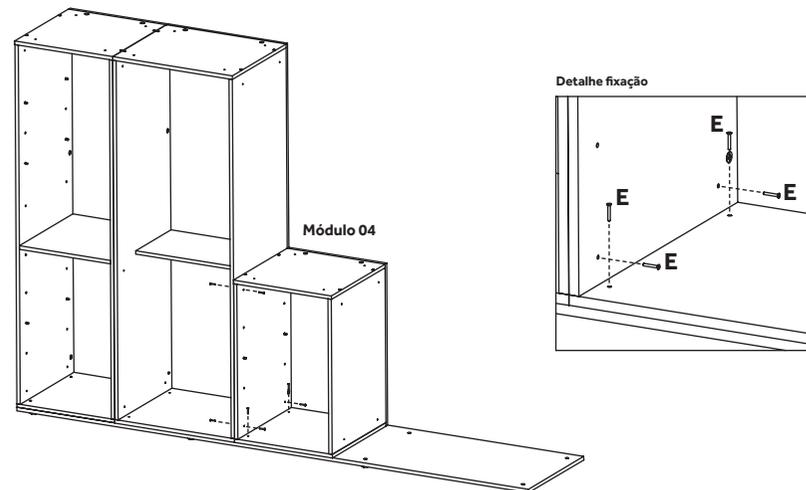


- 29.** Por dentro, fixe o **módulo 05** na Base Cobertura(4), e no **módulo 04** com os parafusos 3,5x25(E).
Retire as prateleiras móveis do módulo para facilitar a fixação.

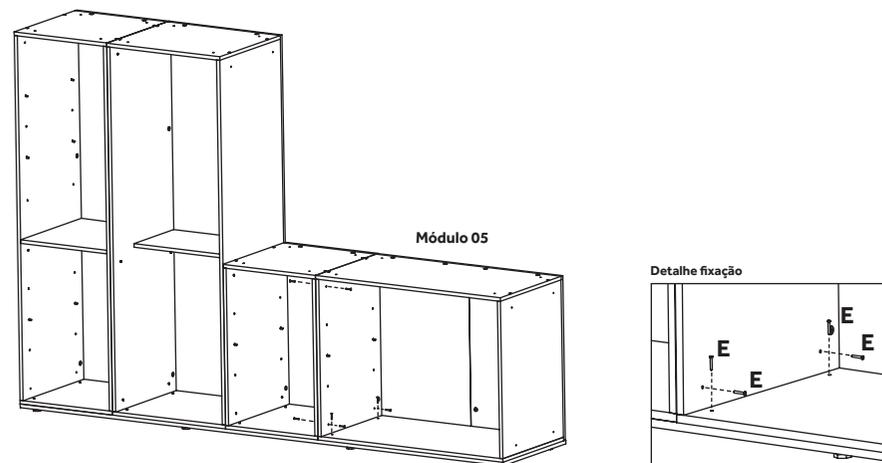


Montagem do conjunto


- 30.** Por dentro, fixe o **módulo 03** no **módulo 04** e no **módulo 05** com os parafusos 3,5x25(**E**).
Retire as prateleiras móveis do módulo para facilitar a fixação.

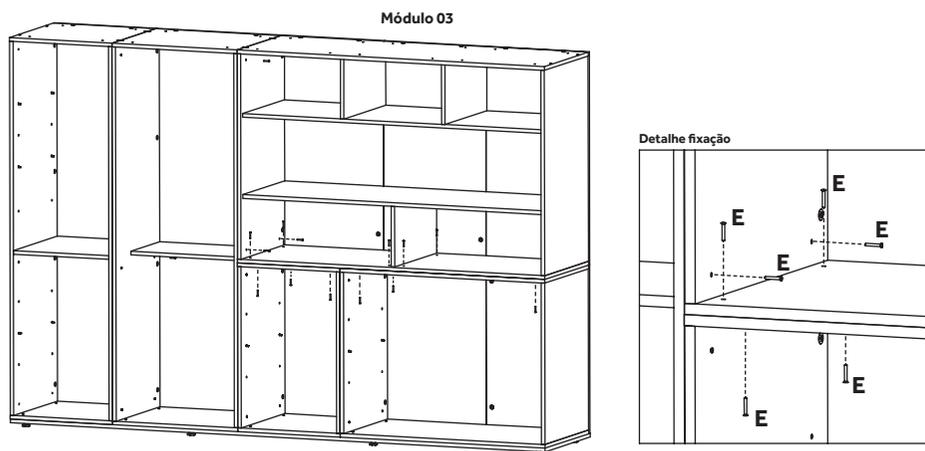


- 31.** Por dentro, fixe as coberturas, Lateral Esquerda Cobertura(**23**), Lateral Direita Cobertura(**17**) e Tampo Cobertura(**38**), com os parafusos 3,5x25(**E**).

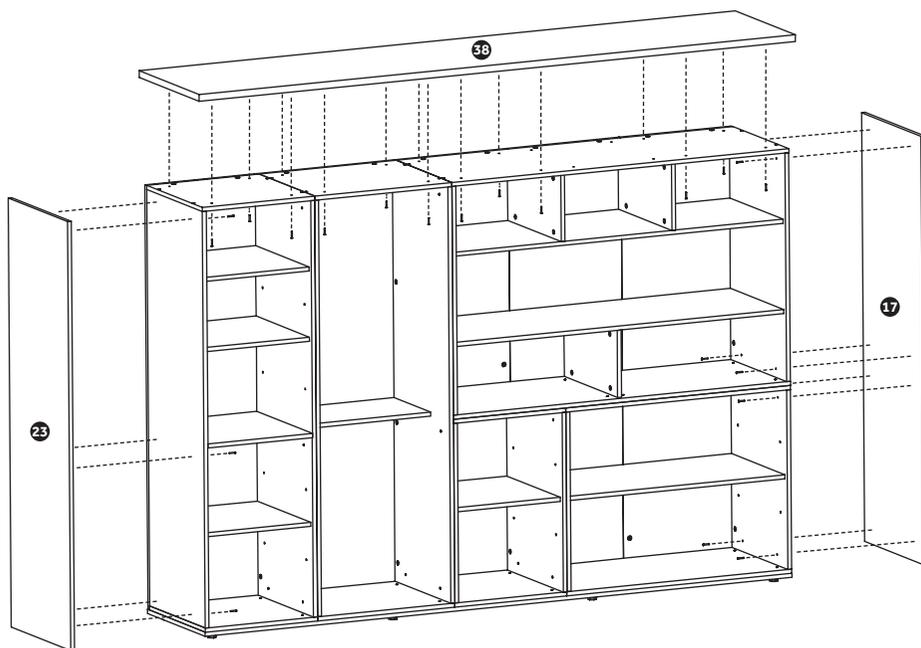



- 32.** Fixe o Cabideiro Metálico no Tampo Caixa Interna Arm Paletó(**37**) e Fundo Externo Arm Alto Paletó(**12**), com os parafusos M6x10(**H**).

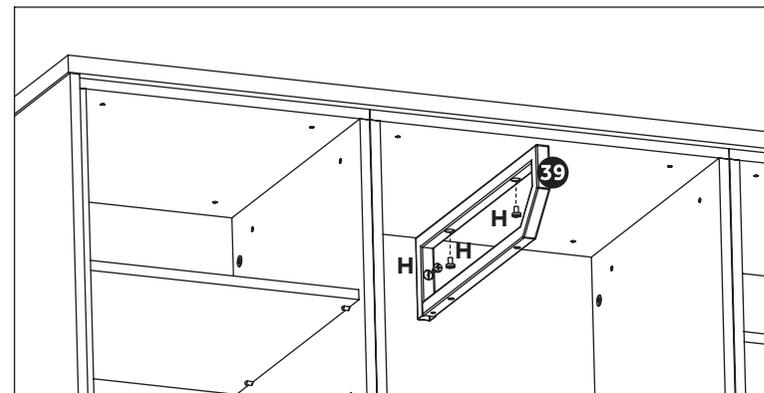

- 33.** Coloque as portas (**25**), (**26**) e (**27**), fixando as dobradiças(**N**) aplicadas na pré-montagem.

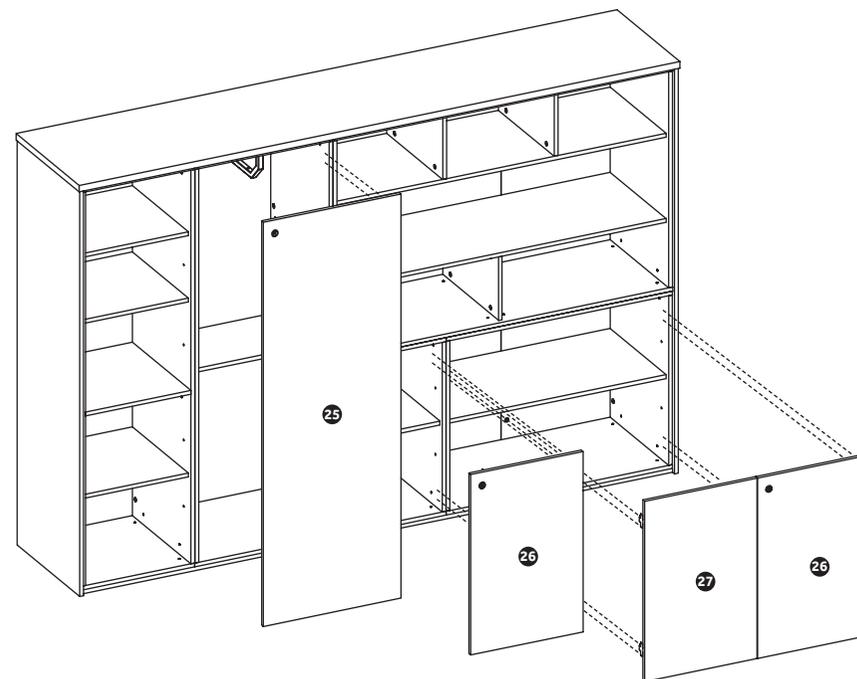


- 34.** Após a instalação e ajuste das portas, inserir o pulsador magnético fecho toque(O) no suporte trava(P) e fazer a fixação dos suportes no armário com os parafusos 4,8x13(G).

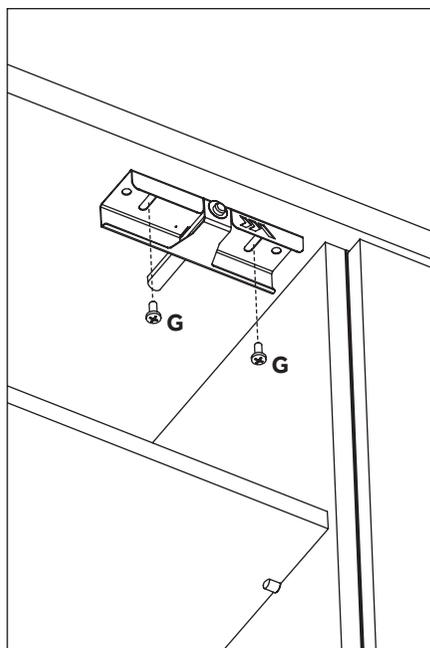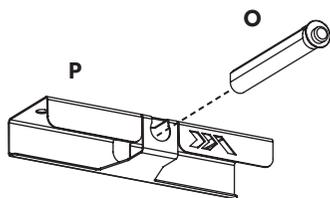

* Ajustar a posição da trava de acordo com a lingueta da fechadura.

Produto Montado

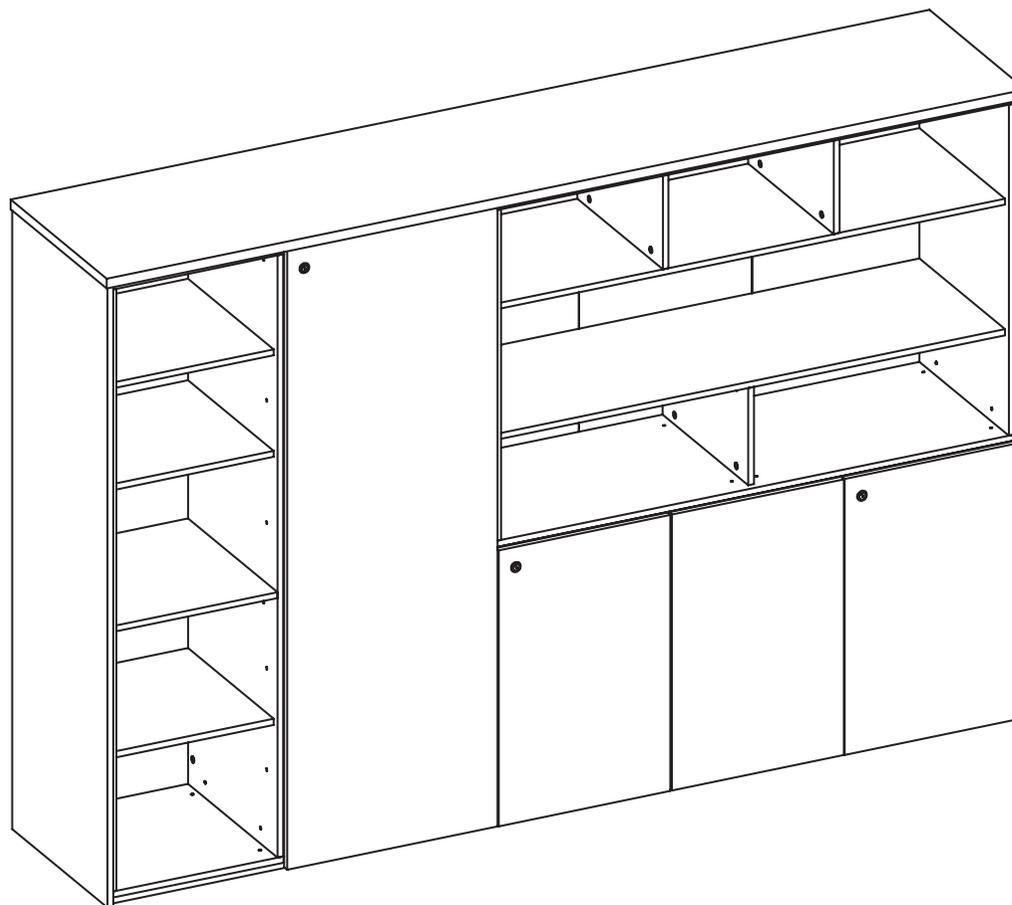

Armário Alto Presidente - Altis / Térios