


Armário Diretiva 3 Módulos - Altis/Térios

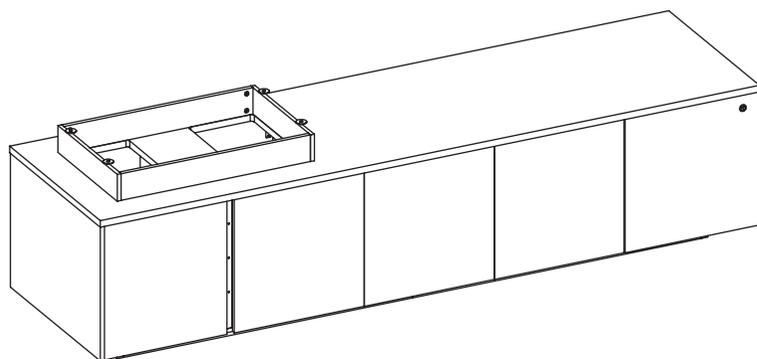

Códigos:

530005003

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
PARA A MONTAGEM

Chave Allen 6mm

Chave Philips

Recomendações



Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.




Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

KIT

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
A	 Tambor minifix	62	Q	 Fechadura	01
B	 Haste minifix autoatarraxante	62	R	 Chapa Distanciador Fechadura	01
C	 Tapa Furo	84	S	 Sup Trava Pulsador Fecho Toque	08
D	 Nivelador 1/4 + Bucha	06	T	 Pulsador Mag Fecho Toque	08
E	 Parafuso 3,5x12 Ch	16	U	 Sachê de cola	02
F	 Parafuso 3,5x25 Ch	37	V	 Suporte Prateleira(Pazinha)	22
G	 Parafuso 4x14 Pn	84	X	 Corredeira Slow Motion(Par)	02
H	 Parafuso 4,8x13 Pn	54	Z	 Dobradiça Slow Motion	16
I	 Parafuso M6x12 Pan	08			
J	 Parafuso M6x16 Pan	02			
K	 Parafuso 7x40 Estrutural	62			
L	 Arruela Lisa 1/4 Aba Larga	04			
M	 Bucha Minifix Nylon M6	14			
N	 Chapa de Fixação (Call Center)	02			
O	 Chapa L de Fixação (Chapa de mesa)	14			
P	 Chapa Trava Armário	01			

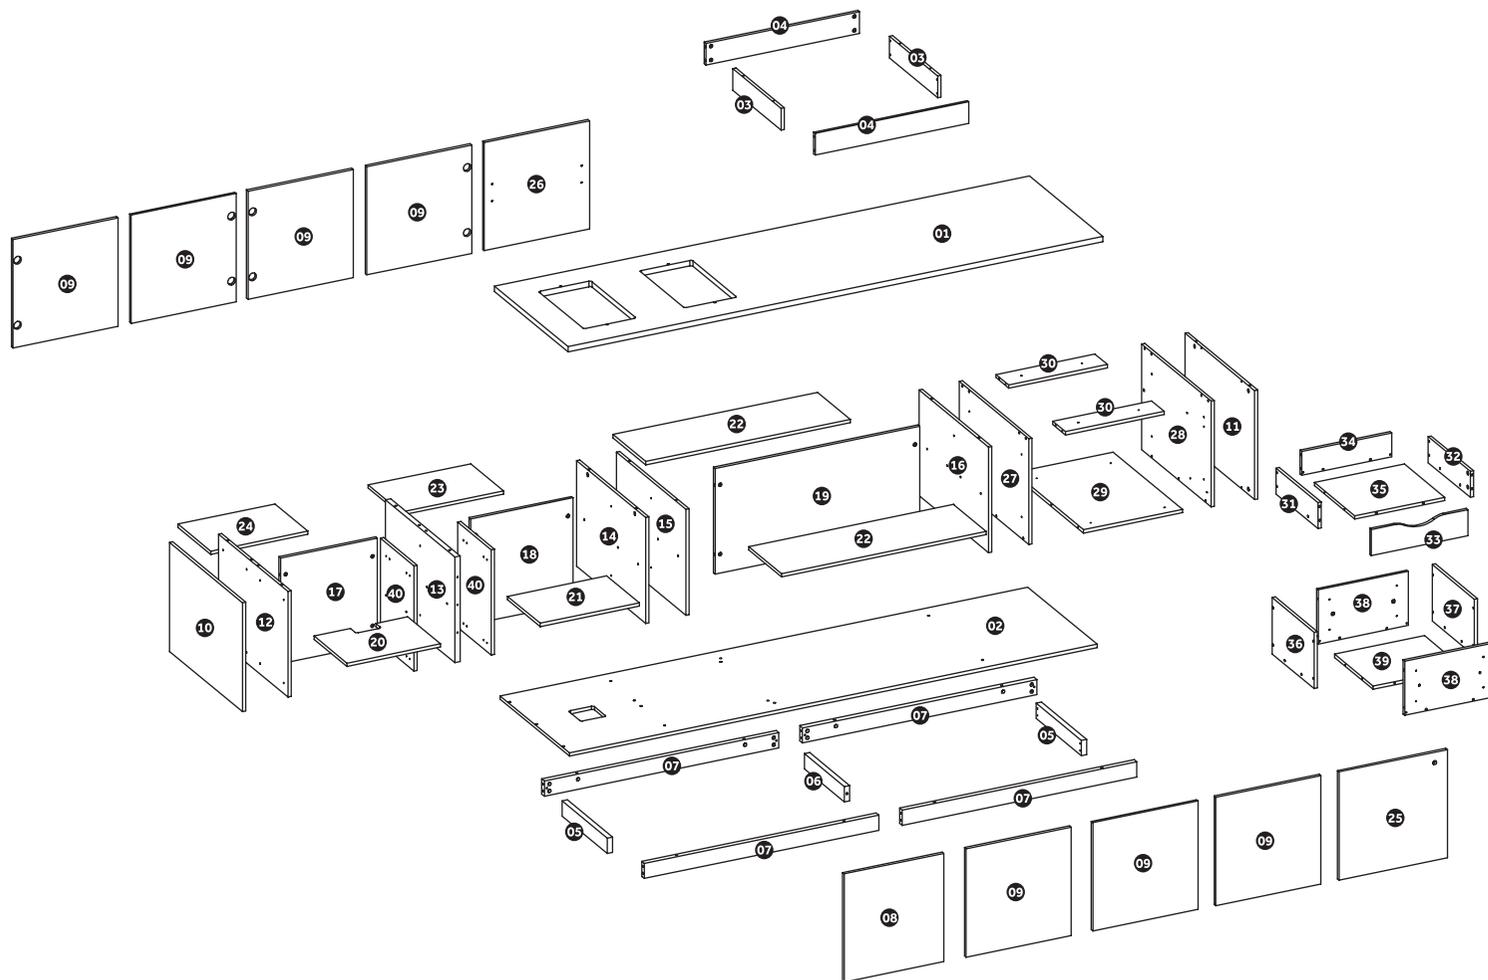


Peças:

- **01** Tampo (536101001)
- **02** Base (536102003)
- **03** Lateral Suporte Fix Tampo (536114001)
- **04** Frontal Suporte Fix Tampo (536114002)
- **05** Lateral Rodapé (536114003)
- **06** Central Rodapé (536114004)
- **07** Frontal Rodapé (536114005)
- **08** Porta Esquerda / Direita 474L (536104003)
- **09** Porta Esquerda / Direita 500L (536104004)
- **10** Lateral Externa **A** (536103001)
- **11** Lateral Externa Arm/Gav **G** (536103007)
- **12** Lateral Interna **B** (536103002)
- **13** Lateral Interna Fixação Painel Frontal **C** (536103003)
- **14** Lateral Interna **D** (536103004)
- **15** Lateral Interna **E** (536103005)
- **16** Lateral Interna **F** (536103006)
- **17** Fundo Interno 461L (536109001)
- **18** Fundo Interno 487L (536109002)
- **19** Fundo Interno 974L (536109003)
- **20** Prateleira Móvel Com Recorte **A** (536106001)
- **21** Prateleira Móvel **B** (536106002)
- **22** Prateleira Móvel **C** (536106003)
- **23** Prateleira Móvel **D** (536106004)
- **24** Prateleira Móvel **E** (536106005)
- **25** Frente Gaveteiro (536110001)
- **26** Tampa/Fundo Gaveteiro (536104002)
- **27** Lateral Esquerda Gaveteiro (541103001)
- **28** Lateral Direita Gaveteiro (541103002)
- **29** Base Gaveteiro (541102002)
- **30** Montante Gaveteiro (541114001)
- **31** Lateral Esquerda Gaveta Porta Objeto (541125003)
- **32** Lateral Direita Gaveta Porta Objeto (541125004)
- **33** Frente Gaveta Porta Objeto (541125001)
- **34** Fundo Gaveta Porta Objeto (541125002)
- **35** Base Gaveta Porta Objeto (541125005)
- **36** Lateral Esquerda Gavetão (541125007)
- **37** Lateral Direita Gavetão (541125008)
- **38** Frente / Fundo Gavetão (541125009)
- **39** Base Gavetão (541125006)
- **40** Laterais Complemento Internas (536103008)

Pré Montagem


Base ②

Aplique as hastes de minifix(B), e tambores de minifix(A).

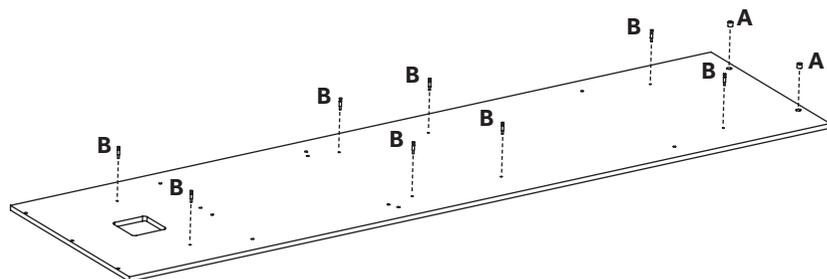


Tampo ①

Aplique as hastes de minifix(B).

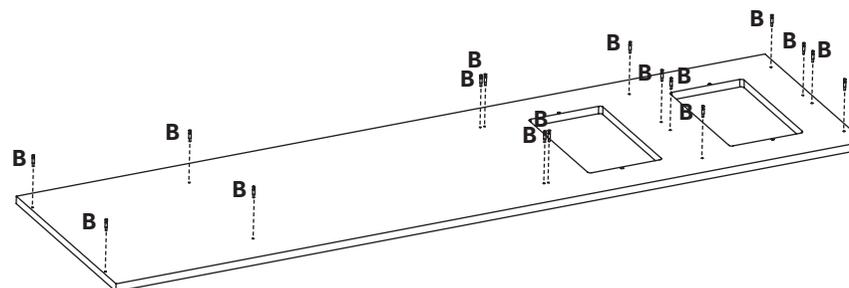


Frontal Rodapé ⑦

Aplique os tambores e hastes de minifix(A),(B) conforme imagens abaixo.

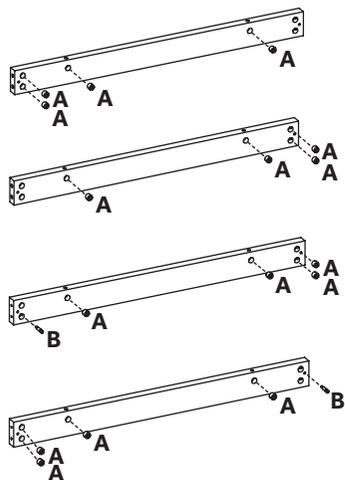


Lateral Rodapé ⑤

Aplique as hastes de minifix(B) e niveladores(D).

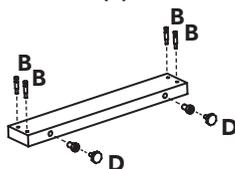


Laterais Internas ⑫ ⑭ ⑮ ⑯

Aplicar os tambores e hastes de minifix(A e B).
Aplicar os pinos para prateleiras(V).

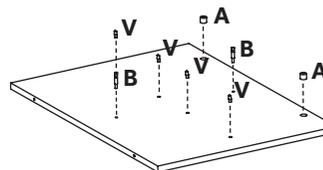


Lateral Interna Fix Painel Frontal ⑬

Aplicar os tambores e hastes de minifix(A e B) e pinos para prateleiras(V).

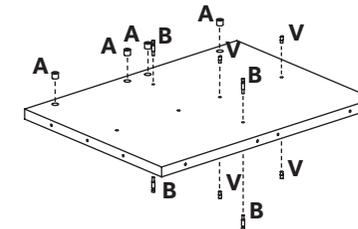


Lateral Externa Arm/Gav ⑪

Aplicar os tambores de minifix(A).

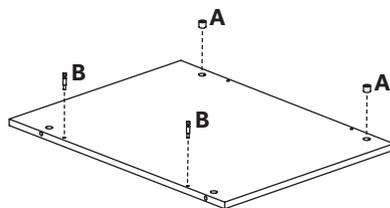


Portas ⑧ ⑨

Fixar Dobradiças(Z), com os parafusos 4x14(G).

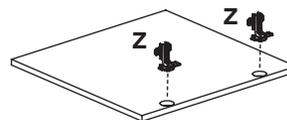


Tampa/Fundo Gaveteiro ⑳

Aplicar buchas de nylon(M).

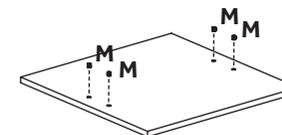


Central Rodapé ③

Aplique as hastes de minifix(B) e niveladores(D).

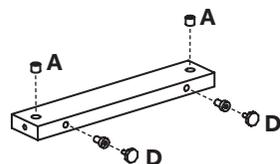


Lateral Suporte Fix Tampo ⑫

Aplique as hastes de minifix(B).

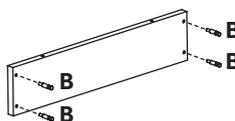


Frontal Suporte Fix Tampo ⑭

Aplique os tambores de minifix(A).

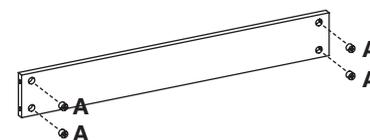

Fundos Internos ⑰ ⑱ ⑲



Aplicar os tambores de minifix(A).

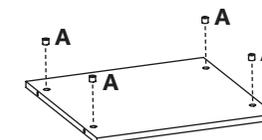

Laterais do Gaveteiro 27 28


Aplicar as buchas de nylon(M) e fixar as chapas de fixação(N) com os parafusos M6x12(I).

Fixar as corredeiras(X) com os parafusos 3,5x12(E) nas marcações.

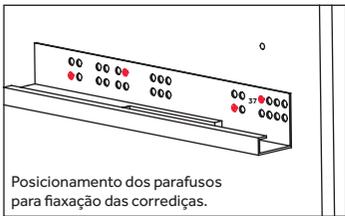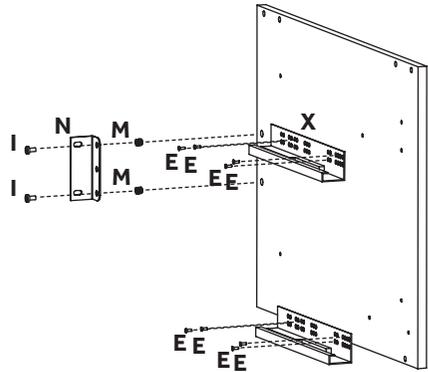

Base do Gaveteiro 29


Fixar a chapa L de fixação(O) na face traseira com o parafuso 4,8x13(H).

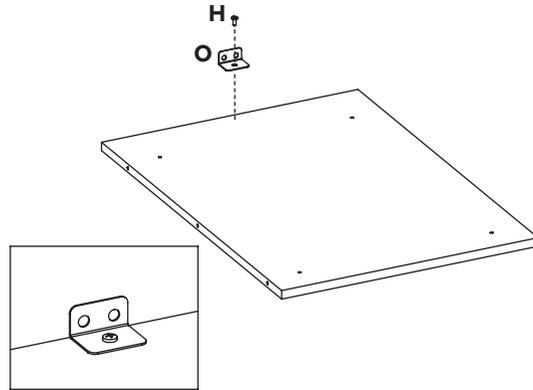

Fixar a chapa L paralelamente a face traseira da base.


Frente Gavetão 25

Aplicar as buchas de nylon(M). Instalar a fechadura (Q),(R).

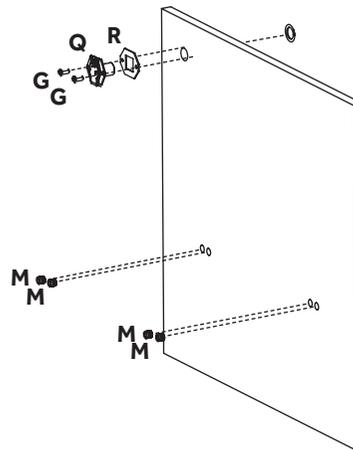


Montantes do Gaveteiro 30

Os montantes são iguais, fixar a chapa trava(P) no que ficará na parte frontal do gaveteiro, e fixar a chapa L(O), no que ficará na parte traseira do gaveteiro.

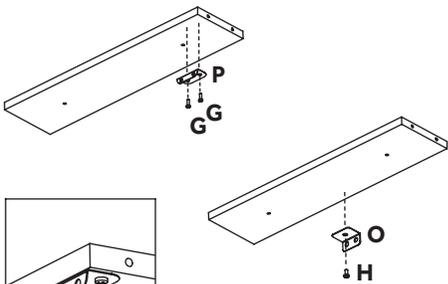


Fixar a chapa trava paralelamente a face frontal do montante.

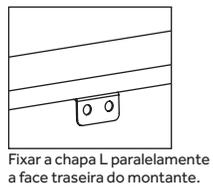


Laterais da Gaveta Porta Obj 31 32

Aplicar os tambores de minifix(A).

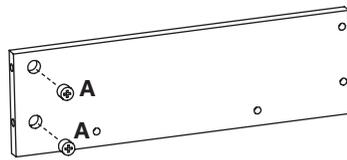


Base da Gaveta Porta Obj 33

Aplicar os tambores de minifix(A).

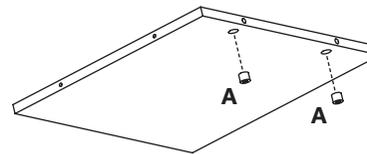


Frente da Gaveta Porta Obj 34

Aplicar as hastas de minifix(B).

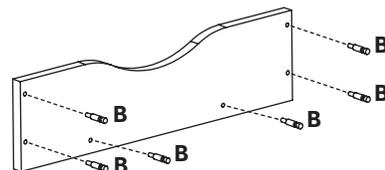


Montagem


- 1.** Fixe 2 frontais do rodapé(7) na central do rodapé(6), com os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

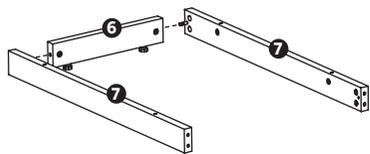


Fixe 1 das laterais do rodapé(5), com os minifix (A),(B) aplicados na pré-montagem.

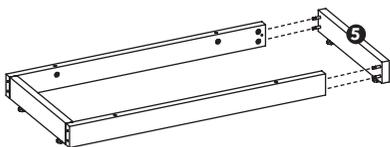


Fixe as outras 2 frontais do rodapé(7), na outra lateral(5), com os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem. Fixe as chapas L(O), com os parafusos 4,8x13(H) nas extremidades das frontais do rodapé.

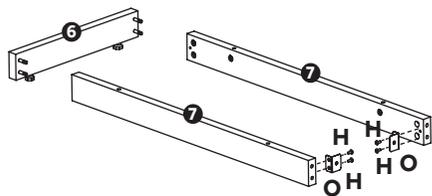


Junte as 2 partes fazendo a fixação pela chapa L(O) com o parafuso 4,8x13(H), aplicada no passo anterior.

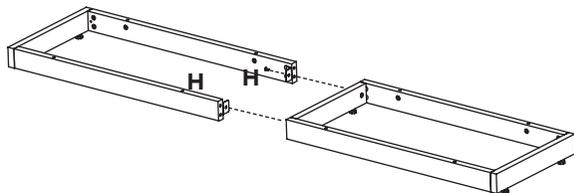


- 2.** Fixar o rodapé na base(2), com os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

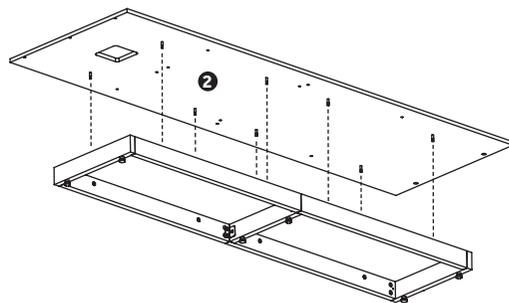


Finalize a fixação com as chapas L (O), utilizando os parafusos 4,8x13(H).

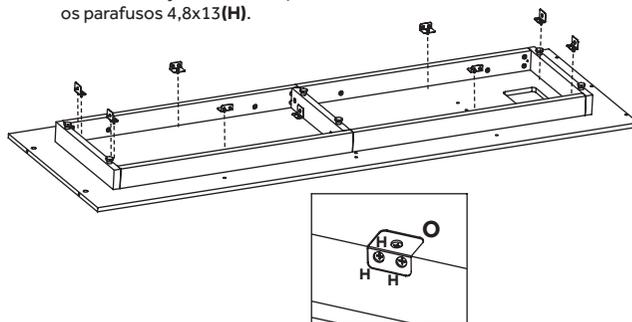


- 3.** Por baixo, fixar a lateral interna(12), com parafusos estruturais 7x40(K).

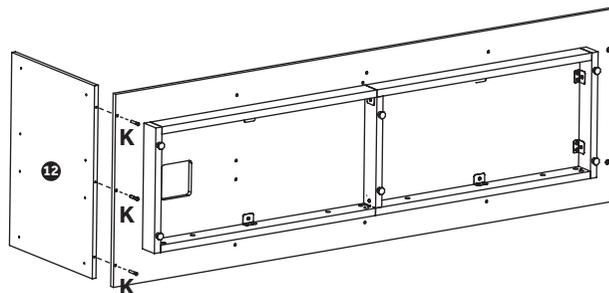


- 4.** Fixe o fundo interno 461L(17), com os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

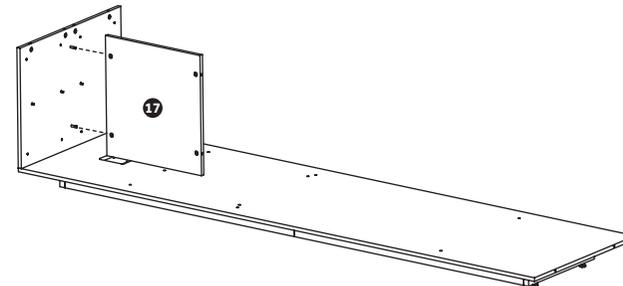


- 5.** Fixe a lateral interna(13), com os minifix (A),(B) e parafusos estruturais 7x40(K).

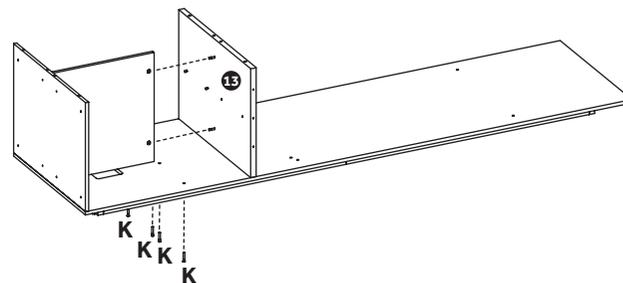


- 6.** Fixe o fundo interno 487L(18), com os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

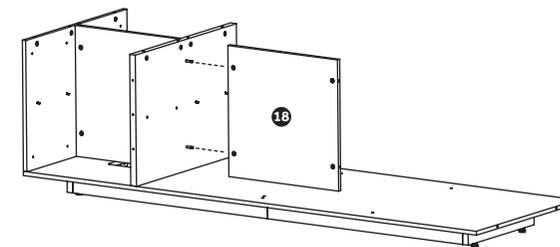


- 7.** Fixe a lateral interna(14), com os minifix (A),(B) e parafusos estruturais 7x40(K).

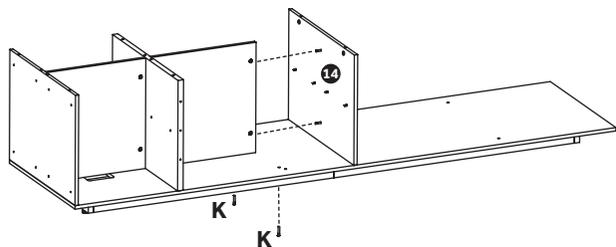


- 8.** Fixe a lateral interna(15), com os parafusos estruturais 7x40(K).

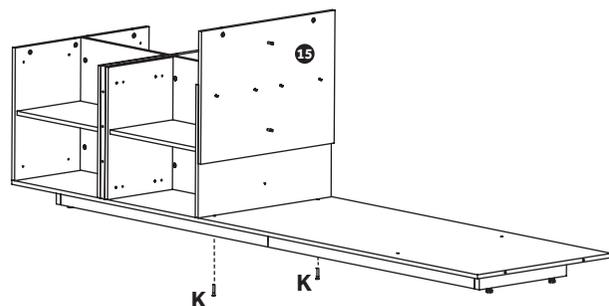


- 9.** Fixe o fundo interno 474L(19), com os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

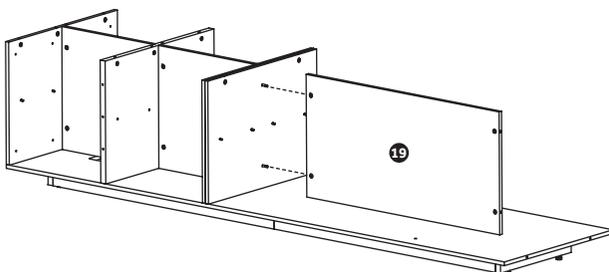


- 10.** Fixe a lateral interna(16), com os minifix (A),(B) e parafusos estruturais 7x40(K).

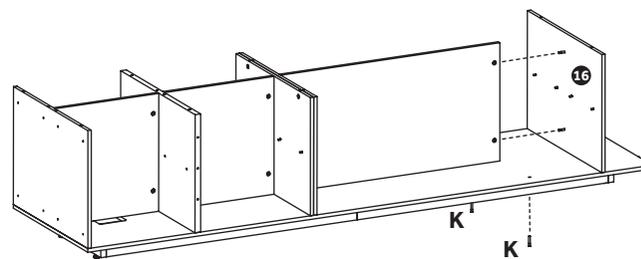



- 11.** Por dentro, fixe a lateral Externa(10), com os parafusos 3,5x25(F).

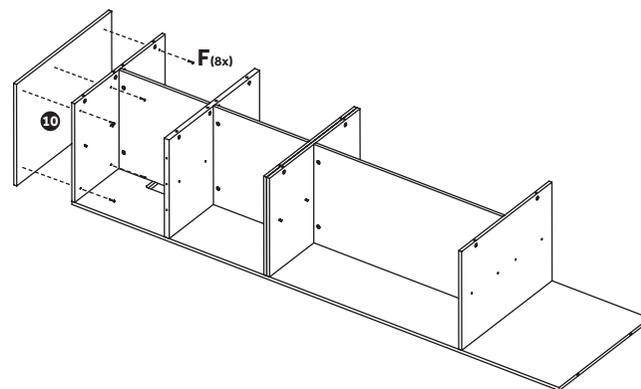


- 12.** Fixe a lateral externa arm/gav(11) com os minifix aplicados na pré-montagem.

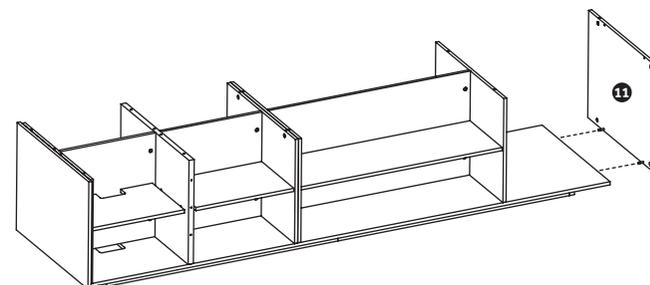

Obs: Após fixar a lateral externa arm/gav(11), ficará um "dente" para um dos lados, esse dente será o vão do puxador do gaveteiro. A lateral(11) pode ser fixada dos dois lados, deixando o dente para frente ou para trás, isso definirá o lado do armário (esquerdo ou direito) para utilização em conjunto com a mesa.

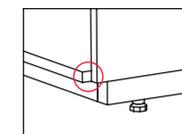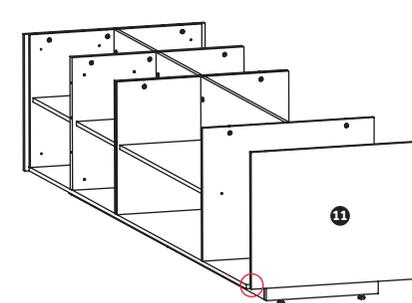


Montagem armário lado direito.




Montagem armário lado esquerdo.


- 13.** Fixar o tampo(1) com os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

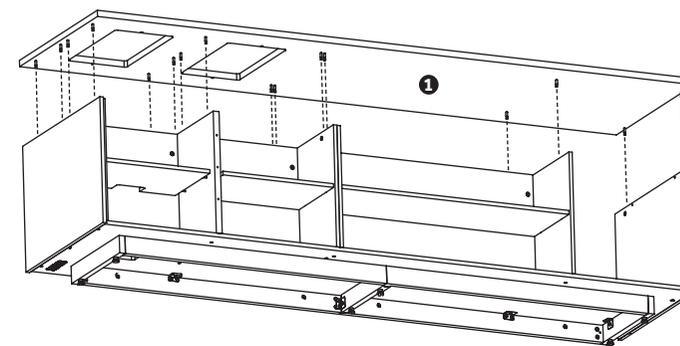


- 14.** Fixe as laterais complemento internas(40), na lateral interna(13), com os parafusos 3,5x25(F).

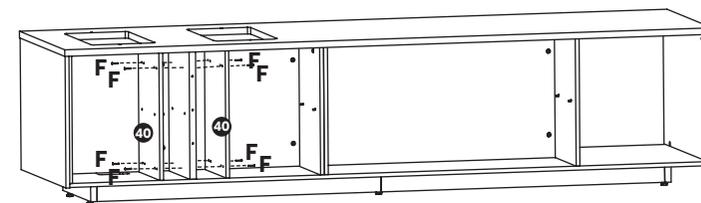


- 15.** Faça a montagem do suporte de fixação do tampo, fixando as laterais(3) nos frontais(4) do suporte, com os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem.

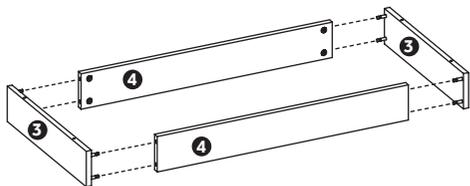


- 16.** Fixe o suporte de fixação do tampo no armário, com os parafusos estruturais 7x40(K).

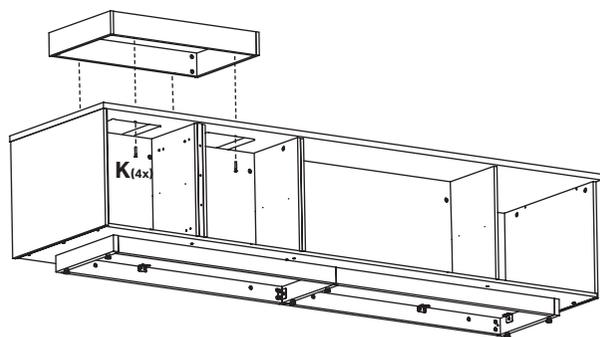


- 17.** Monte o corpo do gaveteiro, fixando os montantes(30) e base(29) nas laterais(27) e (28), com os parafusos estruturais 7x40(K).

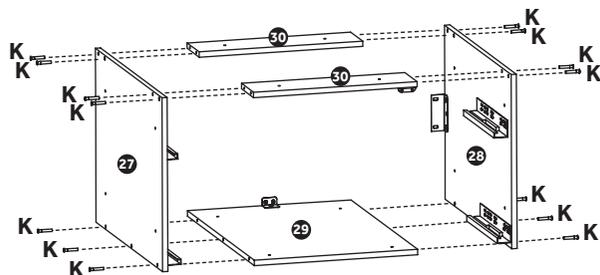


- 18.** Fixe a base da gaveta porta objeto(35) nas laterais(31) e (32), e no fundo(34) com os parafusos estruturais 7x40(K). Aplicar a cola(U) nas faces de contato das peças.

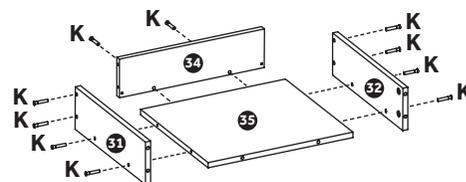


Fixe a frente da gaveta porta objeto(33) no corpo montado no passo anterior, utilizando os minifix(A),(B) aplicados na pré-montagem. Aplicar a cola(U) nas faces de contato das peças.

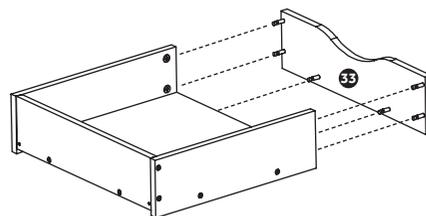


Parafuse o conector das corredeiras na frente e na base da gaveta porta objeto, utilizando os parafusos 4x14(G).

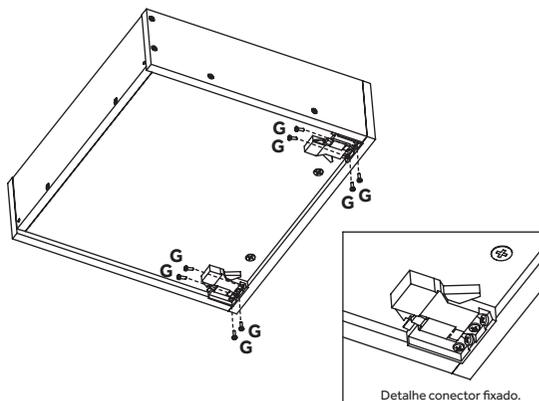


- 19.** Fixe a base do gavetão (39) nas laterais(36) e (37), e na frente / fundo(38) com os parafusos estruturais 7x40(K). Aplicar a cola(U) nas faces de contato das peças.

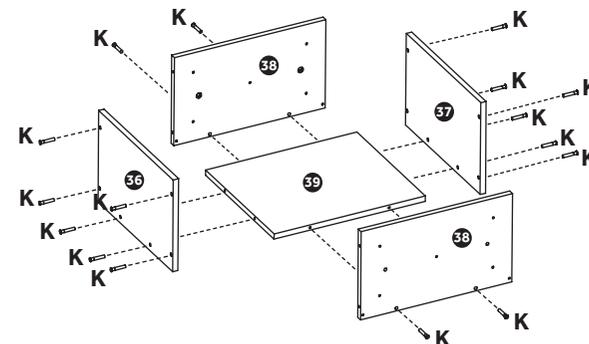


Fixe a frente do gavetão(25), no corpo montado no passo anterior, utilizando os parafusos M6X16(J) e 3,5x25(F).

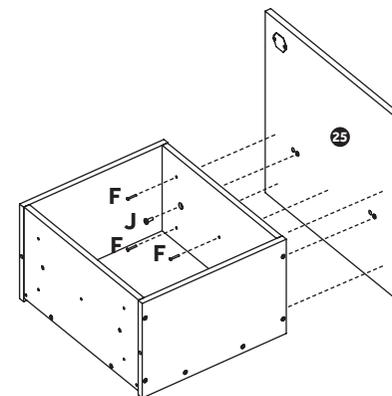


Parafuse o conector das corredeiras na frente e na base do gavetão, utilizando os parafusos 4x14(G).

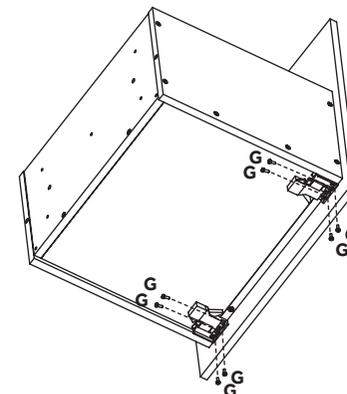


- 20.** Insira o corpo do gaveteiro montado nos passos anteriores no alojamento do armário.

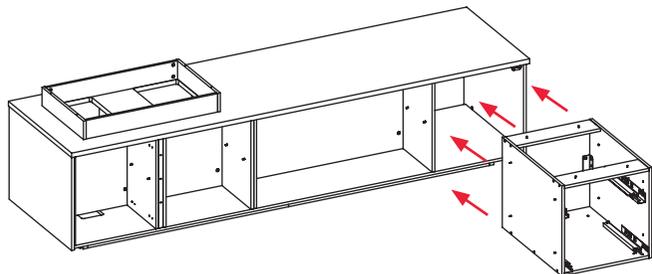



Deixe o corpo do gaveteiro faceado à lateral interna(16) e a base(2) do armário. Por dentro, faça a fixação com os parafusos 3,5x25(F), pelos furos dos montantes, laterais e base.

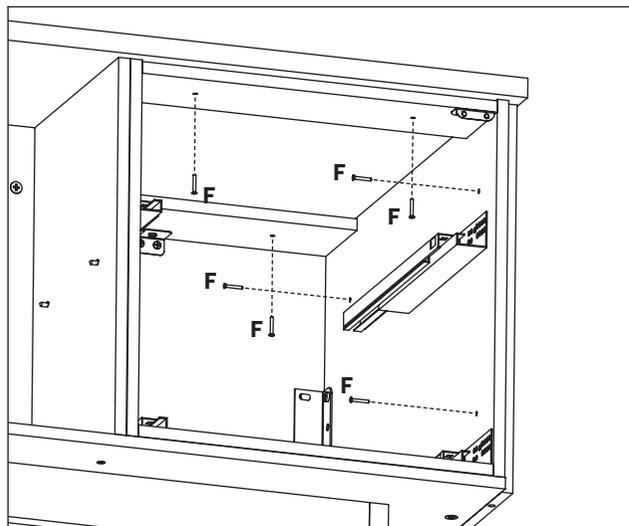


- 21.** Fixe a tampa/fundo do gaveteiro(26), com os parafusos M6X12(I) e 4,8x13(H) (Fixação nas 2 laterais, em cima e em baixo).

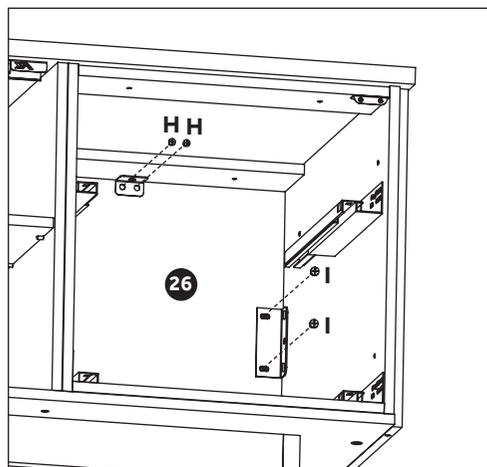

- 22.** Insira a gaveta porta objeto, acoplando na corrediça do corpo do gaveteiro, certifique-se de que o conector da corrediça e a trava traseira estejam bem fixadas.

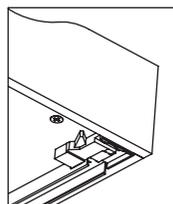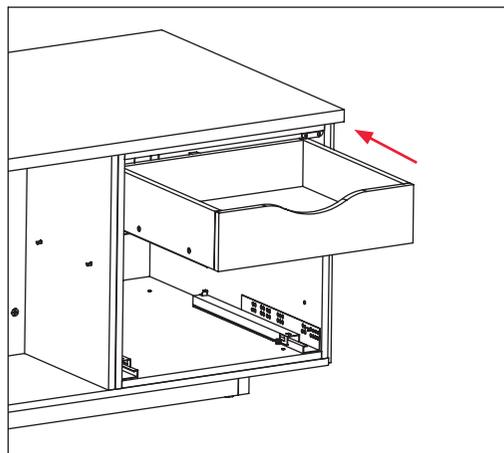


Detalhe conector fixado na corrediça.

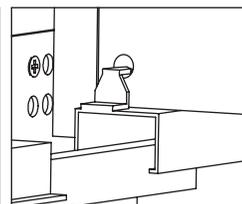


Detalhe trava traseira da corrediça na gaveta.

- 23.** Insira o gavetão, acoplado na corrediça do corpo do gaveteiro, certifique-se de que o conector da corrediça e a trava traseira estejam bem fixadas.

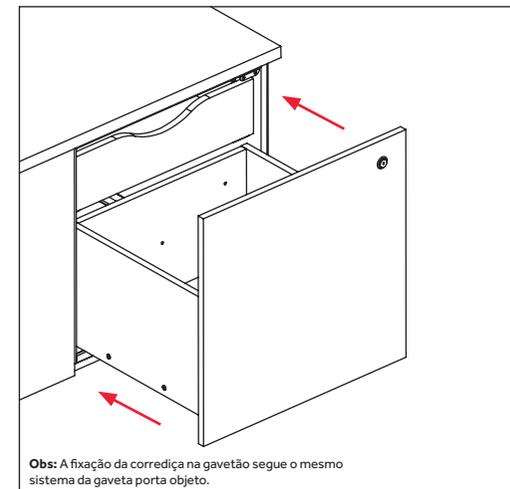


Obs: A fixação da corrediça na gavetão segue o mesmo sistema da gaveta porta objeto.


- 24.** Coloque as prateleiras (20),(21),(22),(23),(24), apoiando-as nos suportes(V), aplicados na pré-montagem.

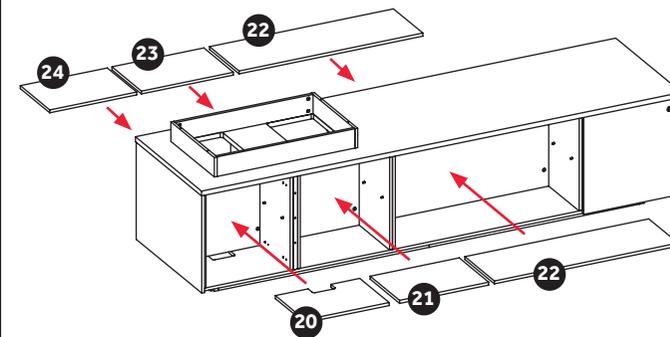


- 25.** Coloque as portas fixando as dobradiças(Z) aplicadas na pré-montagem.

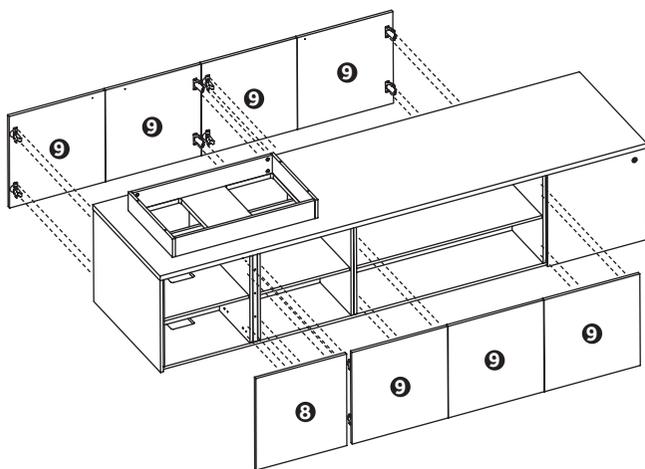


- 26.** Após a instalação e ajuste das portas, inserir os pulsadores magnéticos fecho toque(T) no suporte trava(S) e fazer a fixação dos suportes no armário com os parafusos 4,8x13(H).

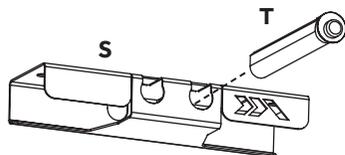


* Ajustar a posição da trava de acordo com a lingueta da fechadura.

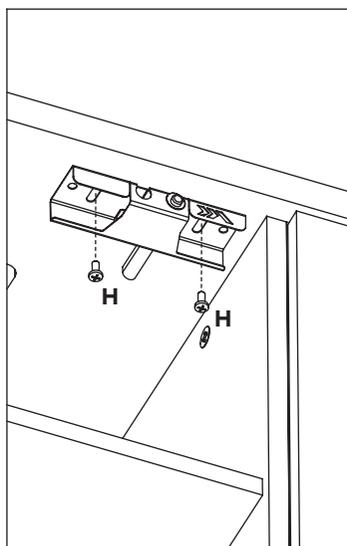

Produto Montado

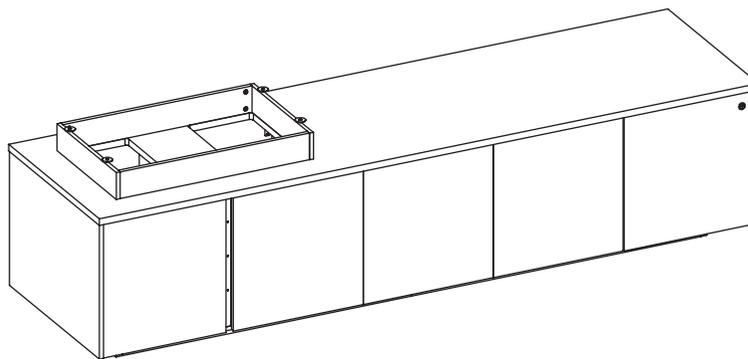

Montagem armário lado direito

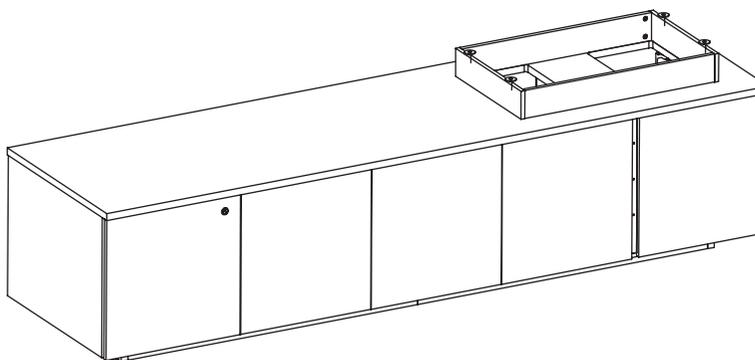

Montagem armário lado esquerdo