


Painel Balcão Para Mesa Reta

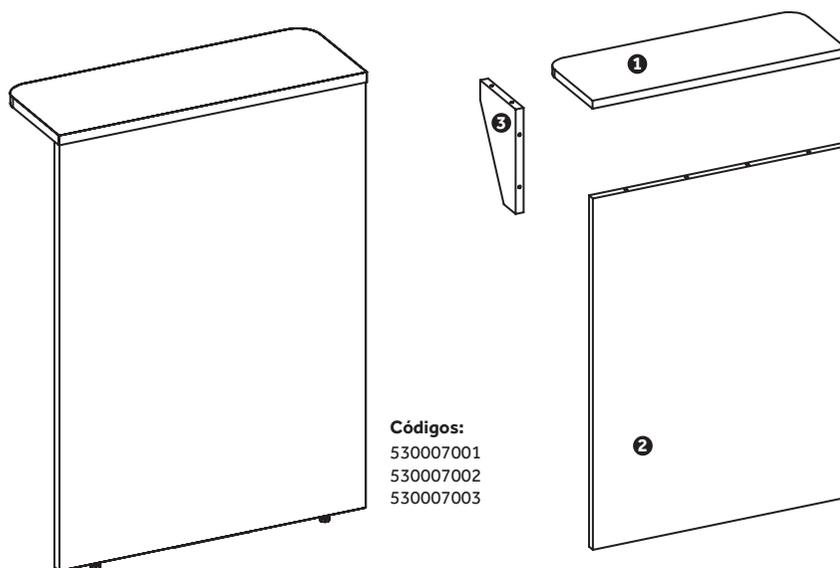

Códigos:
530007001
530007002
530007003

Peças:

- ❶ Tampo (543101(001-003)
- ❷ Painel Frontal (543118(001-003)
- ❸ Divisória de Sustentação (543118004)

KIT

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
A	 Tambor minifix	08
B	 Haste minifix	08
C	 Tapa Furo	08
D	 Parafuso M6x12	04
E	 Parafuso 4,8x19 Auto Atarraxante	08
F	 Parafuso 7x40 Estrutural	02
G	 Bucha Americana	12
H	 Nivelador 1/4 + Bucha	02
I	 Chapa Call Center	02
J	 Suporte Painel Balcão	01
K	 Complemento Sup Painel Balcão	01

Recomendações



Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



Chave Allen 6mm




Chave Philips

Pré Montagem


Tampo 1

Aplique as buchas americanas G no tampo.

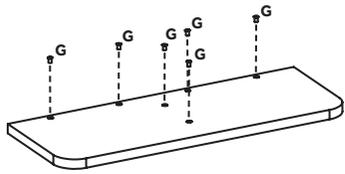


Utilize:
Chave Allen 6mm Chave Phillips

Rosqueie as hastes minifix B.

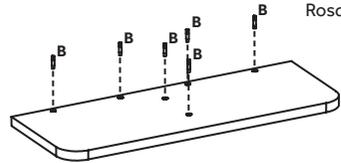


Painel Frontal 2

Aplique as buchas americanas G, aplique os tambores minifix A e os niveladores H.

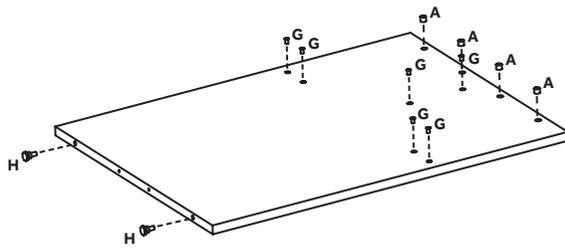


Utilize:
Chave Allen 6mm Chave Phillips

Rosqueie as hastes minifix B.

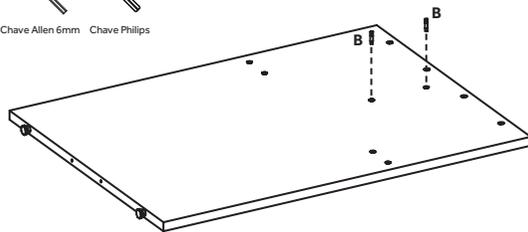


Utilize:
Chave Phillips

Parafuse as chapas Call Center I, com os parafusos M6x12 D.

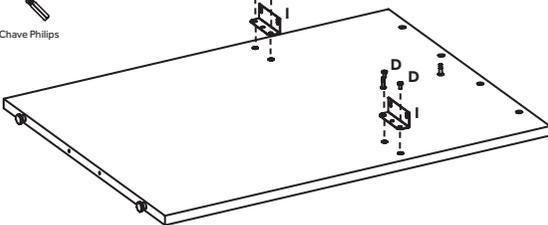


Montagem


1. Fixe a divisória de sustentação(3) no painel frontal(2), com os minifix aplicados na pré montagem.

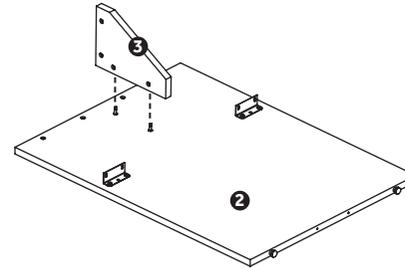


2. Fixe o tampo(1) no painel frontal(2) e na divisória(3), com os minifix aplicados na pré montagem.

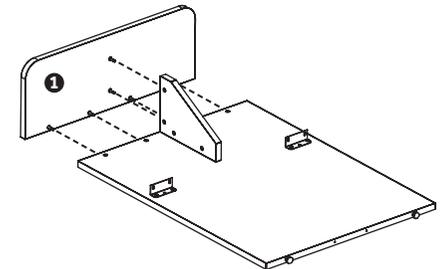

3. Fixe o Suporte Painel Balcão(J), utilizando os parafusos estruturais(F).

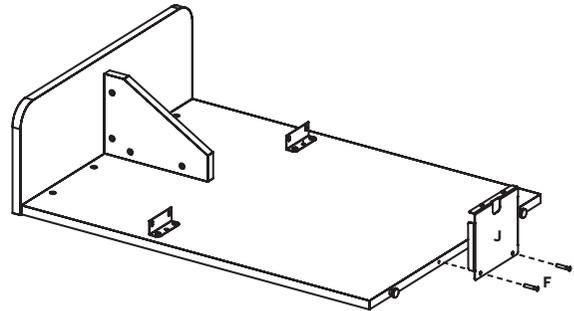


4. Se necessário, fixe o complemento(K) no Suporte Painel Balcão(J), utilizando os parafusos 4,8x19 auto atarraxante(E).

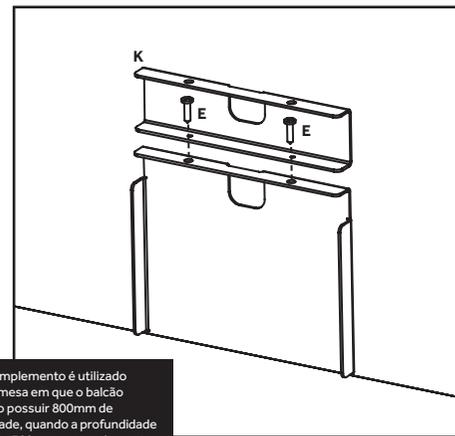


Obs: O complemento é utilizado quando a mesa em que o balcão será fixado possuir 800mm de profundidade, quando a profundidade da mesa for 700mm, o complemento não é necessário.

Montagem na Mesa Retã Téríos

1. Fixe a chapas "call center"(I) no tampo da mesa com os parafusos 4,8x 19(E).

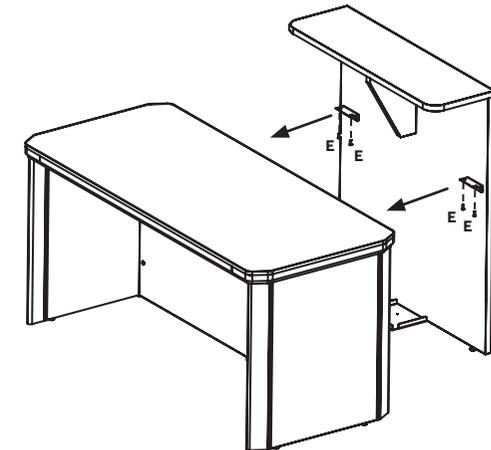

2. Fixe o Suporte Painel Balcão(J) no painel frontal da mesa, com os parafusos 4,8x19(E). se a profundidade da mesa for de 800mm, utilizar o complemento, se a profundidade da mesa for de 700mm, o complemento não é necessário.

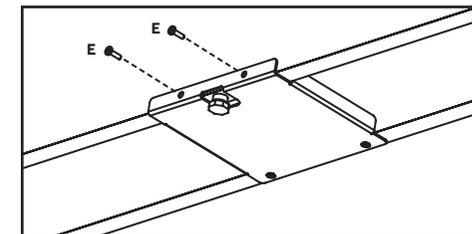

Produto montado

Exemplo de montagem do Balcão aplicado na Mesa Retã Térios

