



## Mesa Diretiva, Pé Painel com Perfil - Térrios

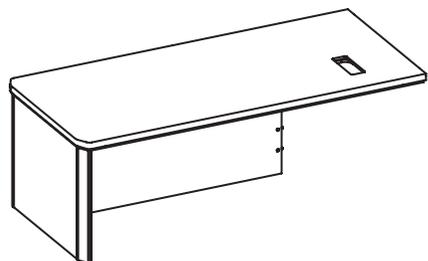

### Códigos:

**Armário Lado Direito**  
530009001  
530009002


**Armário Lado Esquerdo**  
530009005  
530009006

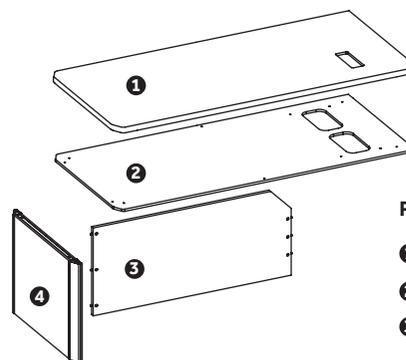

### Peças:

- 1 Tampo Superior (S534101(01-02) dir)  
(S534101(14-15) esq)
- 2 Tampo Base (534101(001-002))
- 3 Painel Frontal (534111(005-006) dir)  
(534111(001-002) esq)
- 4 Pé Painel c/ Perfil (S53411510)


## Mesa Diretiva Com Bivar, Pé Painel Com Perfil - Térrios

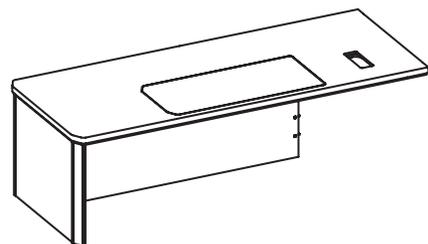

### Códigos:

**Armário Lado Direito**  
530009003  
530009004

**Armário Lado Esquerdo**  
530009007  
530009008

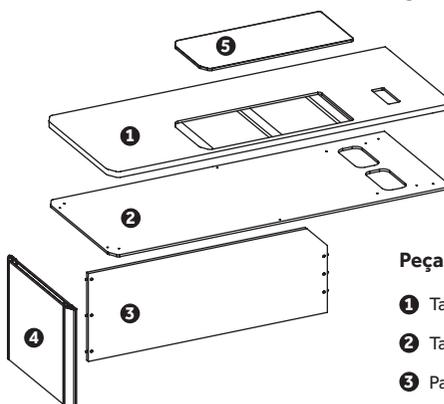

### Peças:

- 1 Tampo Superior (S53410(103-104) dir)  
(S53410(105-106) esq)
- 2 Tampo Base (534101(003-004))
- 3 Painel Frontal (534111(007-008) dir)  
(534111(003-004) esq)
- 4 Pé Painel c/ Perfil (S53411510)
- 5 Bivar (S53410111) (S53410116)

## Recomendações



**Cuidados na montagem:** Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



**Manutenção e limpeza:** Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



**Exposição:** Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



**Informações gerais:** Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



**Segurança:** Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

## KIT

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
A	 Tambor minifix	06
B	 Haste minifix M6	03
C	 Haste minifix autoatarraxante	03
D	 Tapa Furo	06
E	 Parafuso M6x25	08
F	 Parafuso 7x40 Estrutural	04
G	 Bucha Americana	11
H	 Nivelador 1/4 + Bucha	02

## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



Chave Allen 6mm




Chave Philips

## Pré Montagem


### Pés laterais 4

Coloque os niveladores G na base, buchas americanas F nas laterais e face superior.

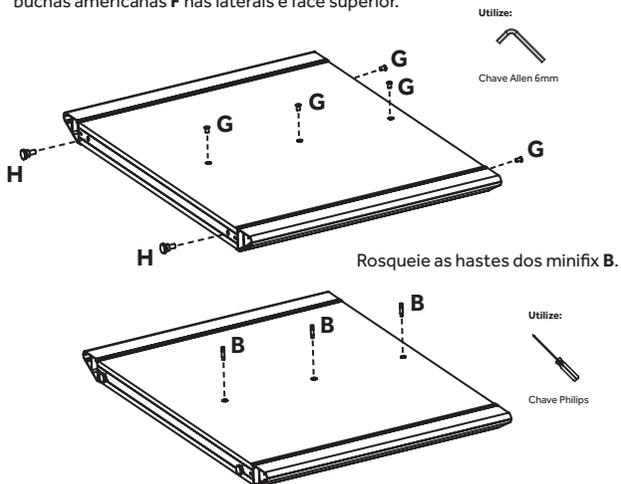


### Painel Frontal 3

Inserir os tambores do minifix A no painel frontal.

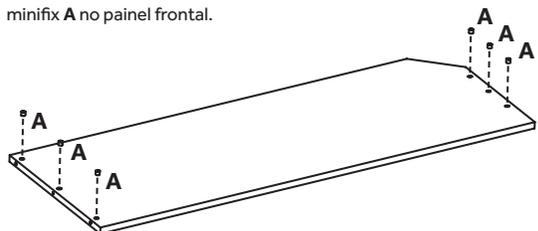


### Tampo Superior 1

Aplicar buchas americanas F no tampo superior.

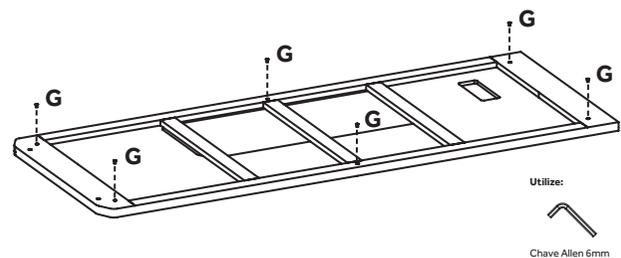


## Montagem


1. Fixe o painel frontal(3) nos pés(4), com os minifix M6(B) aplicados na pré montagem.

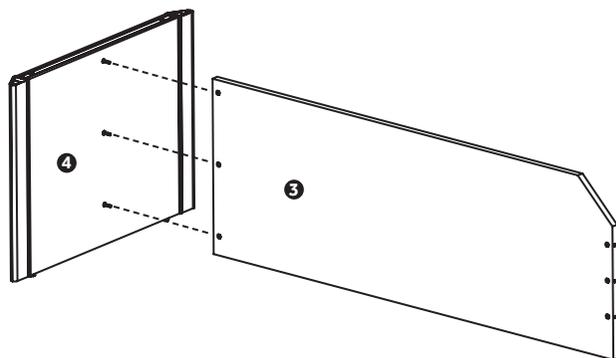


2. Fixe outro lado do painel frontal(3) no Armário Diretiva com os minifix autoatarraxantes(C) aplicados na pré montagem.  
**\*Montagem do armário diretiva no manual do mesmo.**

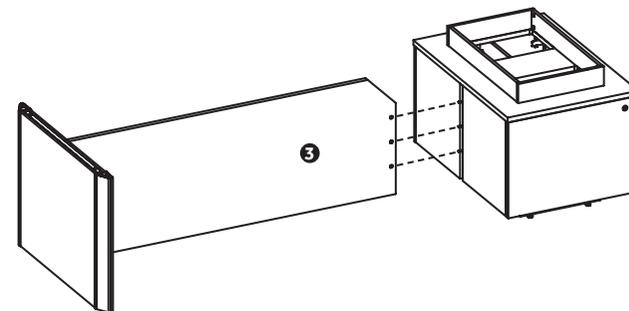


3. Fixe o tampo base(2) nos pés(4) com os parafusos M6x25(D) e no armário diretiva, com os parafusos 7x40 estruturais(E).

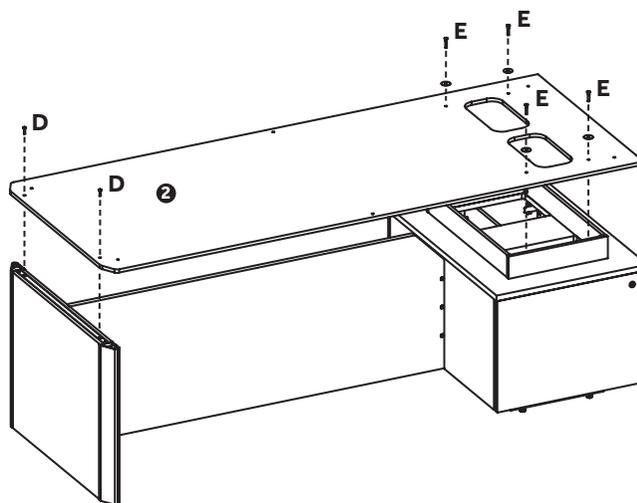

4. Fixe o tampo superior(1) no tampo base(2), com os parafusos M6x25(D).

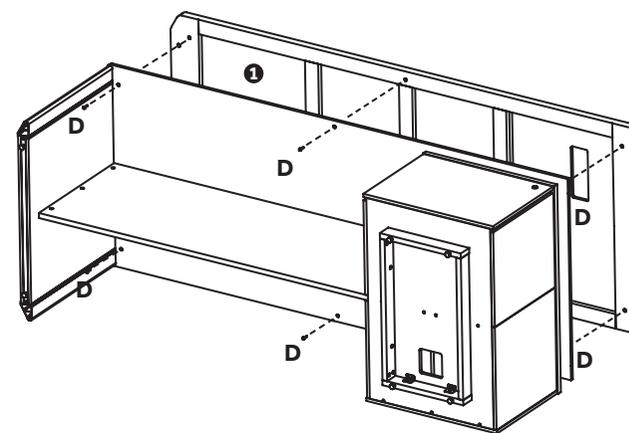

**5.** Encaixe o Bivar(5) no alojamento do tampo superior(1).

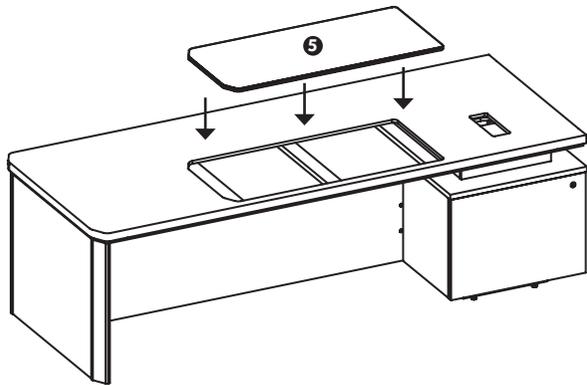


#### Observações


- O mesmo sistema de montagem se aplica à mesas lado direito ou esquerdo, com ou sem Bivar.
- As Mesas Diretivas podem ser montadas com qualquer modelo de Armário Diretiva.



Armário Diretiva  
1 Módulo

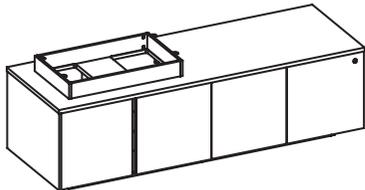


Armário Diretiva  
2 Módulos

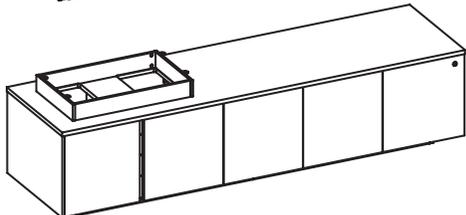


Armário Diretiva  
3 Módulos

## Produto montado

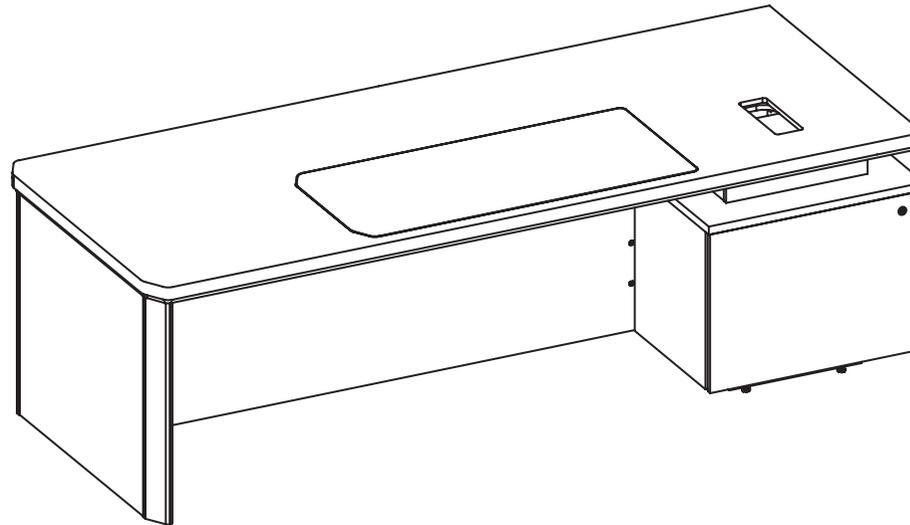

Exemplo:  
Mesa Diretiva Com Bivar e  
Armário Diretiva 1 Módulo

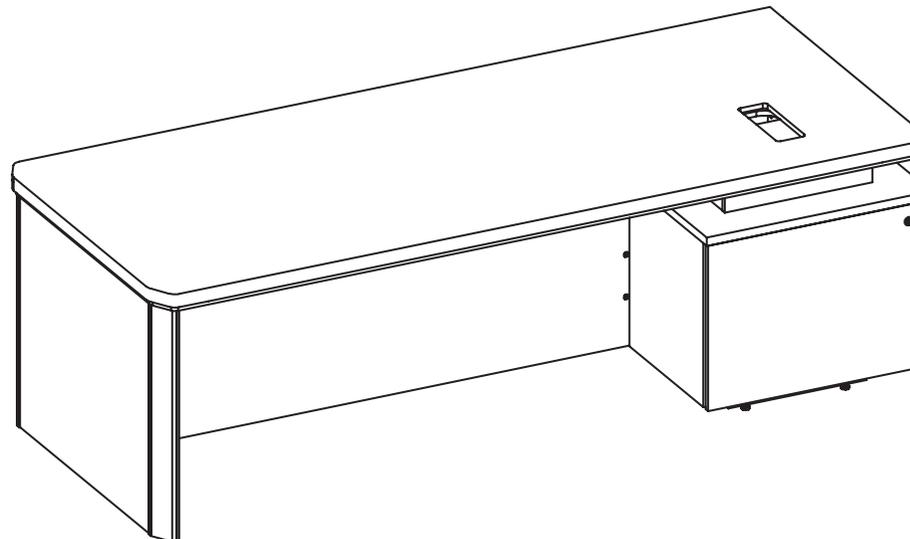

Exemplo:  
Mesa Diretiva e  
Armário Diretiva 1 Módulo