


SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

marzo[®]
vitorino

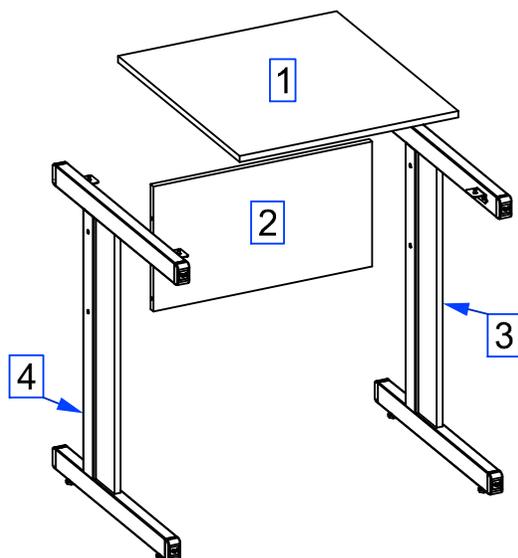

1	TAMPO MESA RETA	1
1	PE LATERAL VENETTO ESQUERDO - PR	1
3	PE LATERAL VENETTO DIREITO - PR	1
2	PAINEL FRONTAL MADEIRA 540mm	1
ITEM	NOME	QTD

Informações Ecológicas

- Espécies arbóreas utilizadas: Eucalyptus spp ou Pinus spp
- Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.
- A madeira utilizada é proveniente de manejo florestal certificado FSC® e uso limitado de substâncias perigosas.
- Ao descartar nosso produto recomendamos: reciclagem de material.


Informações gerais

Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, em casos para acionar a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor entrar em contato com o logista onde foi efetuada a compra.

MANUAL DE MONTAGEM

marzo[®]
vitorino

Linha Veneto Mesa Reto

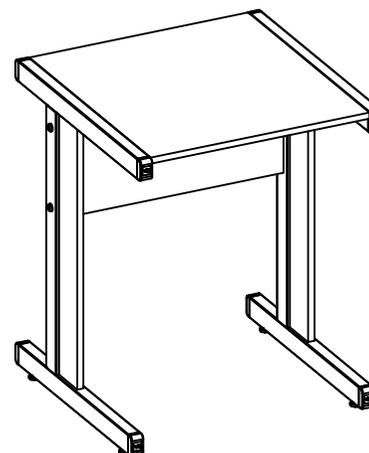

E	4	10100446	
D	4	10100205	
C	12	10011447	
B	8	06601405	
A	4	045200021	
Item	Qtd	Cod.	Imagem

RECOMENDAÇÕES


Manutenção e limpeza

Não utilizar produtos abrasivos como solventes, lixas...Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas, mas necessárias para a montagem do produto.

Exposição

Evite colocar o móvel em exposição ao sol, e próximo a fonte de calor.
Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.

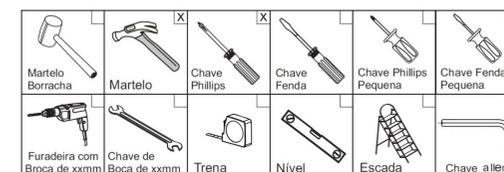


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

PRÉ - MONTAGEM


Tampo

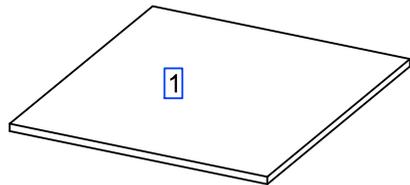

Painel Frontal

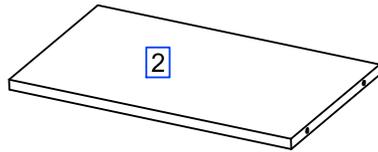


Pés Laterais Esquerdo e Direito

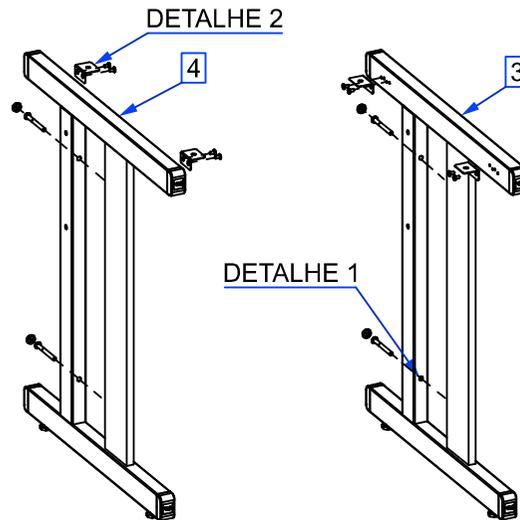


Na montagem dos pés laterais (3 e 4) utilizar o parafuso estrutural (D).


DETALHE 1

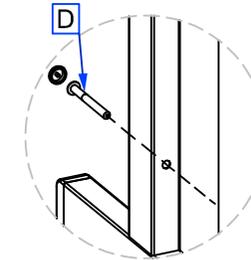


DETALHE 2

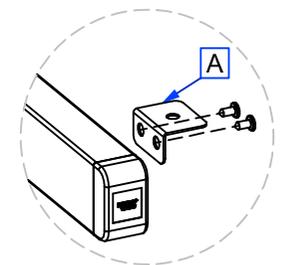


DETALHE 3

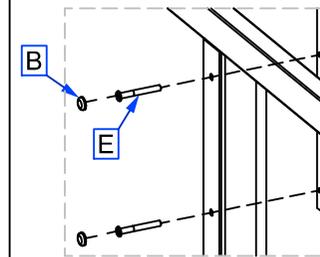


DETALHE 4

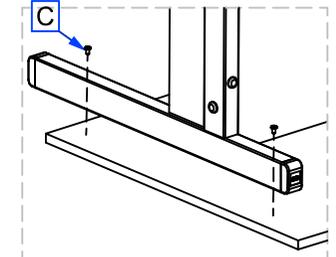

MONTAGEM - PASSO 1

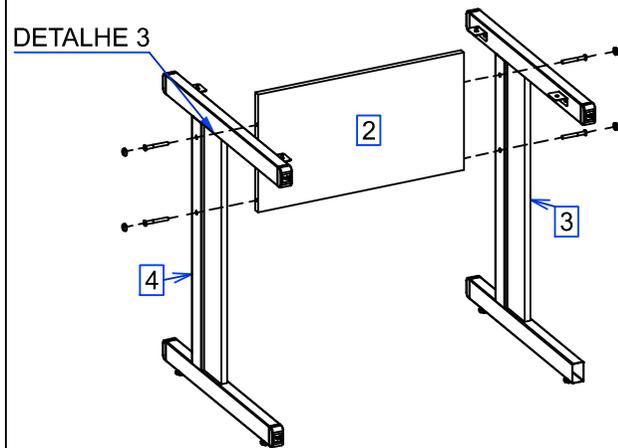


MONTAGEM - PASSO 2

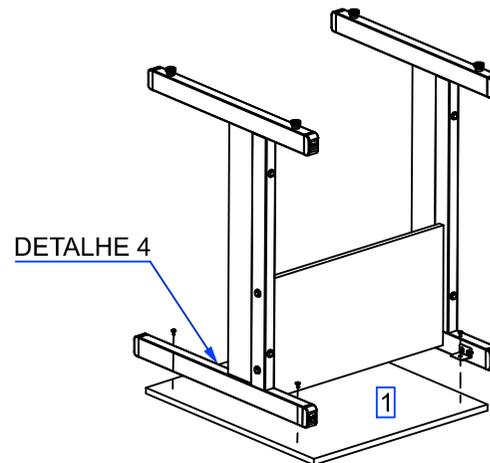

Inicie montando a estrutura: fixe o pé lateral direito (3), ao painel frontal (2) e pé lateral esquerdo (4) como indicam as imagens. Utilizar Parafuso estrutural (A).

Na sequência para facilitar a fixação do Tampo (1) na estrutura, posicione o Tampo (1) no chão e faça a fixação total dos pés laterais com os parafusos (C).

MONTAGEM - CONCLUÍDA

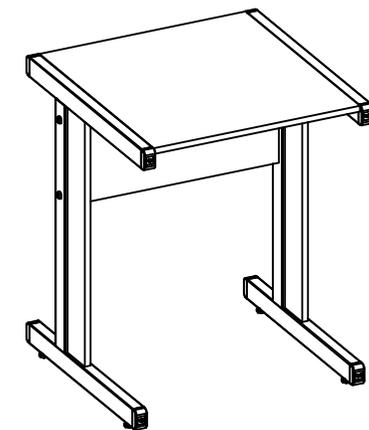

Produto montado