


Armário Alto Aberto UNO

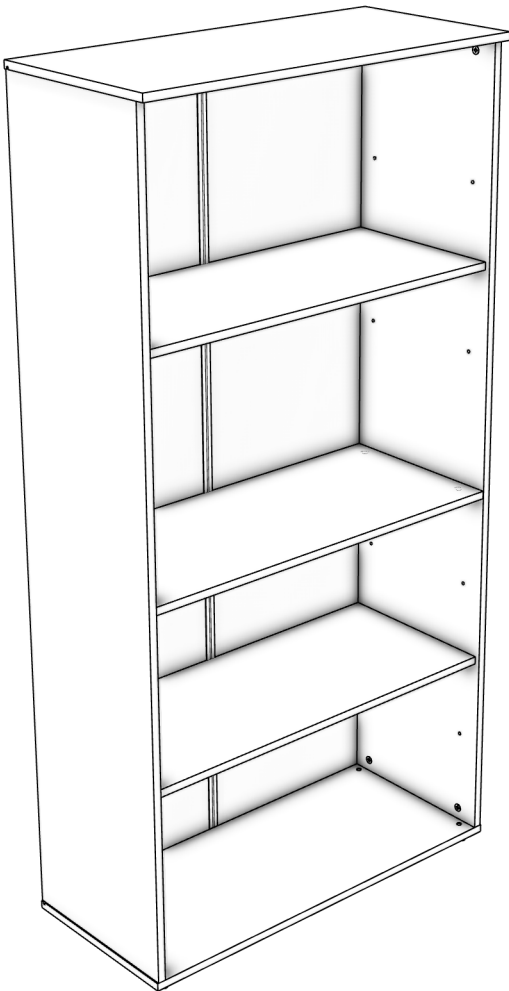

ARM ABERTO FD EMBUTIDO - 210005030

KIT			
ITEM	DESCRIÇÃO		QTD
A		MINIFIX CUICA SIMPLES 15X11	12
B		PINO MINIFIX SIMPLES AUTO ATARRAXANTE	12
C		SUORTE PINO 6X8 - CZ	8
D		BUCHA PLASTICA (C/ ROSCA 5/16" FERRO)	4
E		NIVELADOR SEXTAVADO 5/16X1" PRETO	4
F		PREGO 10X10 C/C	6
G		SUORTE CUNHA	8
H		PARAFUSO (3.0X16/FIX. CH. ZINC. BR.)	8

Recomendações



Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.




Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



Chave Allen 6mm Chave Philips Parafusadeira

Armário Alto Aberto UNO

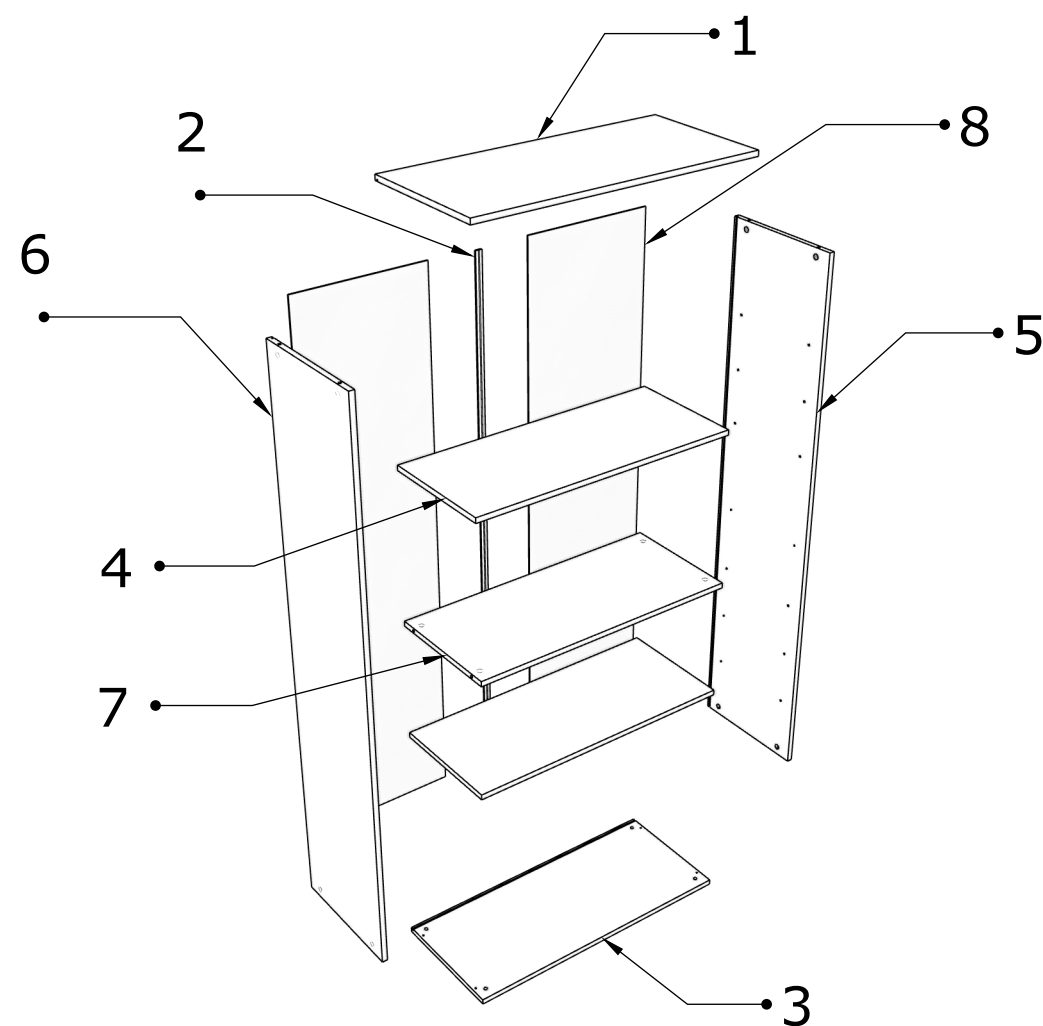

ARM ABERTO FECH FD EMBUTIDO - 210005030

PEÇAS

- 1 - TAMPO ARM FD EMBUTIDO 804X370
- 2 - PERFIL H 1553MM
- 3 - BASE ARM FD EMBUTIDO 804X350
- 4 - PRAT MOVEL ARM FD EMBUTIDO 770X330
- 5 - LATERAL ESQ ARM FD EMBUTIDO 1555X350
- 6 - LATERAL DIR ARM FD EMBUTIDO 1555X350
- 7 - PRAT FIXA ARM FD EMBUTIDO 770X339
- 8 - FUNDO 3MM EMBUTIDO 1564X388

Recomendações



Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM




Chave Allen 6mm

Chave Philips


Parafusadeira

Pré Montagem:


1. - Fixar o Pino Minifix Simples, auto Atarraxante **(B)** no Tampo **(1)**.

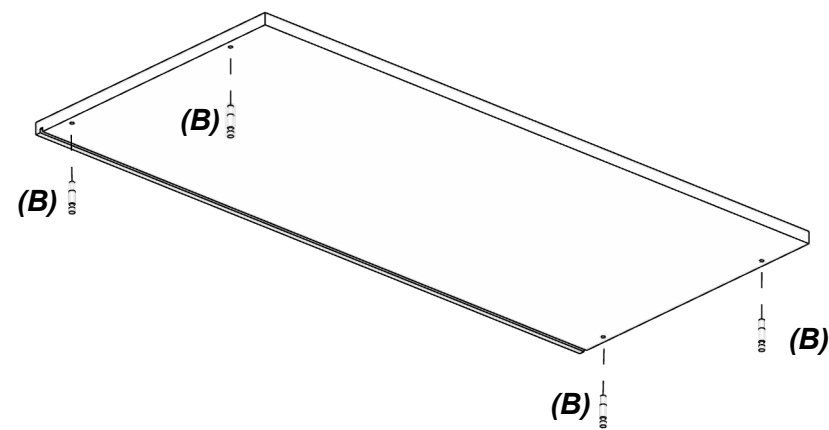


2. - Aplique os Minifix Cuica Simples 15x11 **(A)**, nas Laterais Esq / Dir **(5),(6)**.
2.1. - Fixar Suporte Pino 6x8 **(C)**
2.2 - Fixar o Pino Minifix Simples, auto Atarraxante **(B)** nas erais **(5),(6)**.

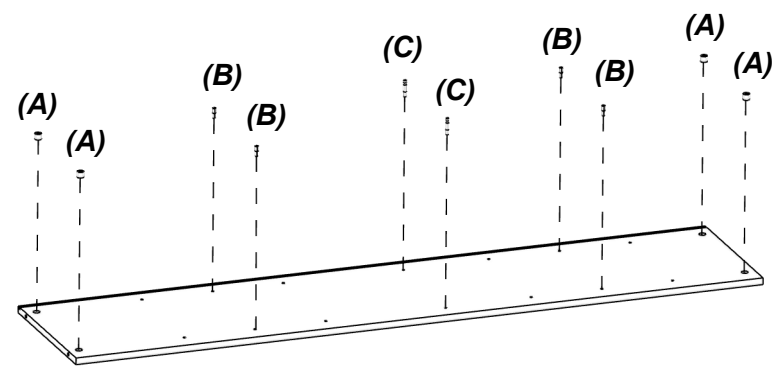


3. - Fixar Pino Minifix Simples, auto Atarraxante **(B)** na Base **(3)**.

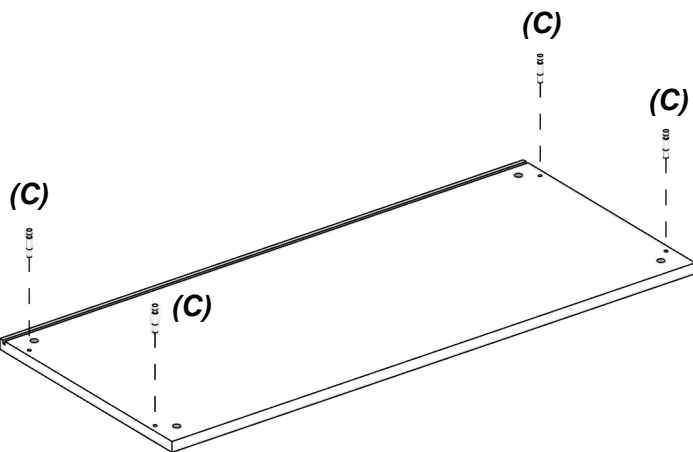

4. - Encaixe a bucha plástica **(D)**, na Base **(3)**.
4.1 - Roscar o Nivelador sextavado **(E)** na bucha plástica **(D)**.

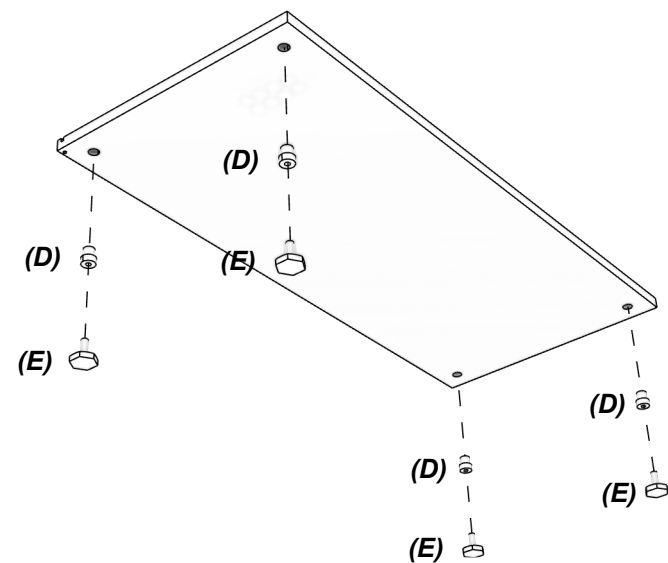


5. - Fixe a Cuica **(A)** na Prateleira fixa **(7)**.

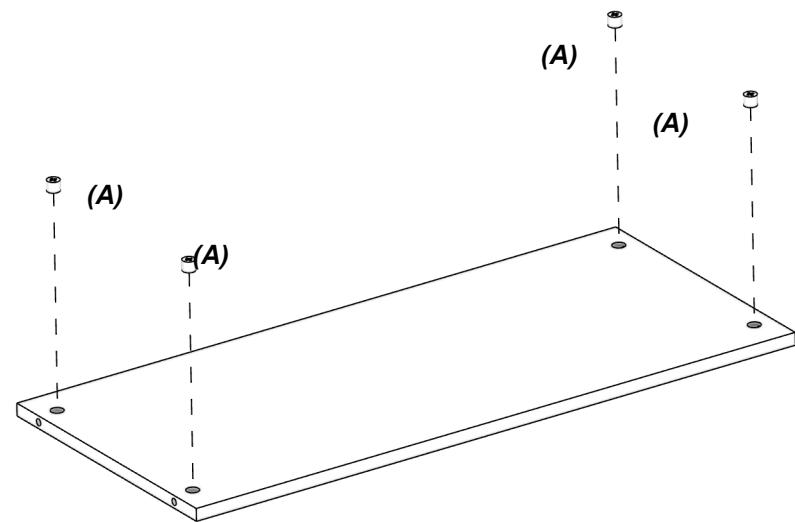


Montagem:

1. - Fixe a Lateral(5), na Base(3) com Cuica(A) e Pino(B).

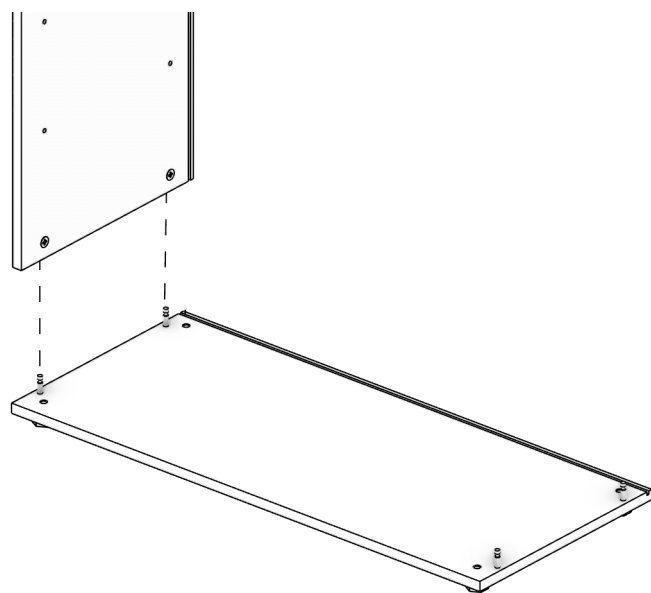

2. - Fixe a Prateleira(9), nas Laterais(5),(6) com Cuica(A) e Pino(B).


2.1 Encaixe Fundo, 3mm(8) no (Canal), das Laterais(5),(6) e na base(3). Entre os Fundos 3mm(8), montar o Perfil "H" (2).

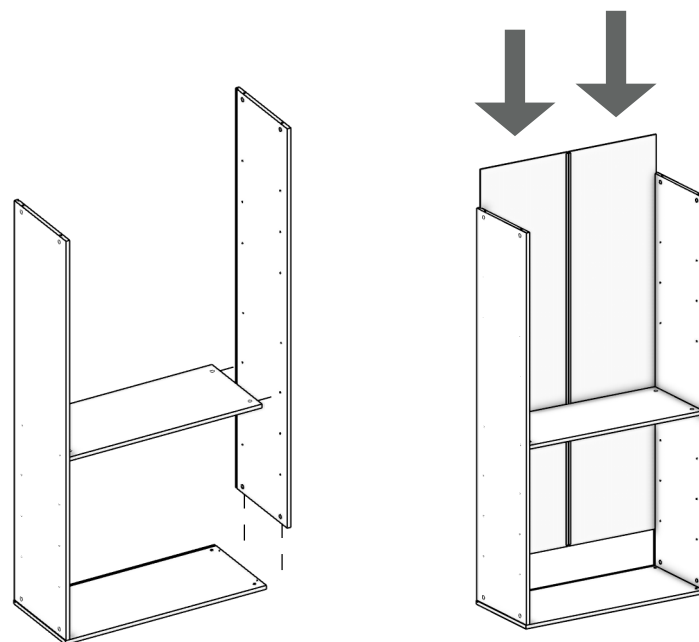

3. - Fixe o Tampo(1), nas Laterais(5),(6) com Cuica(A) e Pino (B). O Fundo 3mm(8) deve ser encaixado no (Canal)do Tampo(1).



4. - Apoie a Prateleira Móvel(4), no Suporte Pino(C).

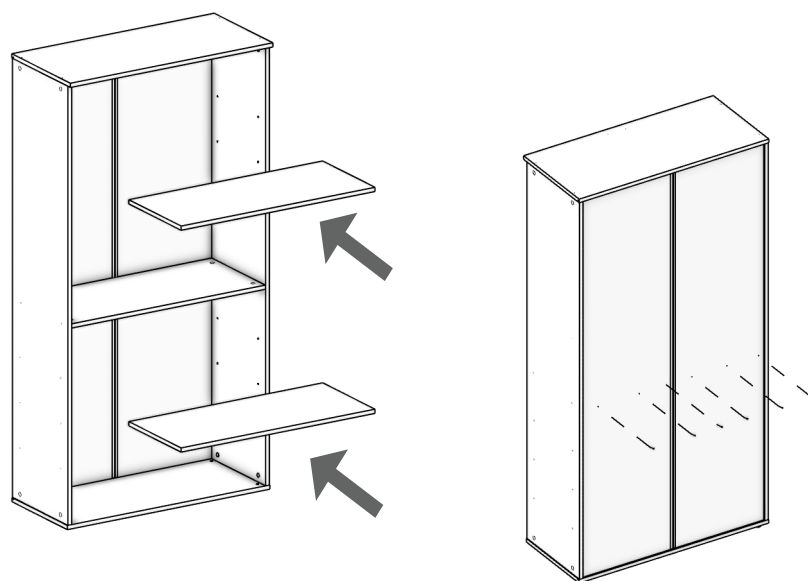

4.1 Se necessário pregar Fundo(8) na Prateleira(7), com Pregos(F) 10X10 C/C.

5. - Fixe os suportes Cunha(G), no Fundo(8) com parafuso 3.0x16(H).

