
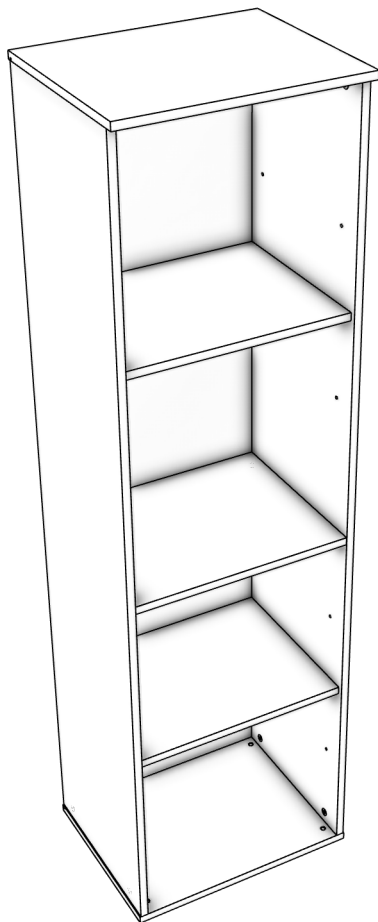


ARMÁRIO ALTO CHA ABERTO UNO



ARM ALTO CHA ABERT FD EMBUTIDO - 210005034

KIT			
ITEM	DESCRIÇÃO		QTD
A		MINIFIX CUICA SIMPLES 15X11	12
B		PINO MINIFIX SIMPLES AUTO ATARRAXANTE	12
C		SUPORTE PINO 6X8 - CZ	8
D		BUCHA PLASTICA (C/ ROSCA 5/16" FERRO)	4
E		NIVELADOR SEXTAVADO 5/16X1" PRETO	4
F		PREGO 10X10 C/C	6
G		SUPORTE CUNHA	8
H		PARAFUSO (3.0X16/FIX. CH. ZINC. BR.)	8

Recomendações

- 

Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.
- 

Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.
- 


Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.
- 

Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.
- 

Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
PARA A MONTAGEM



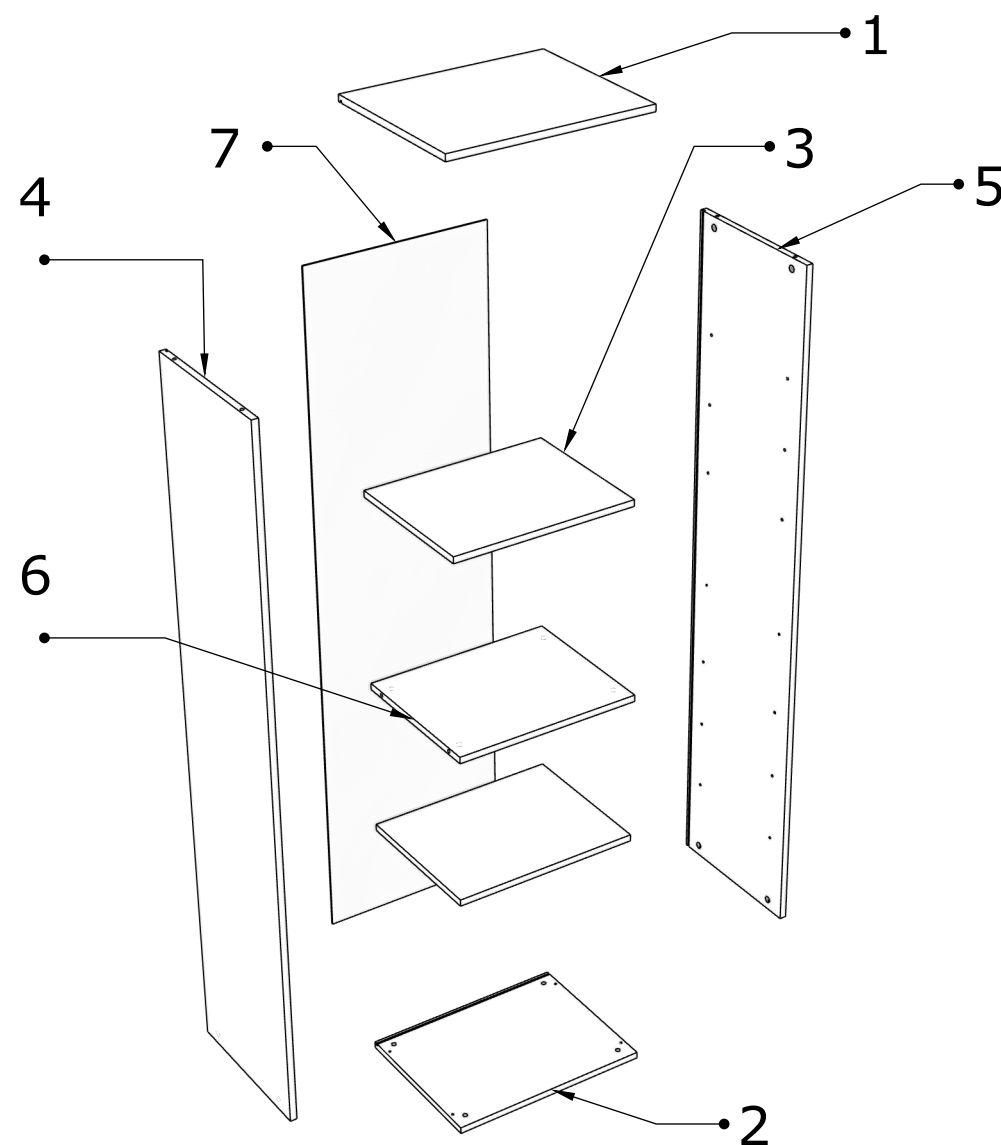

PEÇAS

1 - TAMPO ARM FD EMBUTIDO 452X370

2 - BASE ARM FD EMBUTIDO 452X350

3 - PRAT MOVEL ARM FD EMBUTIDO 418X330

4 - LATERAL ESQ ARM FD EMBUTIDO 1555X350

5 - LATERAL DIR ARM FD EMBUTIDO 1555X350

6 - PRAT FIXA ARM FD EMBUTIDO 418X339

7 - FUNDO ARM CHARUTO 1564X428

Recomendações



Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



Chave Allen 6mm




Chave Philips

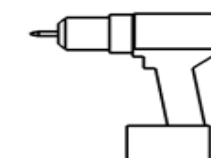

Parafusadeira

Pré Montagem:


1. - Fixar o Pino Minifix Simples, auto Atarraxante **(B)** no Tampo **(1)**.

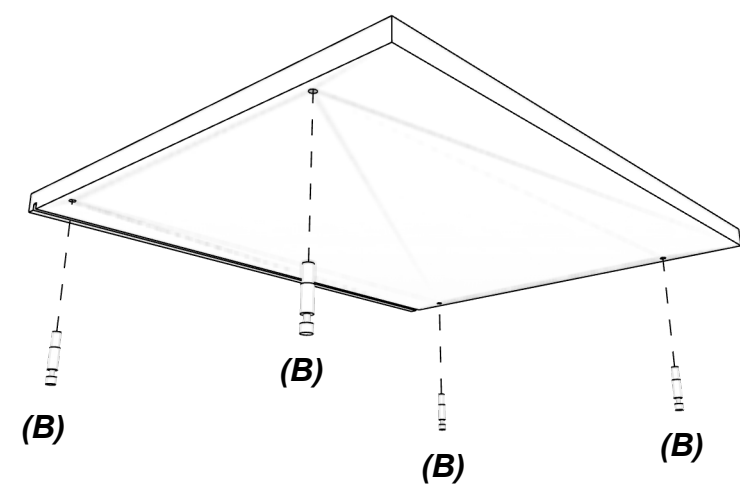


2. - Aplique os Minifix Cuica Simples 15x11 **(A)**, nas Laterais Esq / Dir **(4),(5)**.

2.1. - Fixar Suporte Pino 6x8 **(C)**.

2.2 - Fixar o Pino Minifix Simples, auto Atarraxante **(B)** nas Laterais **(4),(5)**.

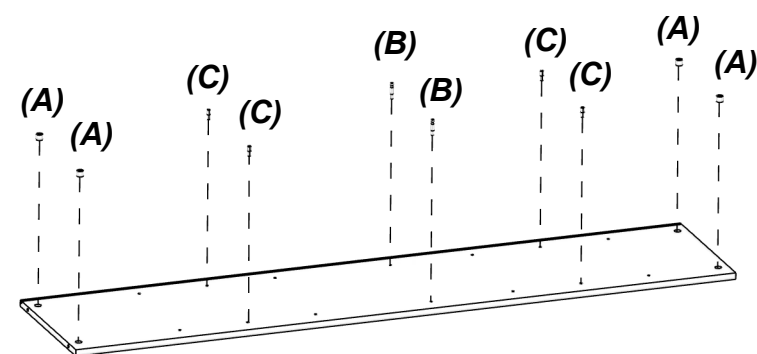


3. - Fixar Pino Minifix Simples, auto Atarraxante **(B)** na Base **(2)**.

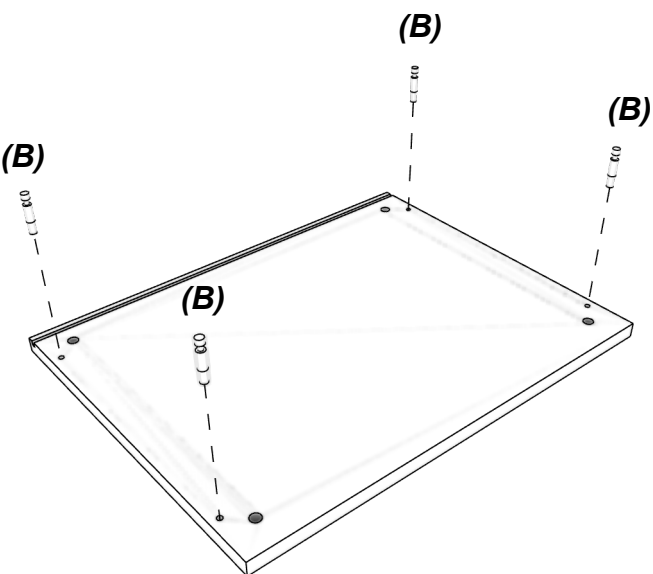


4. - Encaixe a bucha plástica **(D)**, na Base **(2)**.

4.1 - Roscar o Nivelador sextavado **(E)** na bucha plástica **(D)**.

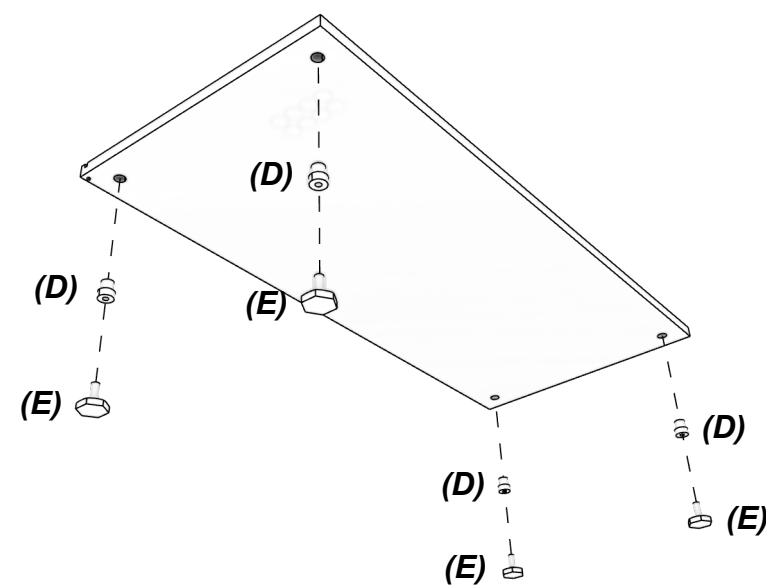


5. - Fixe a Cuica **(A)** na Prateleira fixa **(6)**.

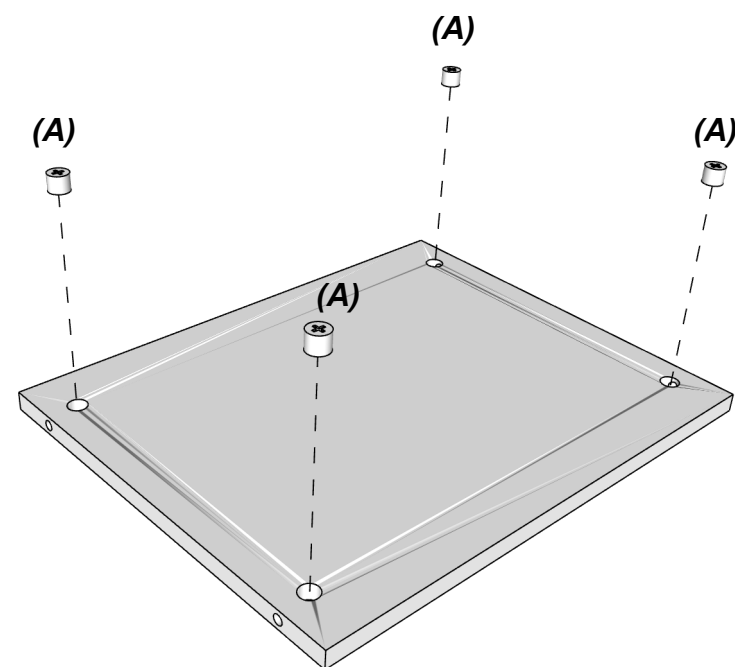


Montagem:

1. - Fixe a Lateral(4), na Base(2) com Cuica(A) e Pino(B).

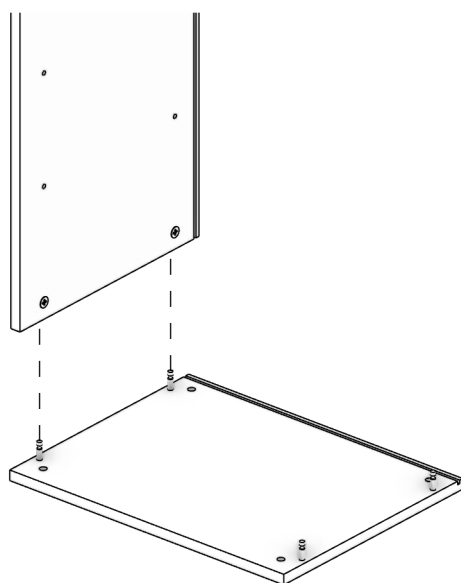


2. - Fixe a Prateleira(6), nas Laterais(4),(5) com Cuica(A) e Pino(B).


2.1 Encaixe Fundo, 3mm(7) no (Canal), das Laterais(4),(5) e na base(2).

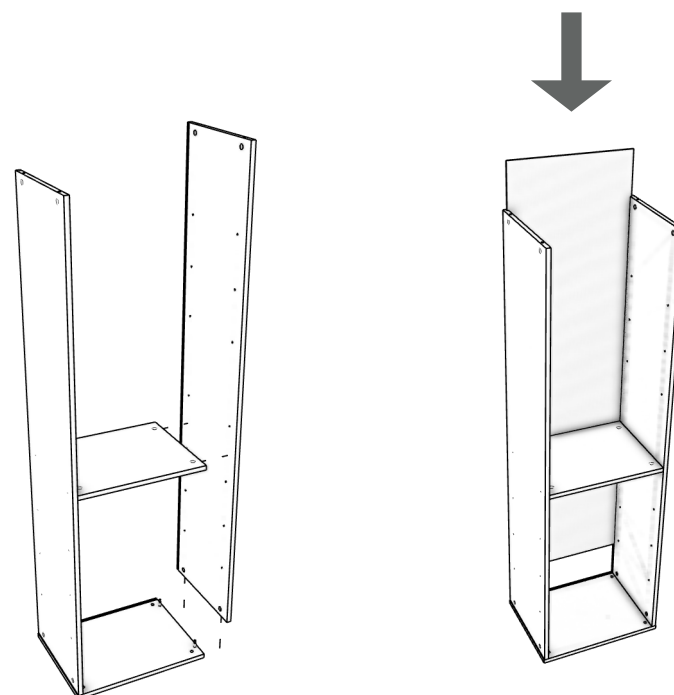

3. - Fixe o Tampo(1), nas Laterais(4),(5) com Cuica(A) e Pino (B) O Fundo 3mm(7) deve ser encaixado no Canal do Tampo(1).

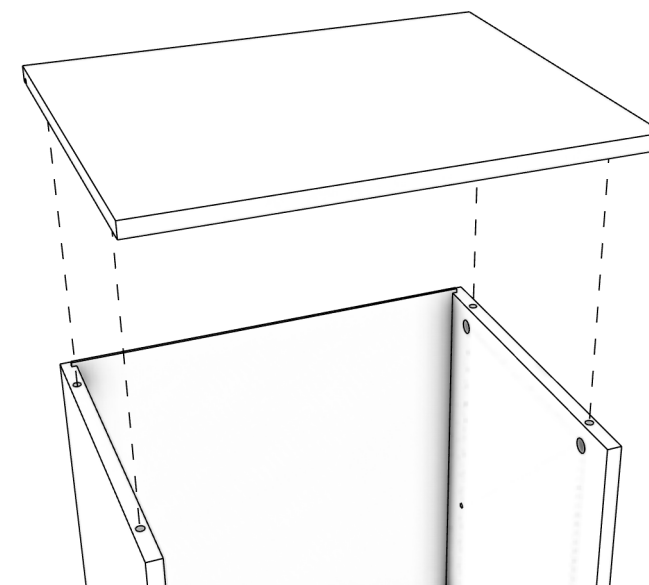

4. - Apoie a Prateleira Móvel(3), no Suporte Pino(C).

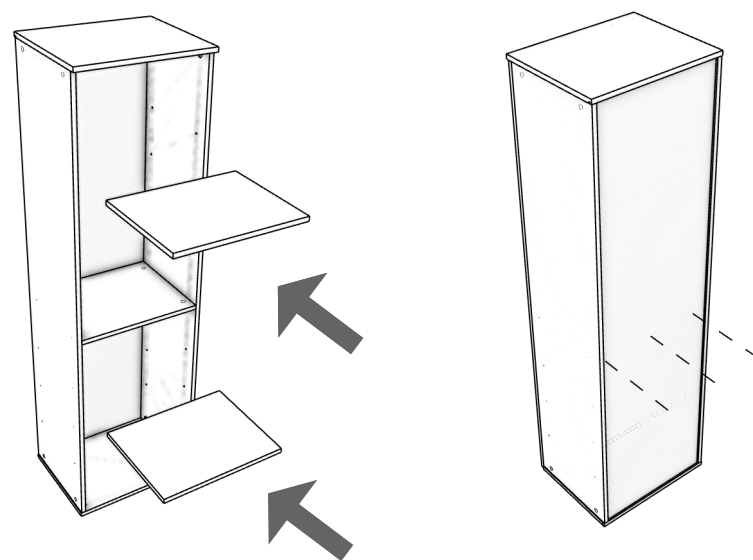

4.1 Se necessário pregar Fundo(7) na Prateleira Fixa(6), com Pregos(F) 10X10 C/C.

6. - Fixe os suportes Cunha(G), no Fundo(7) com parafuso 3.0x16(H).

