


ARMÁRIO ALTO CHA EXE UNO

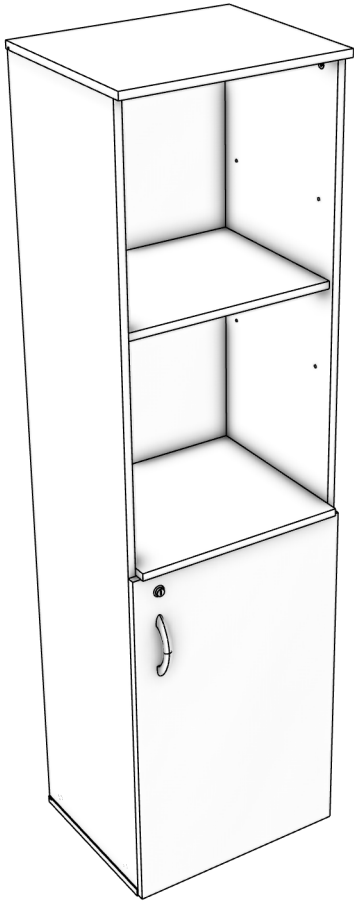

ARM ALTO CHA EXE FD EMBUTIDO - 210005035

Recomendações

- 

Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.
- 

Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.
- 

Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.
- 


Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.
- 

Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

KIT			
ITEM	DESCRIÇÃO		QT
A		DOBRADICA (26MM RETA C/CALCO 3MM)	2
B		PARAFUSO (4.0X14/FIX. PN. BC)	14
C		PUXADOR ALCA UNO ALUMINIO	1
D		CHAPA TRAVA ARMARIO 95MM	1
E		FECHADURA GAV CHAVE NAO DOBRAVEL	1
F		MINIFIX CUICA SIMPLES 15X11	12
G		PINO MINIFIX SIMPLES AUTO ATARRAXANTE	12
H		SUORTE PINO 6X8 - CZ	8
I		PARAFUSO 3.5X25/FLG. S/ PONTA ZB	2
J		BUCHA PLASTICA (C/ ROSCA 5/16" FERRO)	4
K		NIVELADOR SEXTAVADO 5/16X1" PRETO	4
L		PREGO 10X10 C/C	6
M		SUORTE CUNHA	8
N		PARAFUSO (3.0X16/FIX. CH. ZINC. BR.)	8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
PARA A MONTAGEM



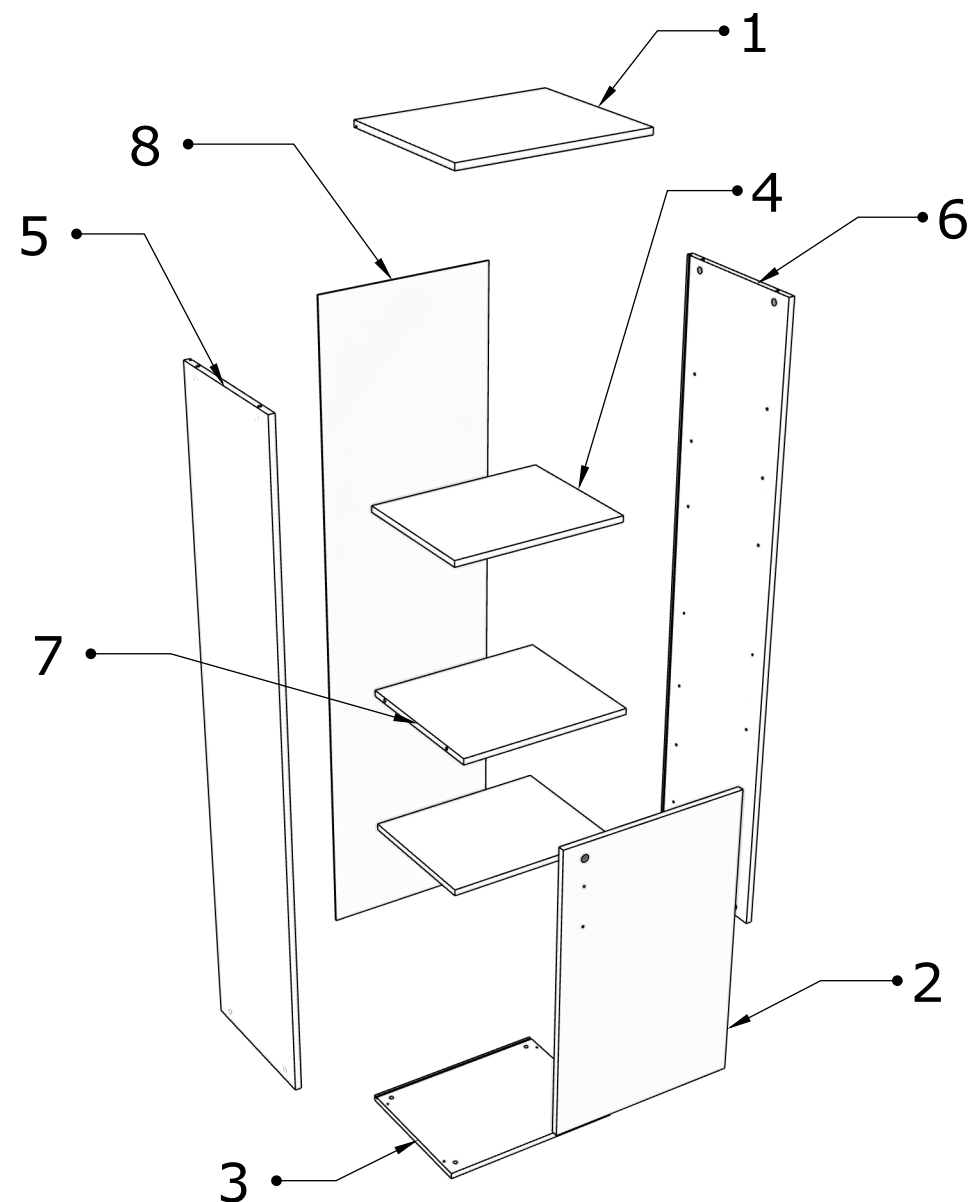

PEÇAS

- 1 - TAMPO ARM FD EMBUTIDO 452X370
- 2 - PORTA DIR ARM 706X447
- 3 - BASE ARM FD EMBUTIDO 452X350
- 4 - PRAT MOVEL ARM FD EMBUTIDO 418X330
- 5 - LATERAL ESQ ARM FD EMBUTIDO 1555X350
- 6 - LATERAL DIR ARM FD EMBUTIDO 1555X350
- 7 - PRAT FX ARM FD EMBUTIDO 418X365
- 8 - FUNDO ARM CHARUTO 1564X428

Recomendações



Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM




Chave Allen 6mm

Chave Philips

Parafusadeira

Pré Montagem:


1. - Fixar o Pino Minifix Simples, auto Atarraxante**(G)** no Tampo**(1)**.

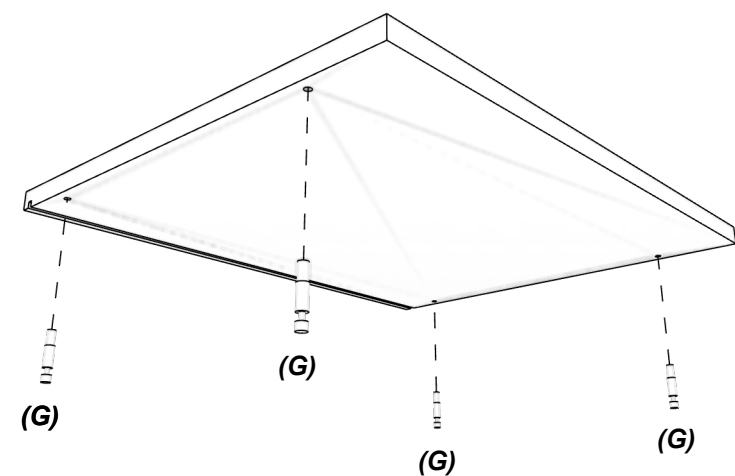

2. - Aplique os Minifix Cuica Simples 15x11**(F)**, nas Laterais Esq / Dir **(5),(6)**.

2.1. - Fixar Suporte Pino 6x8**(H)**.


2.2 - Fixar o Pino Minifix Simples, auto Atarraxante**(G)** nas Laterais**(5),(6)**.

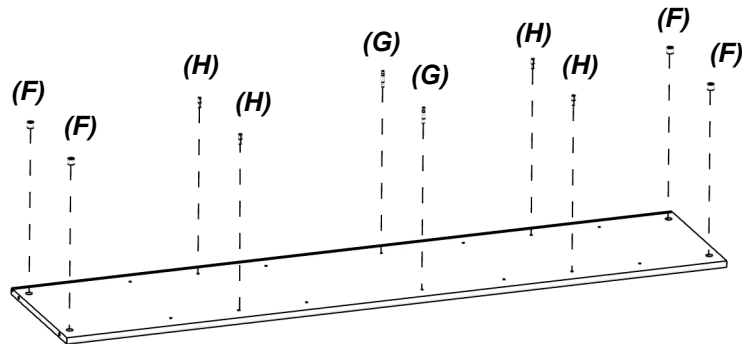


3. - Fixar Dobradiças**(A)**, com Parafusos 4x14 **(B)**.

3.1 - Fixar Puxador **(C)**, com Parafuso 3.5x25 **(I)**.

3.2 - Fixar Fechadura**(E)**, com Parafuso 4x14 **(A)**.

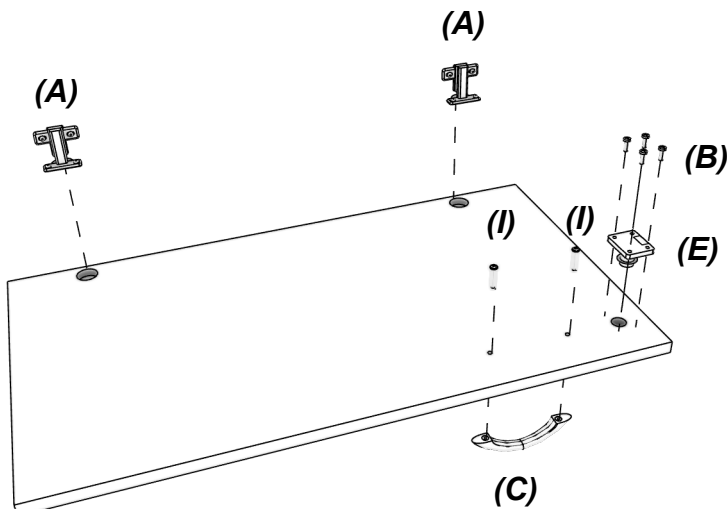


4. - Fixar Pino Minifix Simples, auto Atarraxante**(G)** na Base**(3)**.

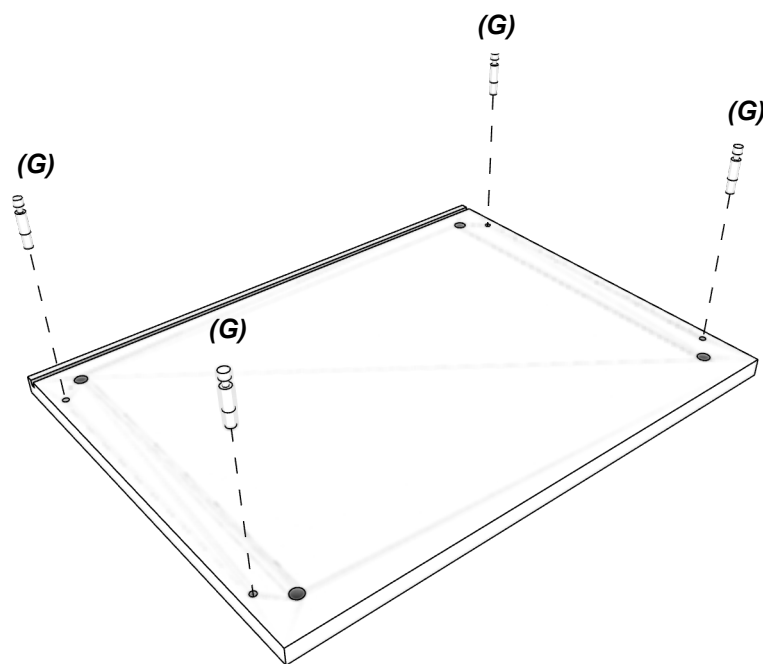


5. - Encaixe a bucha plástica**(J)**, na Base**(3)**.

5.1 - Roscar o Nivelador sextavado**(K)** na bucha plástica**(J)**.

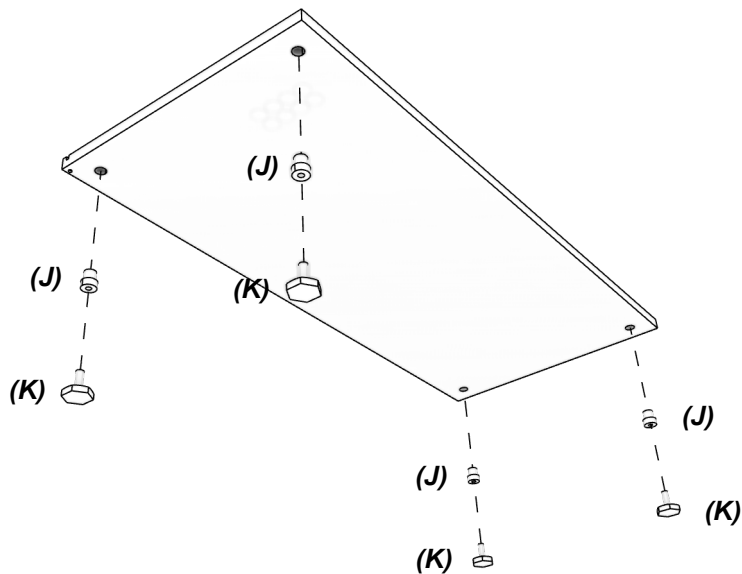


6. - Fixe a Cuica**(F)** na Prateleira fixa**(7)**.

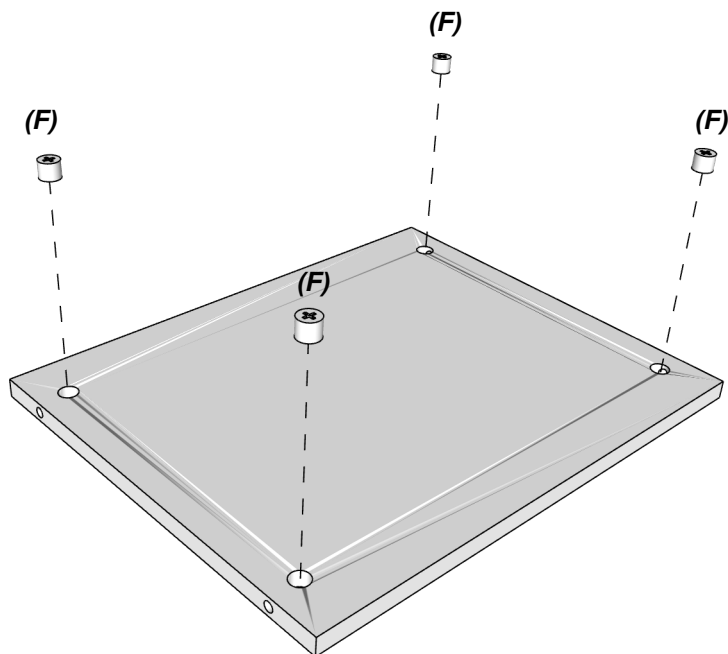


Montagem:

1. - Fixe a Lateral(5), na Base(3) com Cuica(F) e Pino(G).

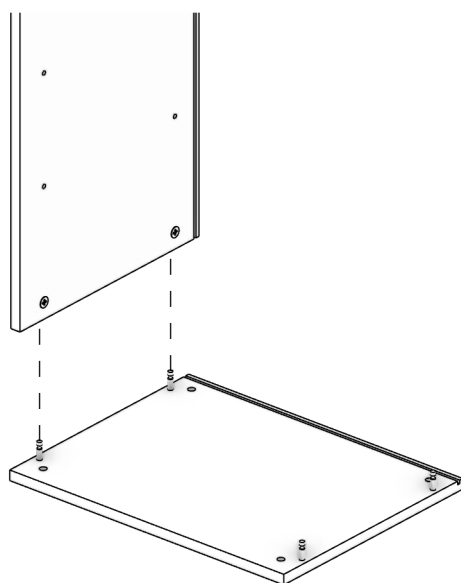


2. - Fixe a Prateleira(7), nas Laterais(5),(6) com Cuica(F) e Pino(G).


2.1 Encaixe Fundo, 3mm(8) no (Canal), das Laterais(5),(6) e na base(3).

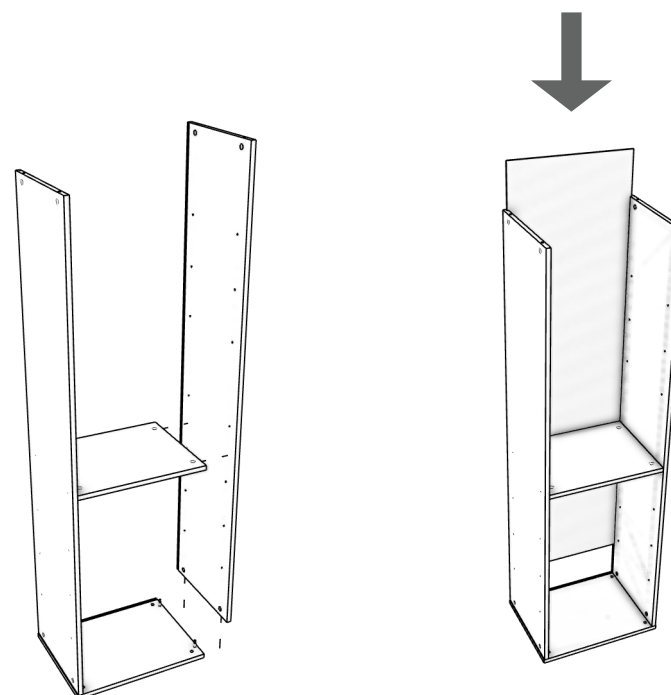

3. - Fixe o Tampo(1), nas Laterais(5),(6) com Cuica(F) e Pino (G). O Fundo 3mm(8) deve ser encaixado no Canal do Tampo(1).


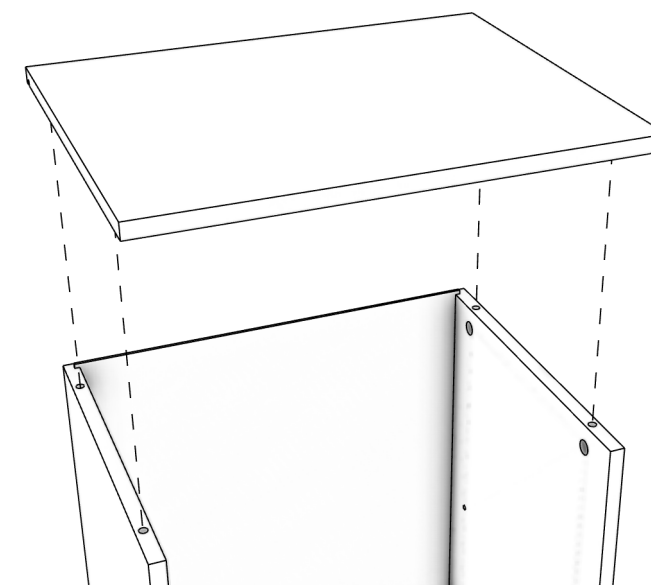


4. - Apoie a Prateleira Móvel(4), no Suporte Pino(H).

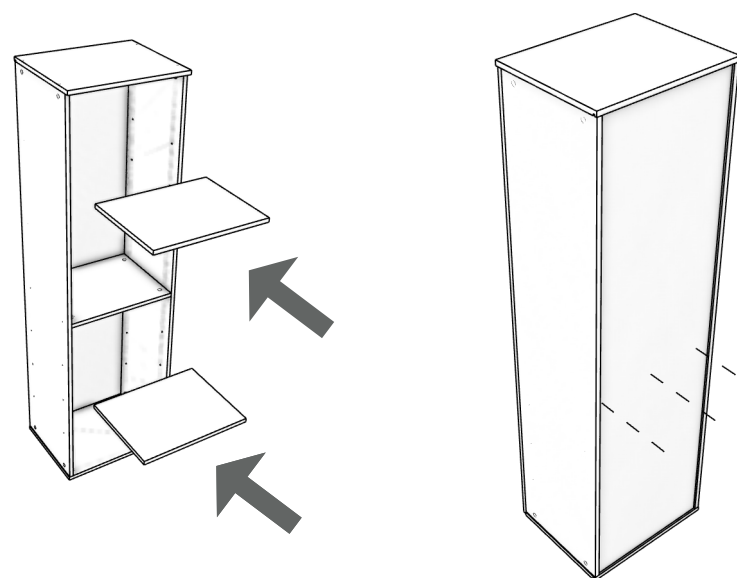

4.1 Se necessário pregar Fundo(8) na Prateleira Fixa(7), com Pregos(L) 10X10 C/C.

5. - Fixar as Porta(2) com Parafusos 4x14(B), na Lateral(5).

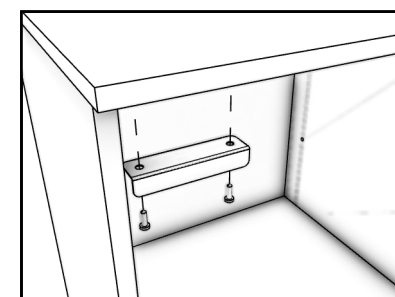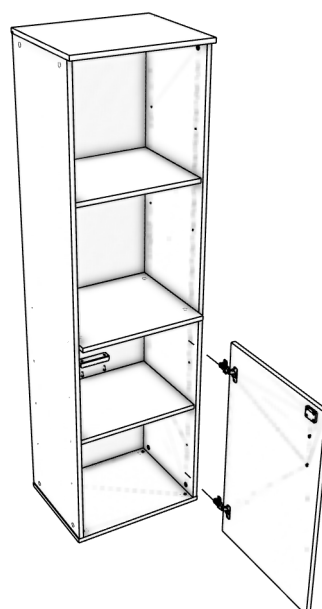

5.1. - Após regulagem da porta, fixar Chapa trava Armário(D), com Parafusos 4x14(B) na Prateleira Fixa(7).

6. - Fixe os suportes Cunha(M), no Fundo(8) com parafuso 3.0x16(N).

