


Armário Alto Executivo UNO

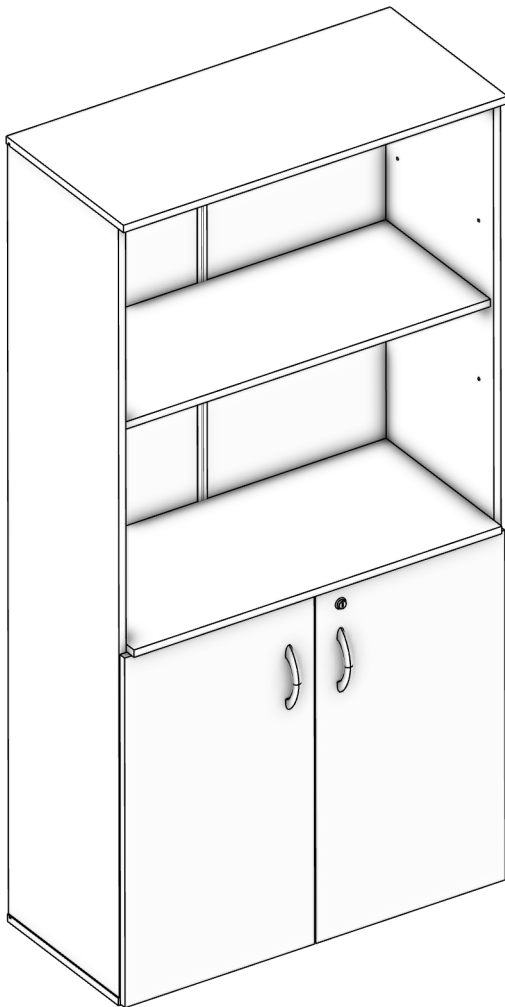

ARM ALTO EXECUTIVO FD EMBUTIDO - 210005038

Recomendações

- 

Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.
- 

Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.
- 

Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.
- 


Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.
- 

Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

KIT			
ITEM	DESCRIÇÃO		QTD
A		BUCHA PLASTICA (C/ ROSCA 5/16" FERRO)	4
B		CHAPA BATENTE ARMARIO	1
C		CHAPA TRAVA ARMARIO 95MM	1
D		PUXADOR ALCA UNO ALUMINIO	2
E		NIVELADOR SEXTAVADO 5/16X1" PRETO	4
F		SUORTE PINO 6X8 - CZ	8
G		PARAFUSO (4.0X14/FIX. PN. BC)	24
H		PARAFUSO 3.5X25/FLG. S/ PONTA ZB	4
I		MINIFIX CUICA SIMPLES 15X11	12
J		PINO MINIFIX SIMPLES AUTO ATARRAXANTE	12
K		PREGO 10X10 C/C	6
L		DOBRADICA (26MM RETA C/CALCO 3MM)	4
M		FECHADURA GAV CHAVE NAO DOBRAVEL	1
N		SUORTE CUNHA	8
O		PARAFUSO (3.0X16/FIX. CH. ZINC. BR.)	8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
PARA A MONTAGEM



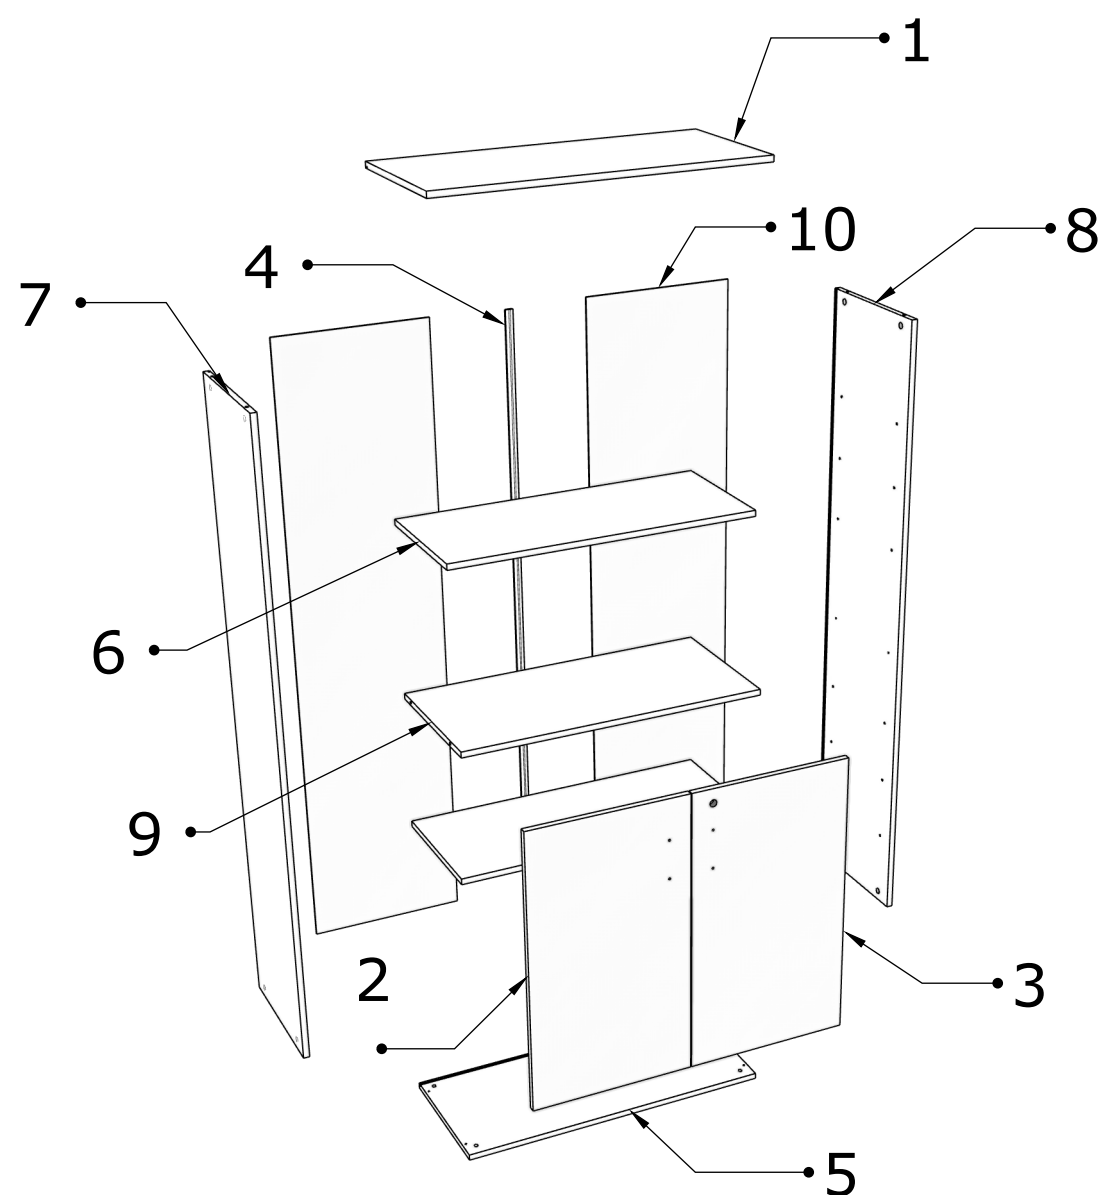

PEÇAS

- 1 - TAMPO ARM FD EMBUTIDO 804X370
- 2 - PORTA ESQ ARM 1566X397
- 3 - PORTA DIR ARM 1566X397
- 4 - PERFIL H 1553MM BASE ERP
- 5 - BASE ARM FD EMBUTIDO 804X350
- 6 - PRAT MOVEL ARM FD EMBUTIDO 770X330
- 7 - LATERAL ESQ ARM FD EMBUTIDO 1555X350
- 8 - LATERAL DIR ARM FD EMBUTIDO 1555X350
- 9 - PRAT FIXA ARM FD EMBUTIDO 770X339
- 10 - FUNDO 3MM EMBUTIDO 1564X388

Recomendações



Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



Chave Allen 6mm




Chave Philips

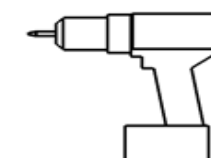


Parafusadeira

Pré Montagem:


1. - Fixar o Pino Minifix Simples, auto Atarraxante**(J)** no Tampo**(1)**.

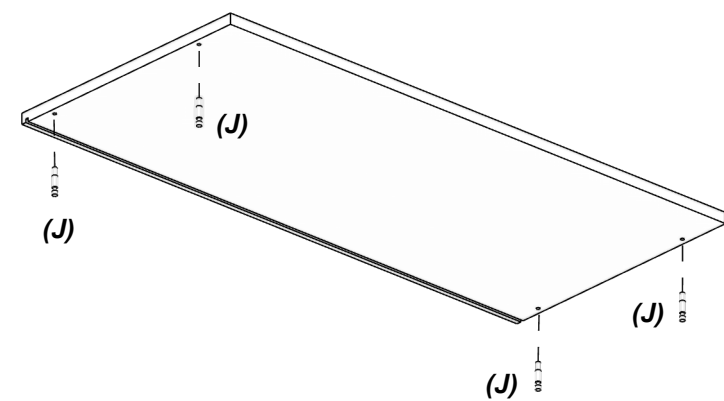


2. - Aplique os Minifix Cuica Simples 15x11**(I)**, nas Laterais Esq / Dir **(7),(8)**.
2.1. - Fixar Suporte Pino 6x8**(F)**.

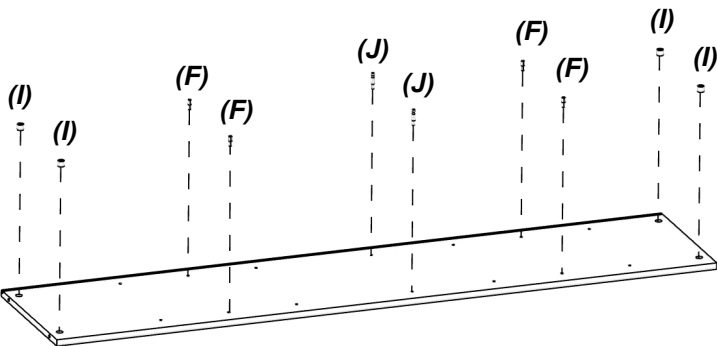


3. - Fixar a Dobradiças**(L)** com Parafusos 4x14 **(G)**.
3.1 - Fixar o Puxador **(D)** com Parafuso 3.5x25 **(H)**.
3.2 - Fixar a Chapa Batente **(B)** com Parafuso 4x14 **(G)**.

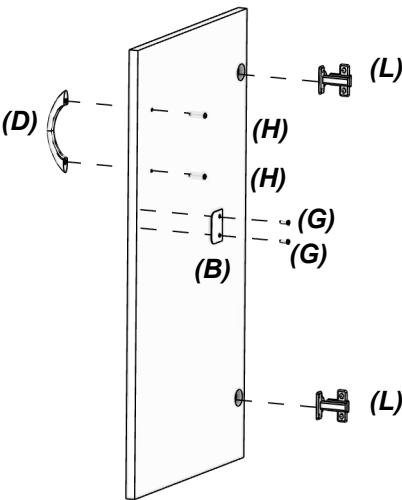


4. - Fixar Pino Minifix Simples, auto Atarraxante**(J)** na Base**(5)**.

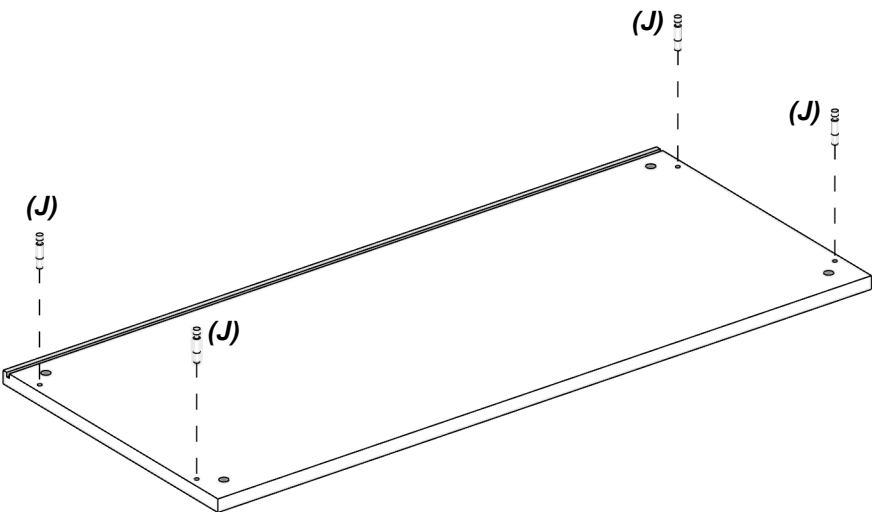

5. - Encaixe a bucha plástica**(A)**, na Base**(5)**.
5.1 - Roscar o Nivelador sextavado**(E)** na bucha plástica**(A)**.

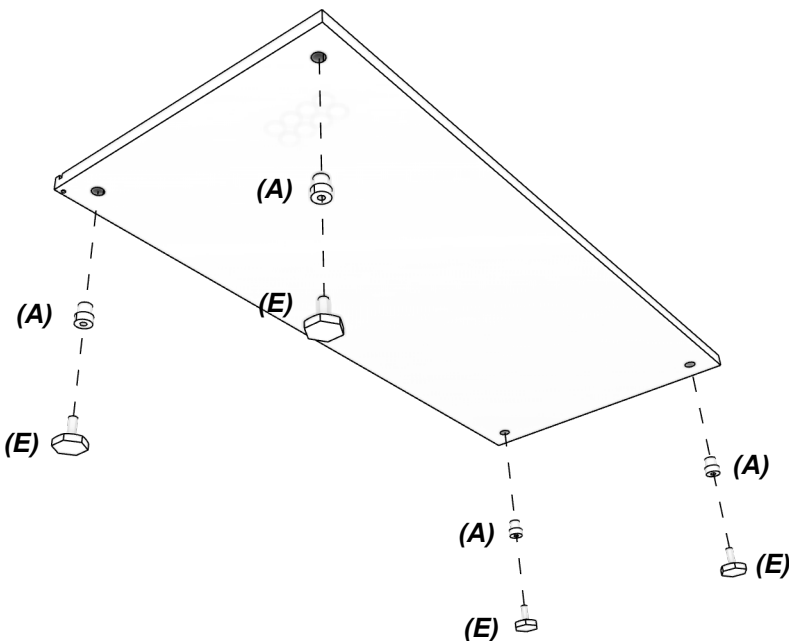


6. - Fixar Dobradiças**(L)**, com Parafusos 4x14 **(G)**.
6.1 - Fixar Puxador **(D)**, com Parafuso 3.5x25 **(H)**.
6.2 - Fixar Fechadura**(M)**, com Parafuso 4x14 **(G)**.

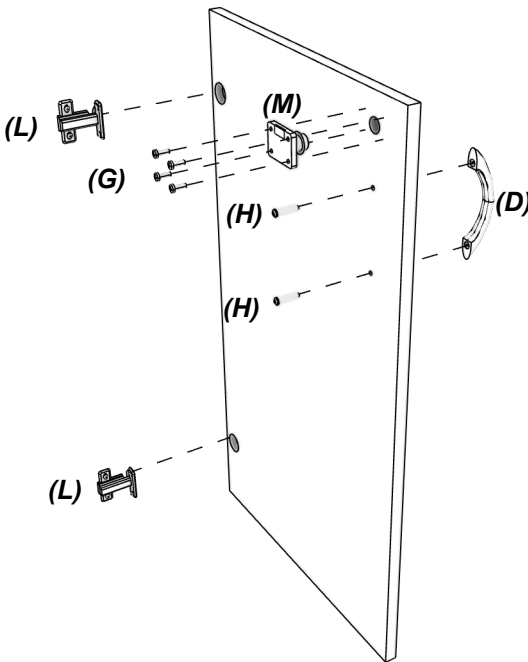


Montagem:

7. - Fixe a Cuica(I) na Prateleira fixa(9)

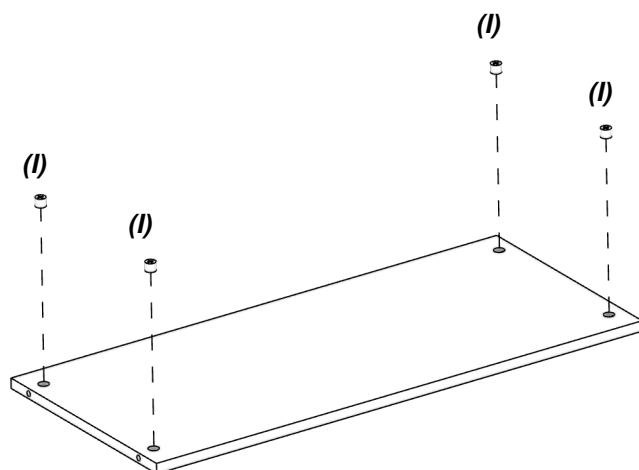


1. - Fixe a Lateral(7), na Base(5) com Cuica(I) e Pino(J).

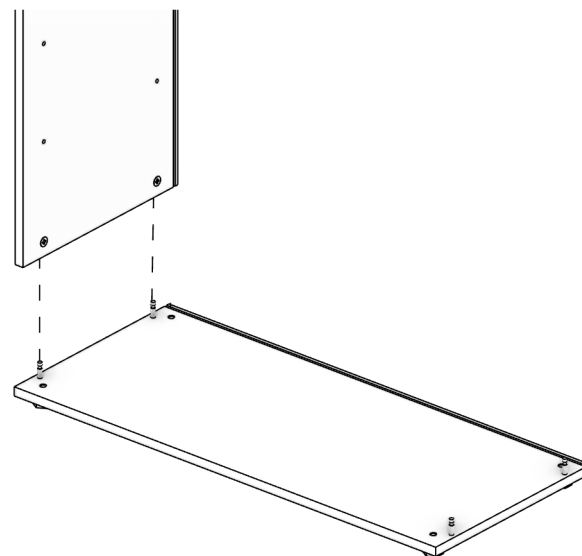


2. - Fixe a Prateleira(9), nas Laterais(7),(8) com Cuica(I) e Pino(J).


2.1 Encaixe Fundo, 3mm(10) no (Canal), das Laterais(7),(8) e na base(5). Entre os Fundos 3mm(10), montar o Perfil "H" (4).

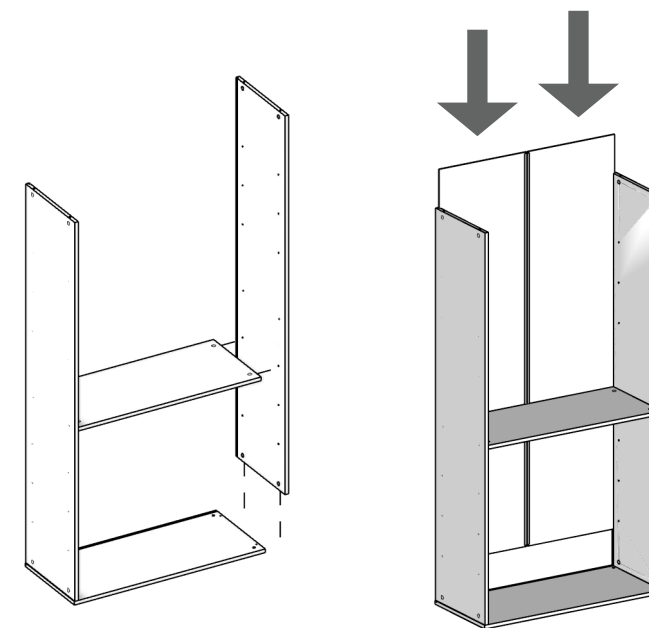

3. - Fixe o Tampo(1), nas Laterais(7),(8) com Cuica(I) e Pino (J). O Fundo 3mm(10) deve ser encaixado no Canal do Tampo(1).


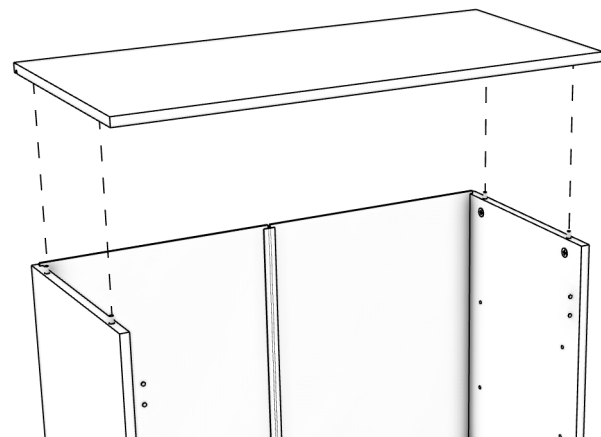


4. - Apoie a Prateleira Móvel(6), no Suporte Pino(F).

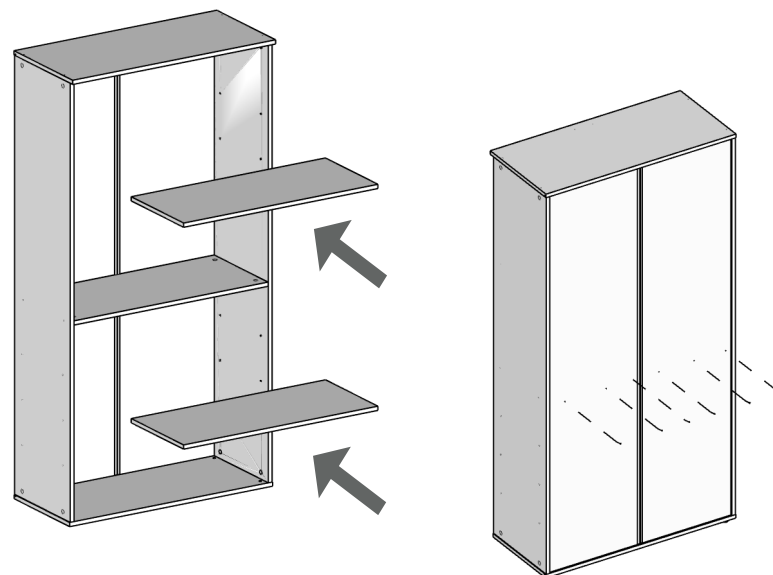

4.1 Se necessário pregar Fundo(10) na Prateleira Fixa(9), com Pregos(K) 10X10 C/C.

5. - Fixar as Portas(2),(3), com Parafusos 4x14(G), nas Laterais(7),(8).

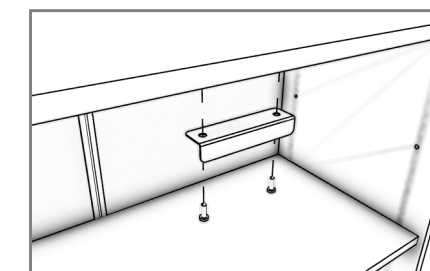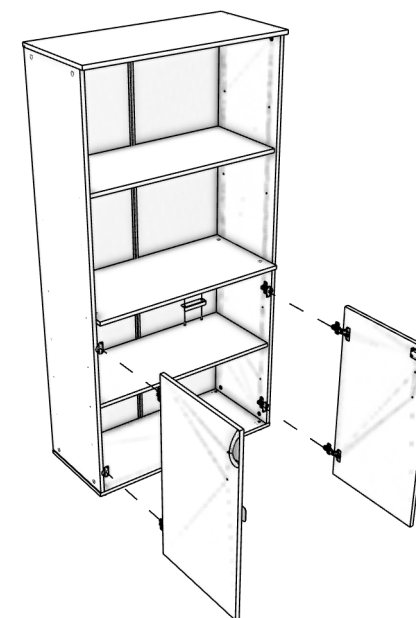

5.1. - Após regulagem das portas, fixar Chapa trava Armário(C), com Parafusos 4x14(G) na Prateleira Fixa(9).

6. - Fixe os suportes Cunha**(N)**, no Fundo**(10)** com parafuso 3.0x16**(O)**.

