

Armário Alto Fechado UNO



ARM ALTO FECH FD EMBUTIDO - 210005028

Recomendações

- 

Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.
- 

Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.
- 


Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.
- 

Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.
- 

Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

KIT			
ITEM	DESCRIÇÃO		QTD
A		PARAFUSO (4.0X14/FIX. PN. BC)	34
B		DOBRADICA (26MM RETA C/CALCO 3MM)	6
C		PUXADOR ALCA UNO ALUMINIO	2
D		CHAPA BATENTE ARMARIO	2
E		CHAPA TRAVA ARMARIO 95MM	1
F		FECHADURA GAV CHAVE NAO DOBRAVEL	1
G		MINIFIX CUICA SIMPLES 15X11	12
H		PINO MINIFIX SIMPLES AUTO ATARRAXANTE	12
I		SUORTE PINO 6X8 - CZ	8
J		PARAFUSO 3.5X25/FLG. S/ PONTA ZB	4
K		BUCHA PLASTICA (C/ ROSCA 5/16" FERRO)	4
L		NIVELADOR SEXTAVADO 5/16X1" PRETO	4
M		PREGO 10X10 C/C	6
O		SUORTE CUNHA	8
P		PARAFUSO (3.0X16/FIX. CH. ZINC. BR.)	8



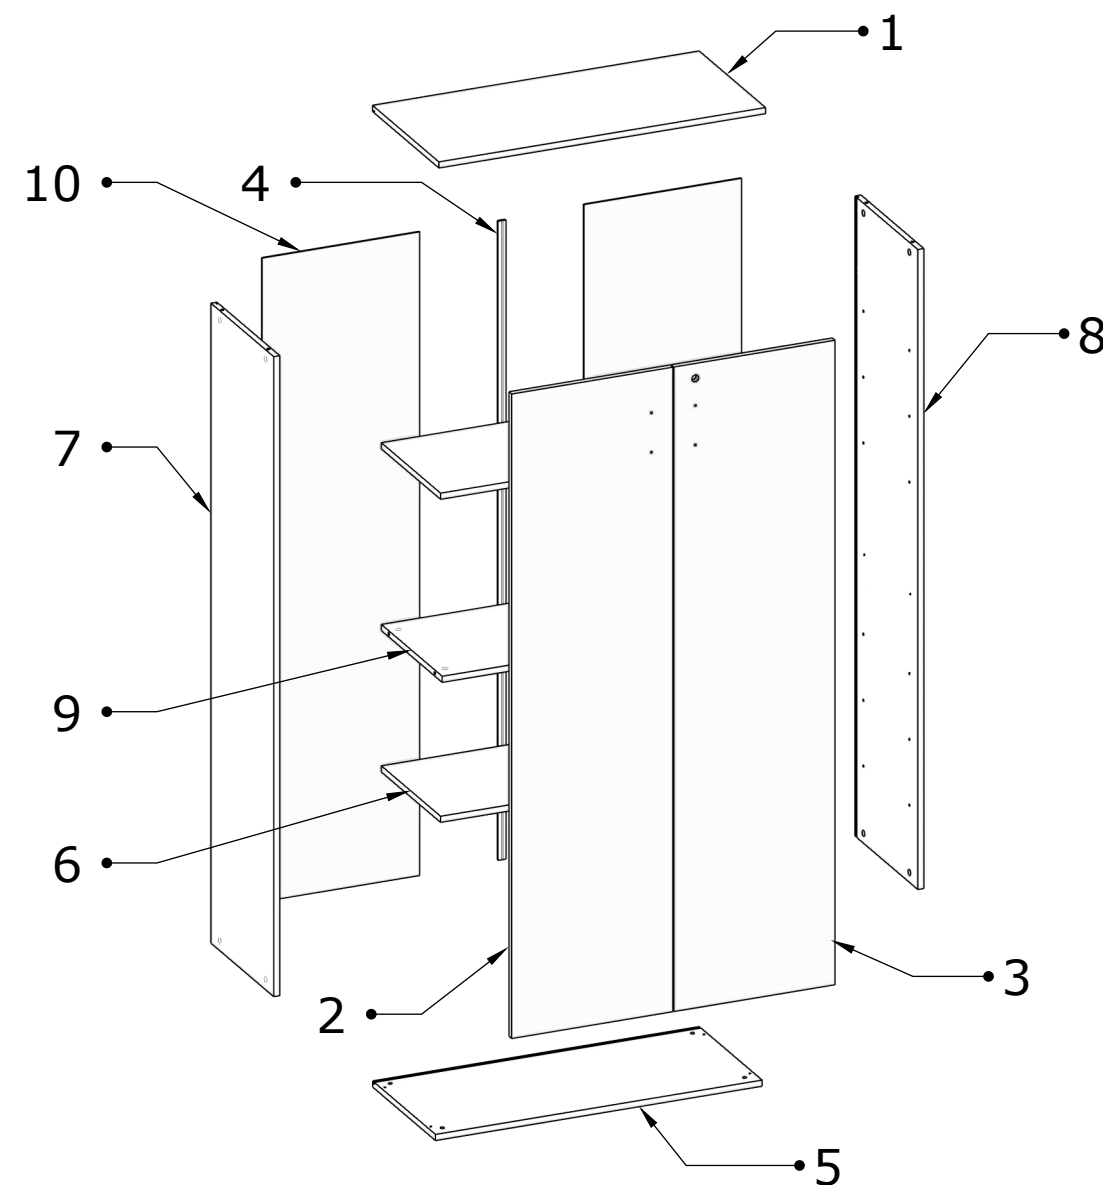

PEÇAS

- 1 - TAMPO ARM FD EMBUTIDO 804X370
- 2 - PORTA ESQ ARM 1566X397
- 3 - PORTA DIR ARM 1566X397
- 4 - PERFIL H 1553MM BASE ERP
- 5 - BASE ARM FD EMBUTIDO 804X350
- 6 - PRAT MOVEL ARM FD EMBUTIDO 770X330
- 7 - LATERAL ESQ ARM FD EMBUTIDO 1555X350
- 8 - LATERAL DIR ARM FD EMBUTIDO 1555X350
- 9 - PRAT FIXA ARM FD EMBUTIDO 770X339
- 10 - FUNDO 3MM EMBUTIDO 1564X388

Recomendações



Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



Chave Allen 6mm




Chave Philips

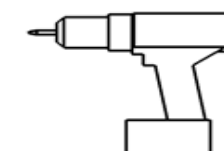


Parafusadeira

Pré Montagem:


1. - Fixar o Pino Minifix Simples, auto Atarraxante(I) no Tampo(1).

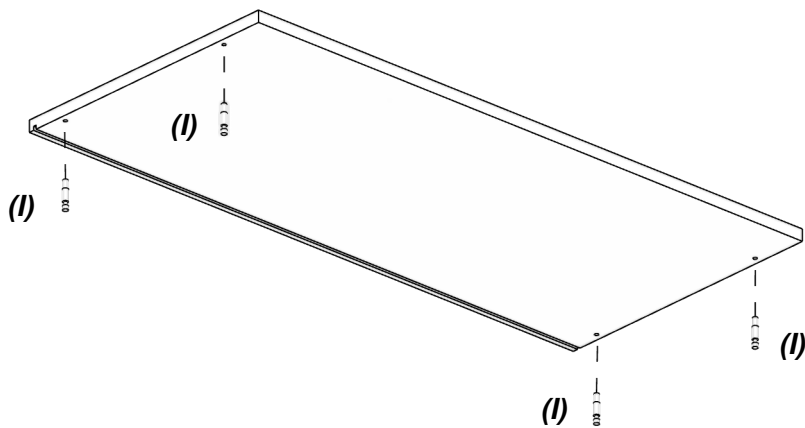


2. - Aplique os Minifix Cuica Simples 15x11(G), nas Laterais Esq / Dir (7),(8).
2.1. - Fixar Suporte Pino 6x8(I).
2.2 - Fixar o Pino Minifix Simples, auto Atarraxante(H) nas Laterais(7),(8).

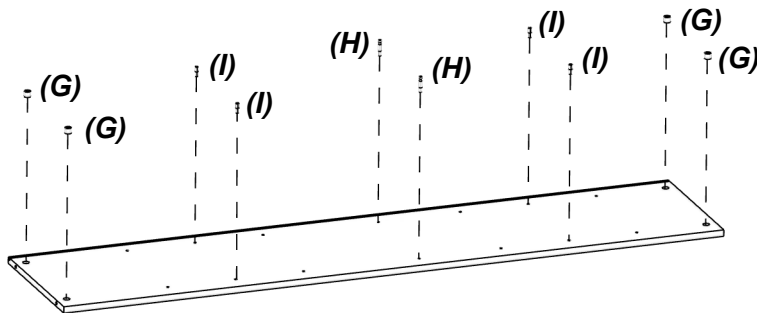


3. - Fixar a Dobradiças(B) com Parafusos 4x14 (A).
3.1 - Fixar o Puxador (C) com Parafuso 3.5x25 (J).
3.2 - Fixar a Chapa Batente (D) com Parafuso 4x14 (A).

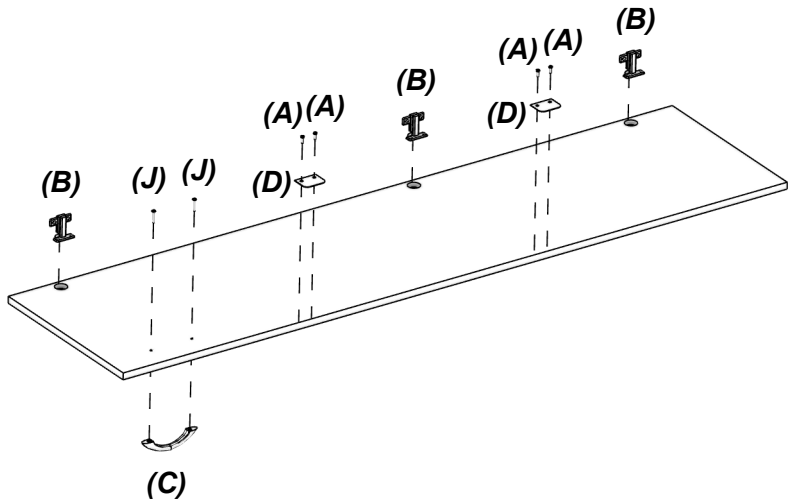


4. - Fixar Pino Minifix Simples, auto Atarraxante(I) na Base(5).

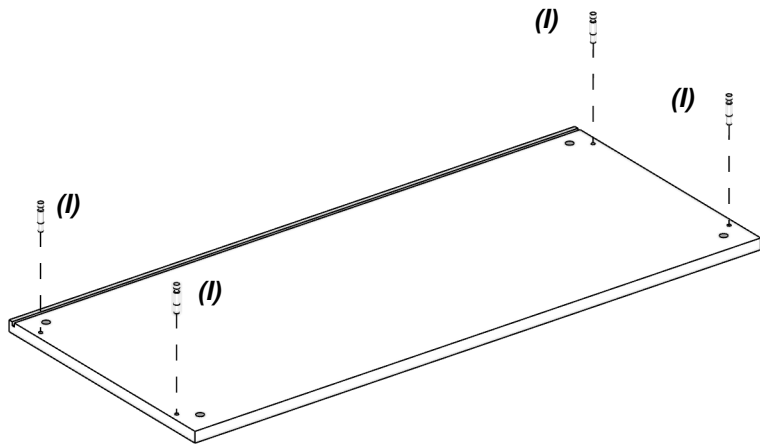

5. Encaixe a bucha plástica(K), na Base(5).
5.1 - Roscar o Nivelador sextavado(L) na bucha plástica(K).

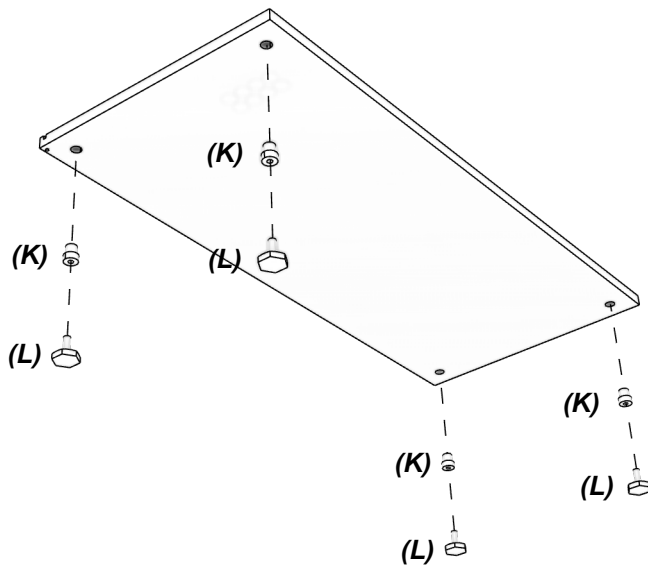


6. - Fixar Dobradiças(B), com Parafusos 4x14 (A).
6.1 - Fixar Puxador (C), com Parafuso 3.5x25 (J).
6.2 - Fixar Fechadura(F), com Parafuso 4x14 (A).

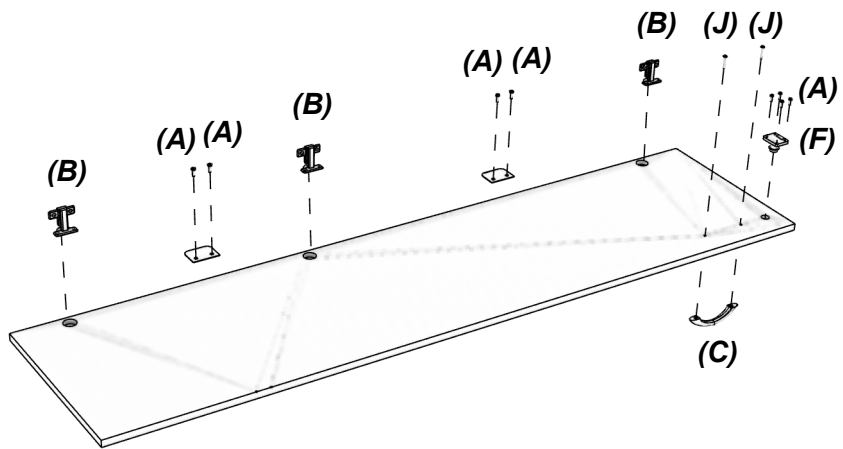


Montagem:

7. - Fixe a Cuica(**G**) na Prateleira fixa(**9**)

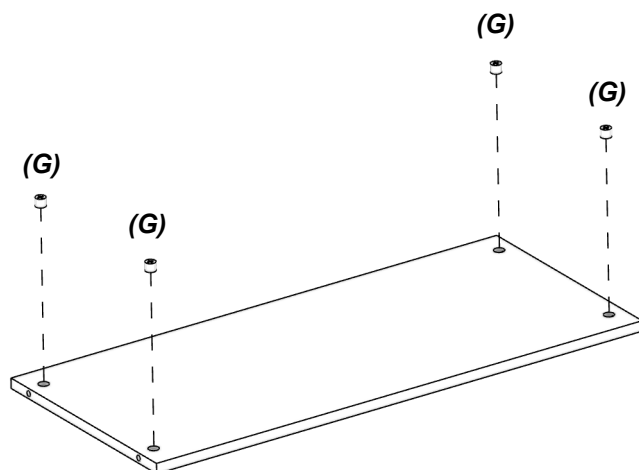


1. - Fixe a Lateral(**7**), na Base(**5**) com Cuica(**G**) e Pino(**H**).

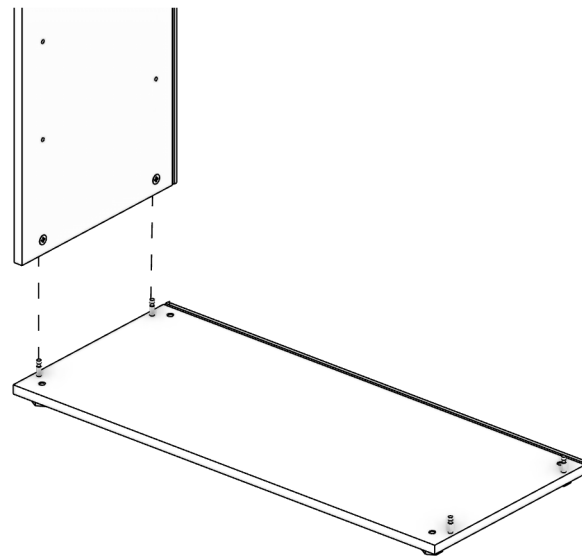


2. - Fixe a Prateleira(**9**), nas Laterais(**7**),(**8**) com Cuica(**G**) e Pino(**H**).


2.1 Encaixe Fundo, 3mm(**10**) no (**Canal**), das Laterais(**7**),(**8**) e na base(**5**). Entre os Fundos 3mm(**10**), montar o Perfil "H" (**4**).

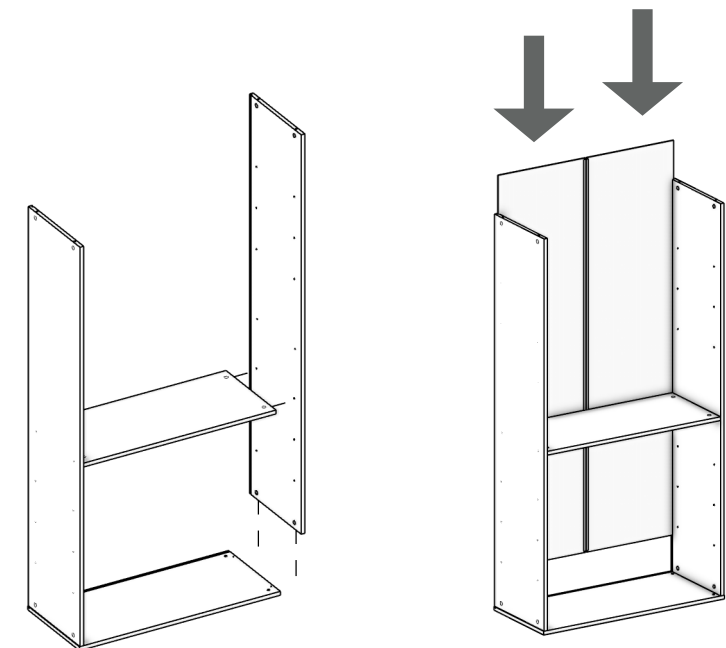

3. - Fixe o Tampo(**1**), nas Laterais(**7**),(**8**) com Cuica(**G**) e Pino (**H**). O Fundo 3mm(**10**) deve ser encaixado no Canal do Tampo(**1**).


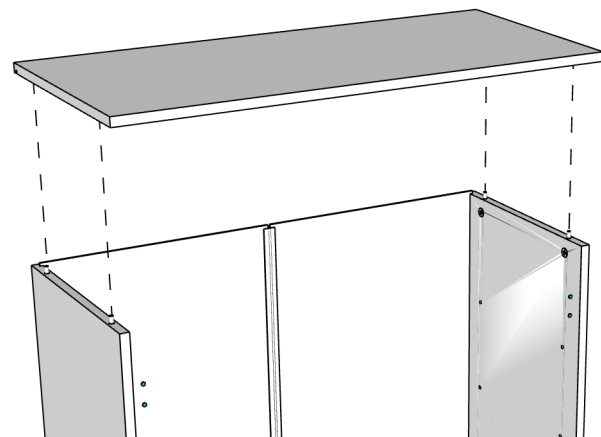


4. - Apoie a Prateleira Móvel(**6**), no Suporte Pino(**I**).

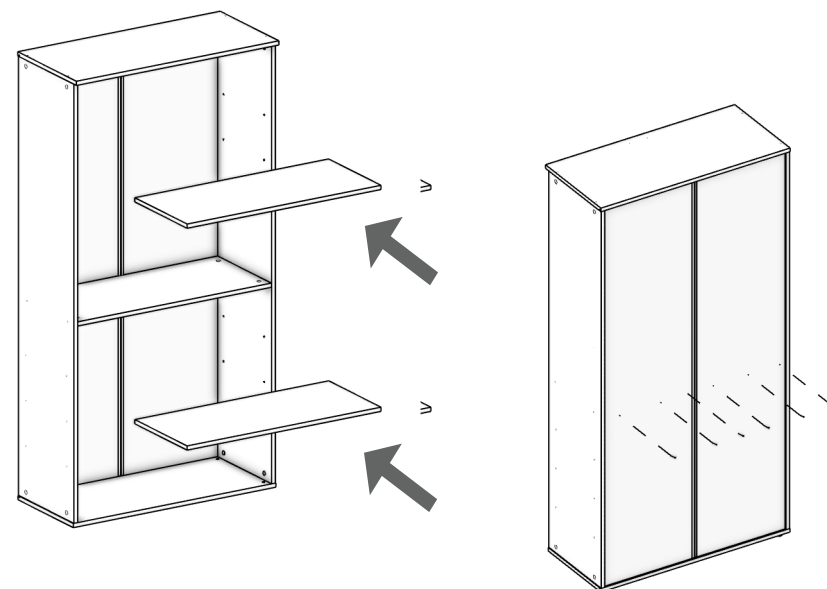

4.1 Se necessário pregar Fundo(**10**) na Prateleira(**9**), com Pregos(**M**) 10X10 C/C.

5. - Fixar as Portas(**2**),(**3**), com Parafusos 4x14(**A**), nas Laterais(**7**),(**8**).

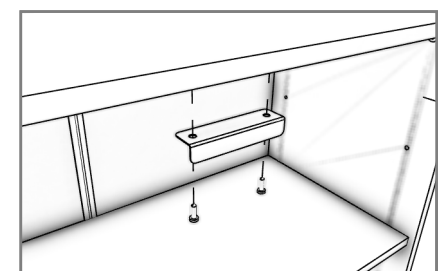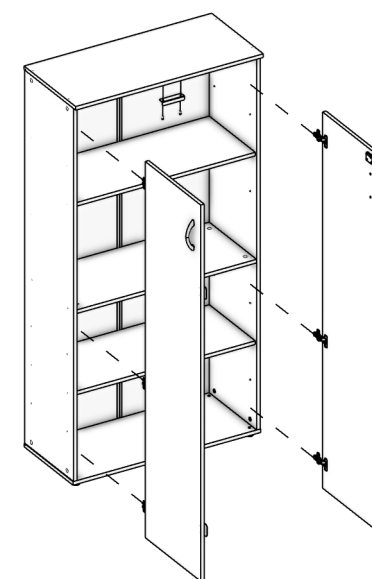

5.1. - Após regulagem das portas, fixar Chapa trava Armário(**E**), com Parafusos 4x14(**A**) no Tampo(**1**).

6. - Fixe os suportes Cunha**(O)**, no Fundo**(10)** com parafuso 3.0x16**(P)**.

