


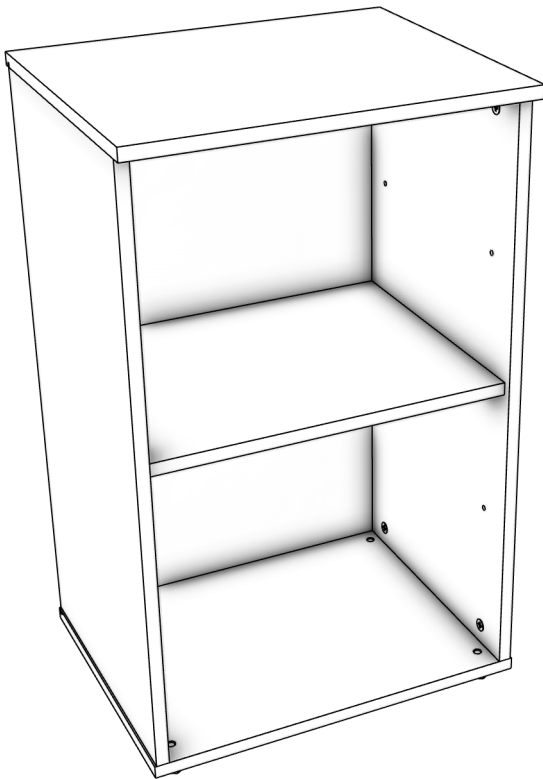

ARM BAIXO CHA ABER FD EMBUTIDO - 210005026

KIT			
ITEM	DESCRIÇÃO		QTD
A		MINIFIX CUICA SIMPLES 15X11	8
B		PINO MINIFIX SIMPLES AUTO ATARRAXANTE	8
C		SUPORTE PINO 6X8 - CZ	4
D		BUCHA PLASTICA (C/ ROSCA 5/16" FERRO)	4
E		NIVELADOR SEXTAVADO 5/16X1" PRETO	4
F		PREGO 10X10 C/C	6
G		SUPORTE CUNHA	8
H		PARAFUSO (3.0X16/FIX. CH. ZINC. BR.)	8

Recomendações

- 

Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.
- 


Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.
- 


Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.
- 

Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.
- 

Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
PARA A MONTAGEM

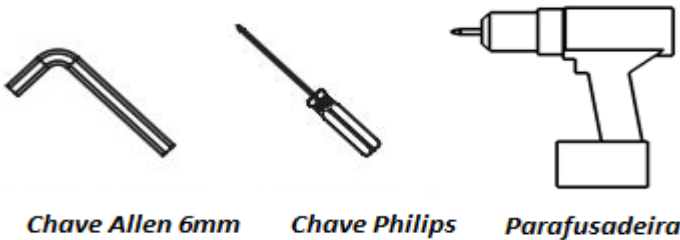

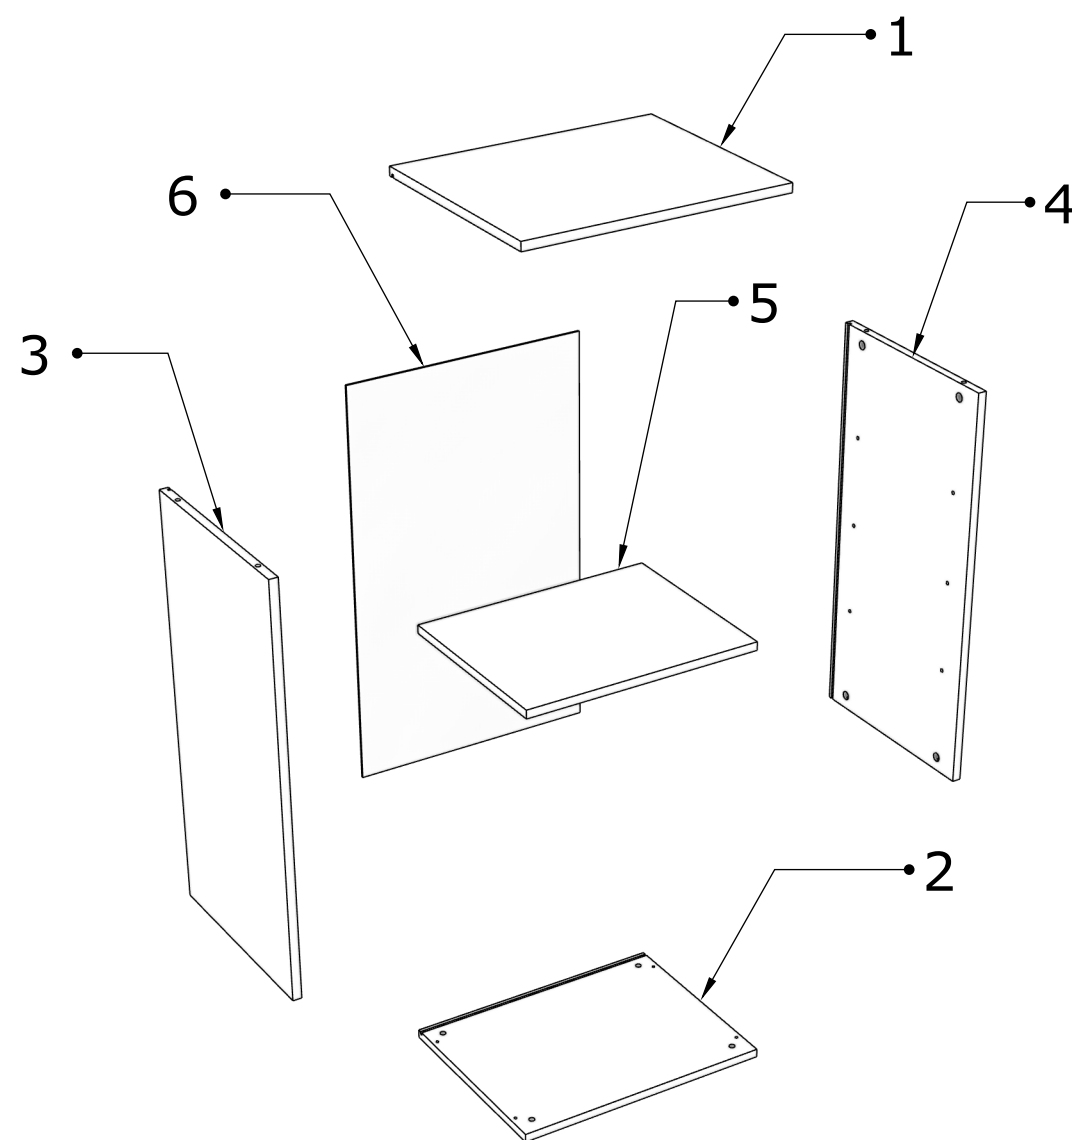

PEÇAS

- 1 - TAMPO ARM FD EMBUTIDO 452X370
- 2 - BASE ARM FD EMBUTIDO 452X350
- 3 - LATERAL ESQ ARM FD EMBUTIDO 695X350
- 4 - LATERAL DIR ARM FD EMBUTIDO 695X350
- 5 - PRAT MOVEL ARM FD EMBUTIDO 418X330
- 6 - FUNDO ARM CHARUTO 704X428

Recomendações



Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



Chave Allen 6mm




Chave Philips

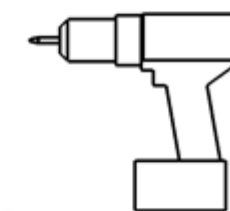


Parafusadeira

Pré Montagem:


1. - Fixar o Pino Minifix Simples, auto Atarraxante **(B)** no Tampo **(1)**.

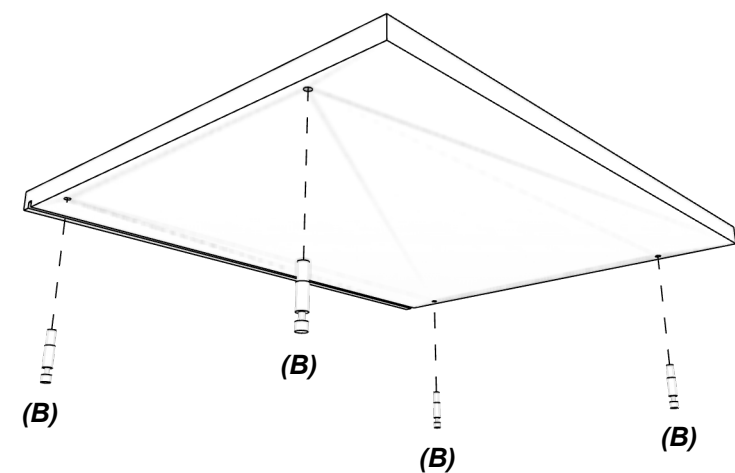


2. - Aplique os Minifix Cuica Simples 15x11 **(A)**, nas Laterais Esq / Dir **(3),(4)**.
2.1. - Fixar Suporte Pino 6x8 **(C)**.

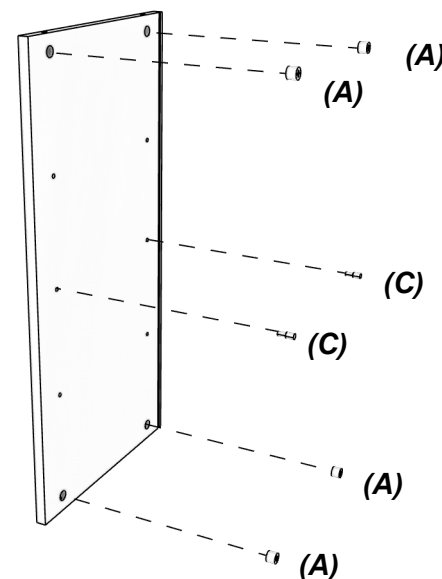

3. - Fixar Pino Minifix Simples, auto Atarraxante **(B)** na Base **(2)**.

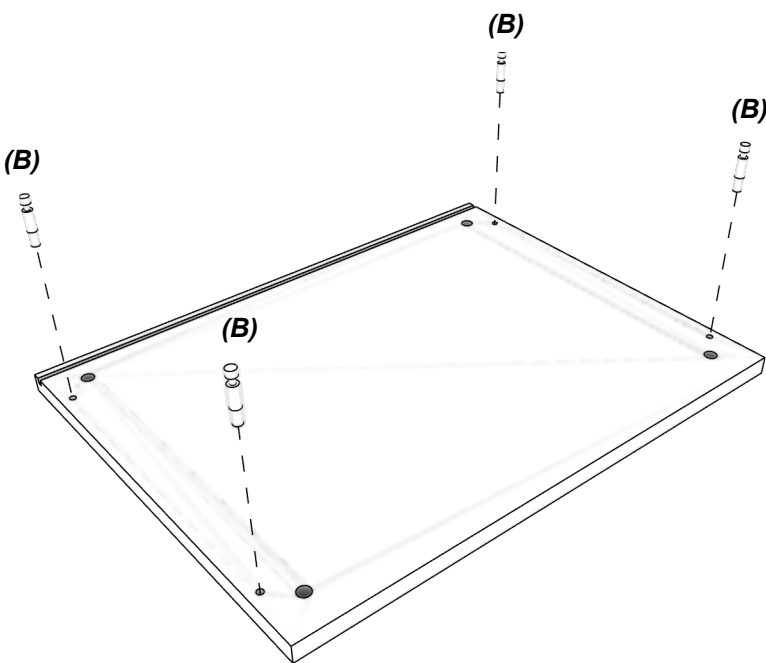


4. - Encaixe a bucha plástica **(D)**, na Base **(2)**.
4.1 - Roscar o Nivelador sextavado **(E)** na bucha plástica **(D)**.

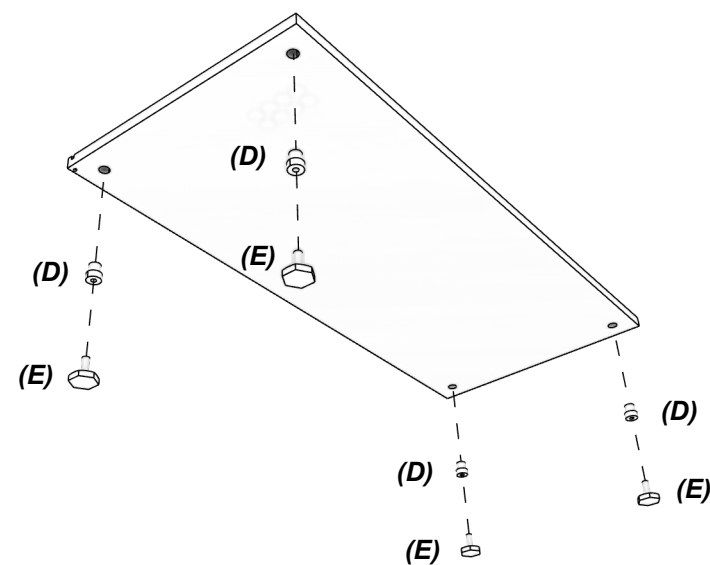


Montagem


1. - Fixe a Lateral(3), na Base(2) com Cuica(A) e Pino(B). Aplique o mesmo, para Lateral Direita(4).

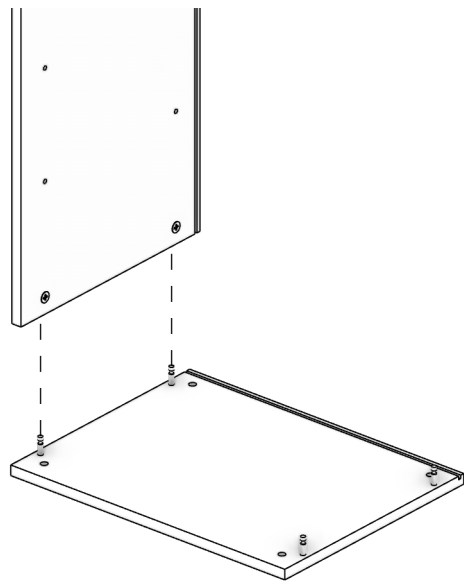


2. - Encaixe Fundo, 3mm(6) no (Canal), das Laterais(3),(4) e base(2)

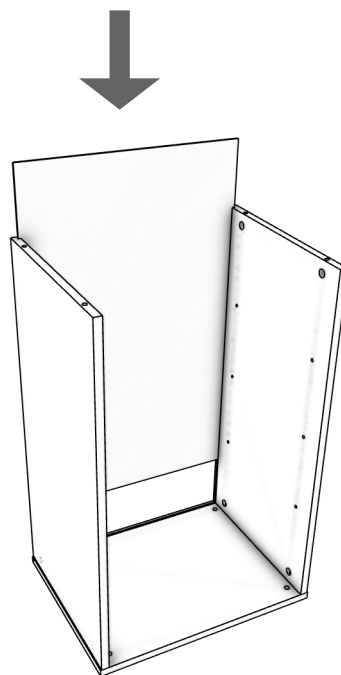

3. - Fixe o Tampo(1), nas Laterais(3),(4) com Cuica(A) e Pino (B). O Fundo 3mm(6) deve ser encaixado no Canal do Tampo(1).

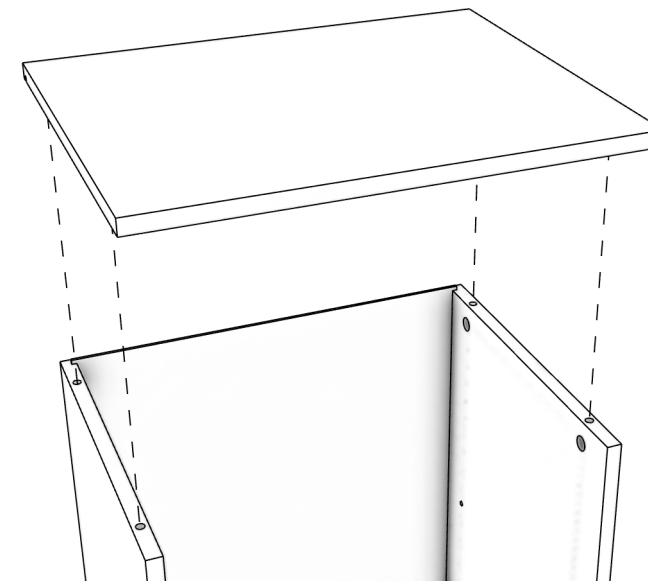

4. - Apoie a Prateleira Móvel(5), no Suporte Pino(C).

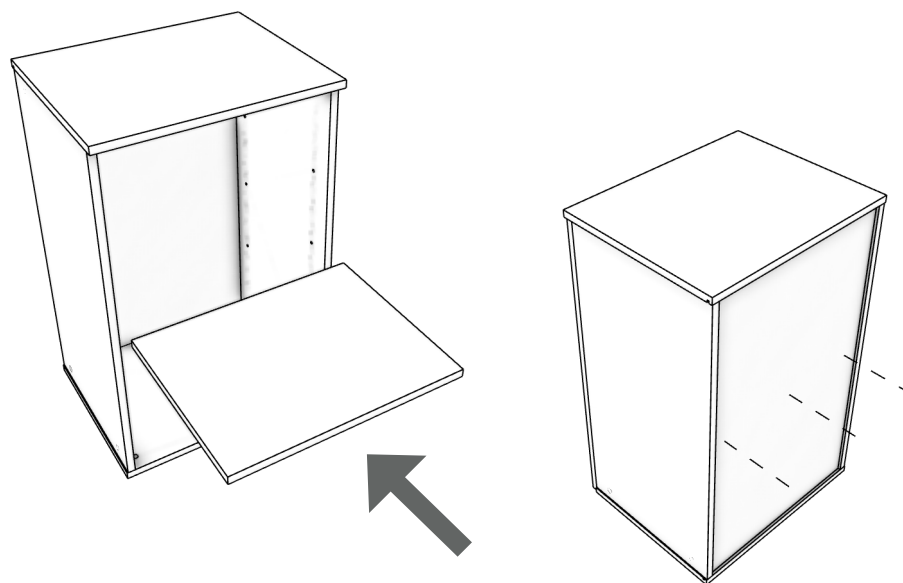

4.1 Se necessário pregar Fundo(6) na Prateleira(5), com Pregos(F) 10X10 C/C.

5. - Fixe os suportes Cunha(G), no Fundo(6) com parafuso 3.0x16(H).

