

Armário Baixo Fechado UNO



ARM BAIXO FECH FD EMBUTIDO - 210005020

Recomendações

- 

Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.
- 

Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.
- 


Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.
- 

Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.
- 

Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.


KIT			
ITEM	DESCRIÇÃO		QTD
A		PARAFUSO (4.0X14/FIX. PN. BC)	24
B		DOBRADICA (26MM RETA C/CALCO 3MM)	4
C		PUXADOR ALCA UNO ALUMINIO	2
D		CHAPA BATENTE ARMARIO	1
E		CHAPA TRAVA ARMARIO 95MM	1
G		FECHADURA GAV CHAVE NAO DOBRAVEL	1
H		MINIFIX CUICA SIMPLES 15X11	8
I		PINO MINIFIX SIMPLES AUTO ATARRAXANTE	8
J		SUORTE PINO 6X8 - CZ	4
K		PARAFUSO 3.5X25/FLG. S/ PONTA ZB	4
L		BUCHA PLASTICA (C/ ROSCA 5/16" FERRO)	4
M		NIVELADOR SEXTAVADO 5/16X1" PRETO	4
N		PREGO 10X10 C/C	6
O		SUORTE CUNHA	8
P		PARAFUSO (3.0X16/FIX. CH. ZINC. BR.)	8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
PARA A MONTAGEM

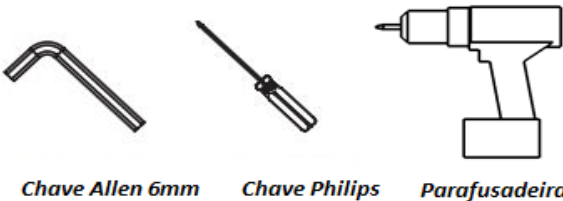

PEÇAS

- 1 - TAMPO ARM FD EMBUTIDO 804X370
- 2 - PORTA ESQ ARM 706X397
- 3 - PORTA DIR ARM 706X397
- 4 - PERFIL H 693MM
- 5 - BASE ARM FD EMBUTIDO 804X350
- 6 - LATERAL ESQ ARM FD EMBUTIDO 695X350
- 7 - LATERAL DIR ARM FD EMBUTIDO 695X350
- 8 - PRAT MOVEL ARM FD EMBUTIDO 770X330
- 9 - FUNDO 3MM EMBUTIDO 704X388

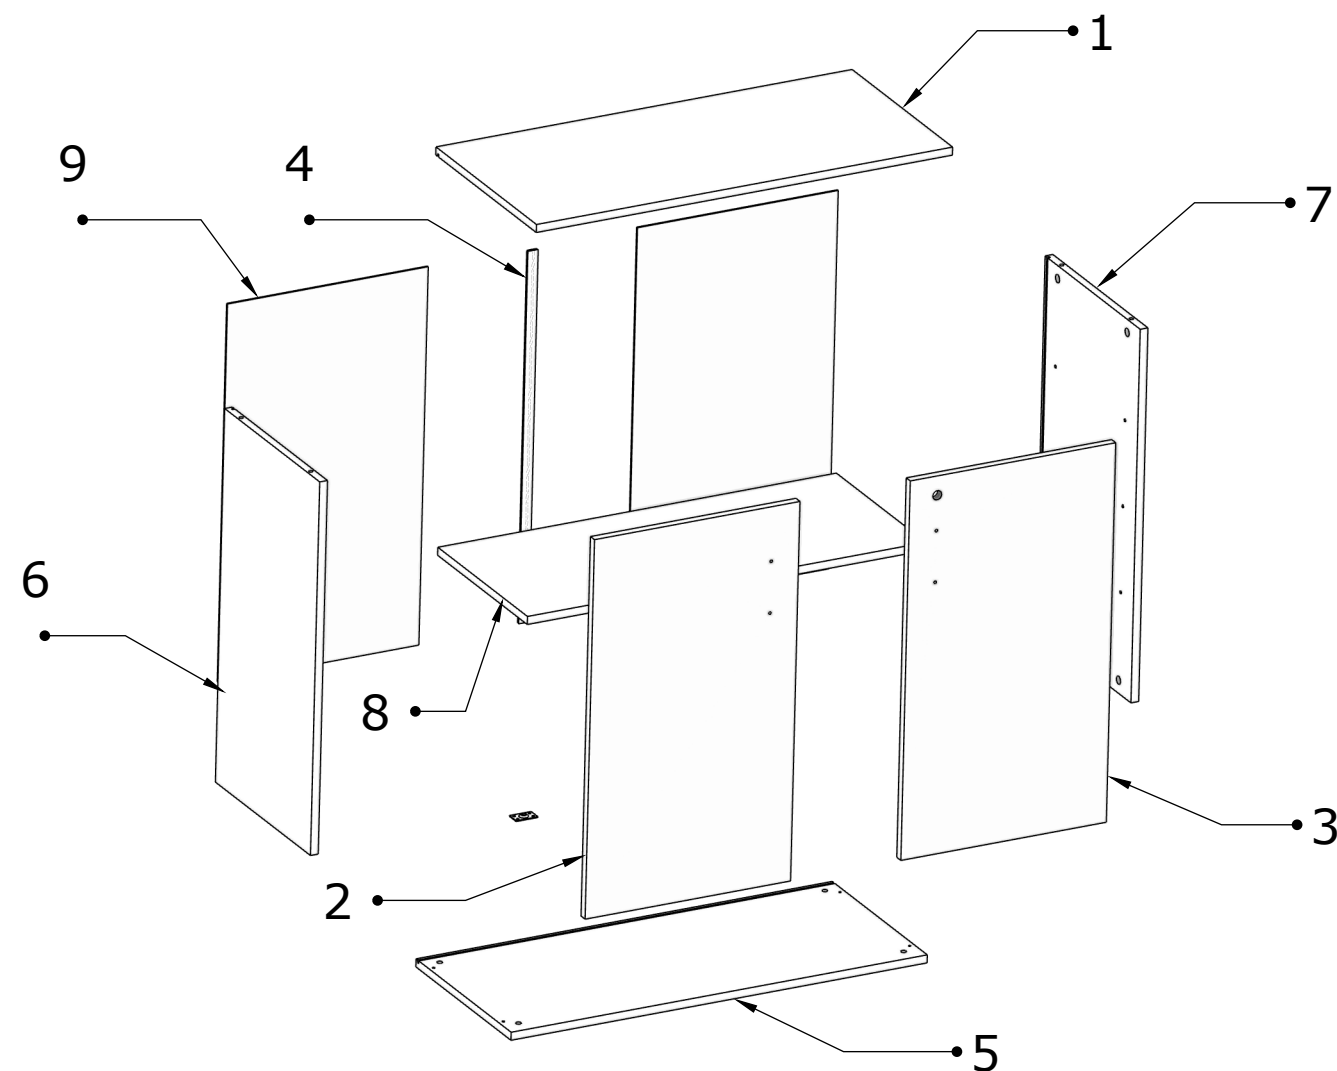

Recomendações



Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



Chave Allen 6mm




Chave Philips

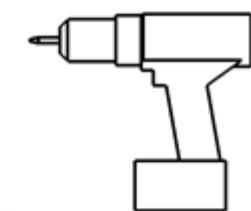


Parafusadeira

Pré Montagem:


1. - Fixar o Pino Minifix Simples, auto Atarraxante(I) no Tampo(1).

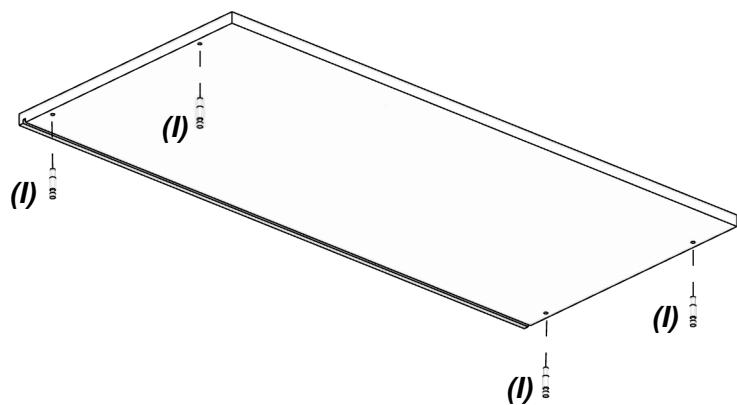


2. - Aplique os Minifix Cuica Simples 15x11(H), nas Laterais Esq / Dir (6),(7).
2.1. - Fixar Suporte Pino 6x8(J).

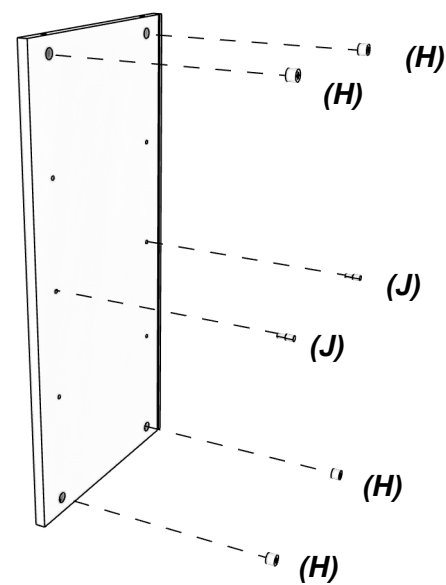


3. - Fixar a Dobradiças(B) com Parafusos 4x14 (A).
3.1 - Fixar o Puxador (C) com Parafuso 3.5x25 (K).
3.2 - Fixar a Chapa Batente (D) com Parafuso 4x14 (A).

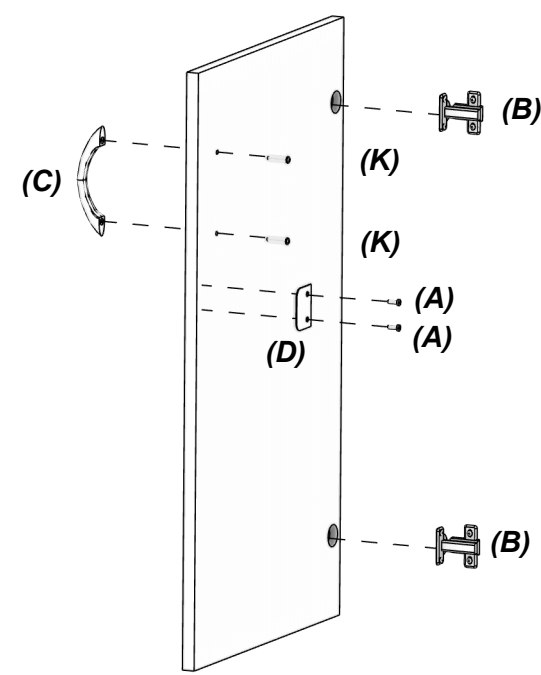


4. - Fixar Pino Minifix Simples, auto Atarraxante(I) na Base(5).

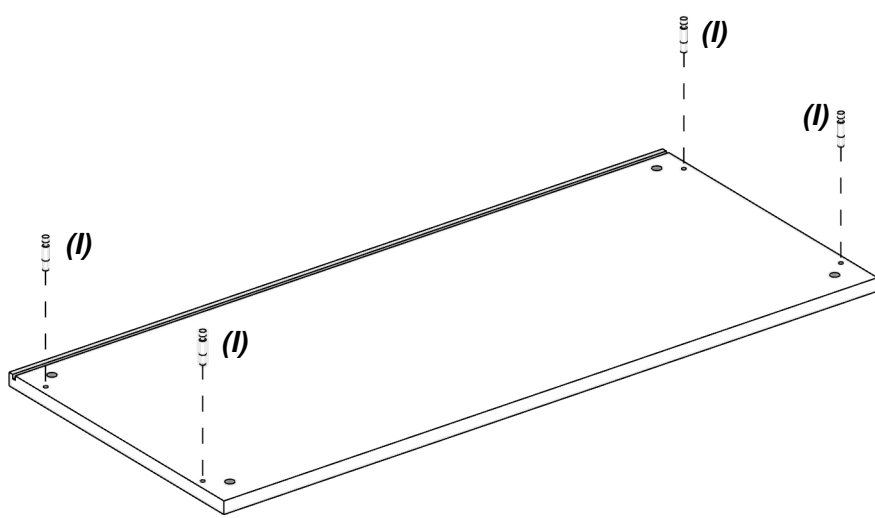

5. - Encaixe bucha plástica(L), na Base(5).
5.1 - Roscar o Nivelador sextavado(M) na bucha plástica(L).

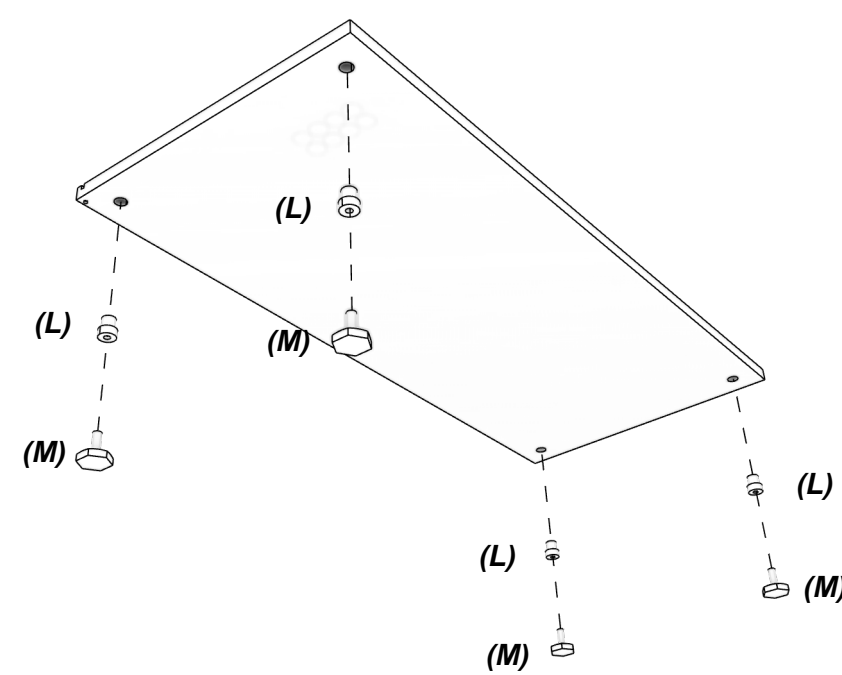


6. - Fixar Dobradiças(B), com Parafusos 4x14 (A).
6.1 - Fixar Puxador (C), com Parafuso 3.5x25 (K).
6.2 - Fixar Fechadura(G), com Parafuso 4x14 (A).

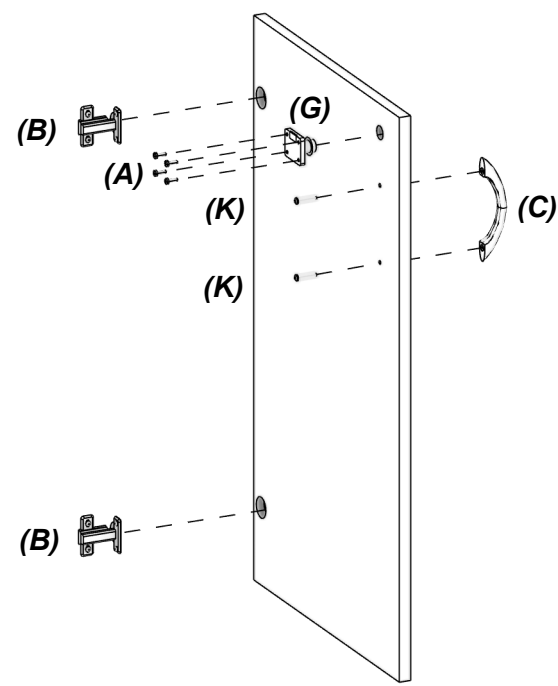


Montagem:

1. - Fixe a Lateral(6), na Base(5) com Cuica(H) e Pino(I). Aplique o mesmo, para Lateral Direita(7).

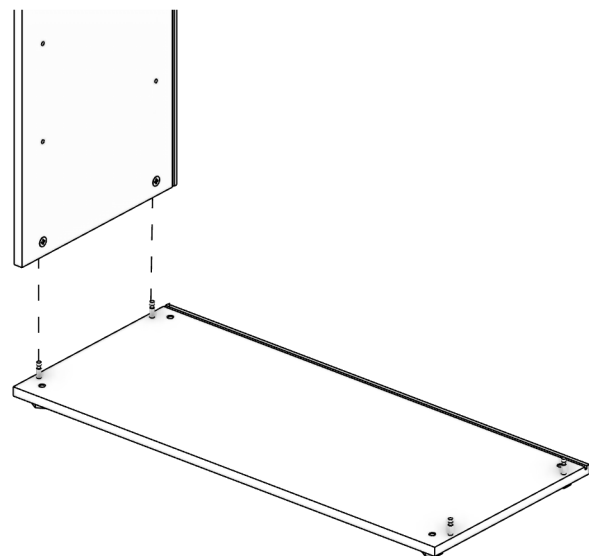


2. - Encaixe Fundo, 3mm(9) no (Canal), das Laterais(6),(7) e base(5). Entre os Fundos 3mm(9) montar o Perfil "H" (4).

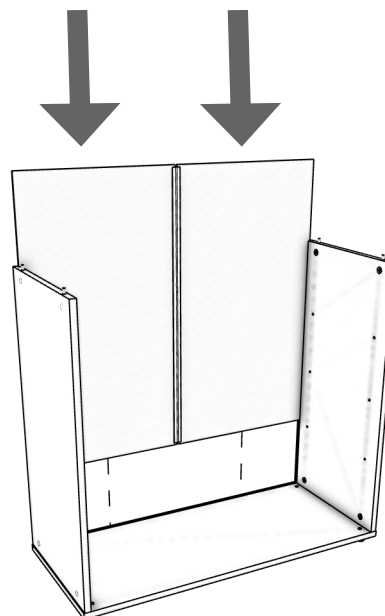

3. - Fixe o Tampo(1), nas Laterais(5),(6) com Cuica(H) e Pino (I). O Fundo 3mm(9) deve ser encaixado no Canal do Tampo(1).





4. - Apoie a Prateleira Móvel(8), no Suporte Pino(J).

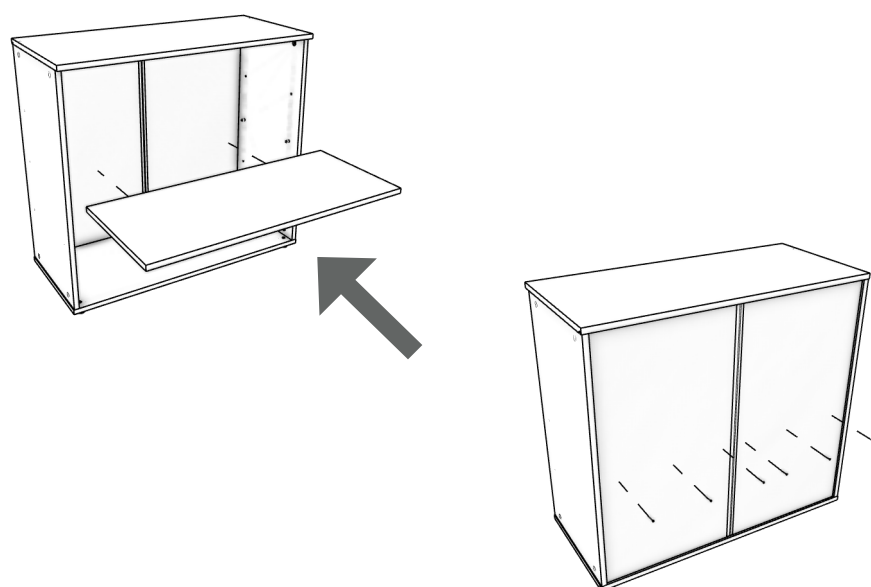

4.1 Se necessário pregar Fundo(9) na Prateleira(8), com Pregos(N) 10X10 C/C.

5. - Fixar as Portas(2),(3), com Parafuso 4x14(A), nas Laterais(6),(7).

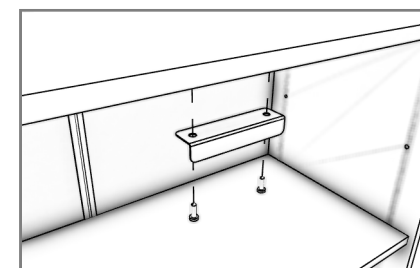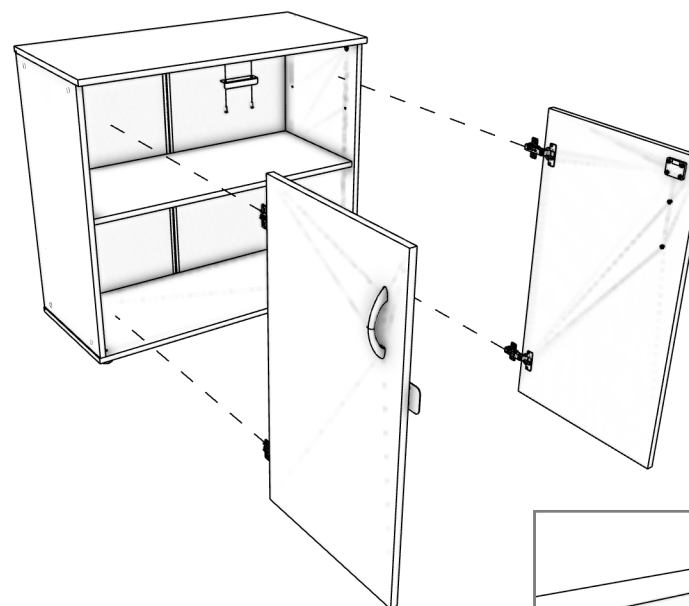

5.1. - Após regulagem das portas, fixar Chapa trava Armário(E), com Parafusos 4x14(A) no Tampo(1).

6. - Fixe os suportes Cunha(O), no Fundo(9) com parafuso 3.0x16(P).

