



Manual de Montagem
MESAS DIRETIVAS

DIRETIVA SEM PÉS SEM
RASGO CX DE TOMADA


DIRETIVA SEM PÉS COM
RASGO CX DE TOMADA

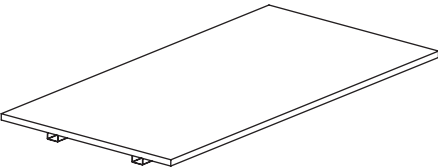


NÃO POSSUI KIT

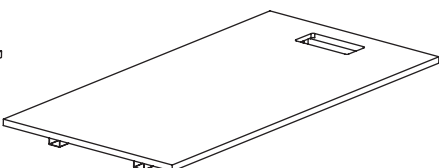

NÃO POSSUI KIT

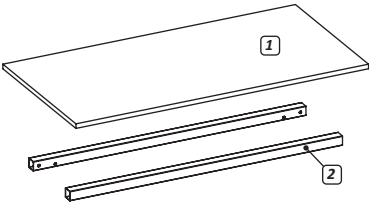

ITEM	LISTA DE PEÇAS	QTD
1	TAMPO	1
2	TRAVESSA	2

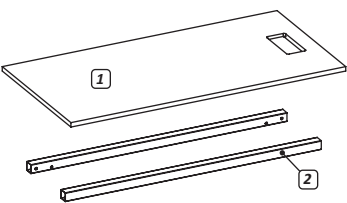

ITEM	LISTA DE PEÇAS	QTD
1	TAMPO	1
2	TRAVESSA	2

Recomendações



Cuidados na montagem

Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza

Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc.
Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição

Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.

* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.

* Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.



Informações gerais

Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



Segurança


Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

1 Preparação dos Tamos

POSICIONAMENTO DAS BUCHAS NOS TAMPOS

Use a chave allen 6mm para fixar as buchas.


Buchas nas extremidades do
tampo, colocar as buchas de
acordo com os pés.

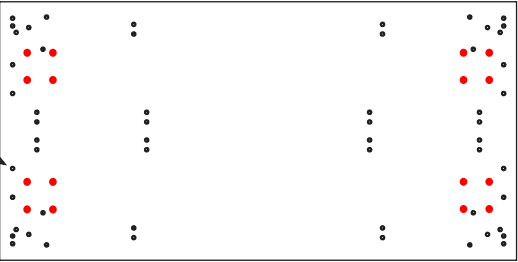

TAMPO DIRETIVA SEM RASGO CX DE TOMADA


● posicionamento das buchas

Buchas nas extremidades do
tampo, colocar as buchas de
acordo com os pés.

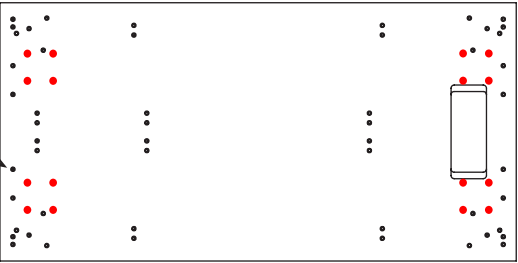

TAMPO DIRETIVA COM RASGO CX DE TOMADA

● posicionamento das buchas

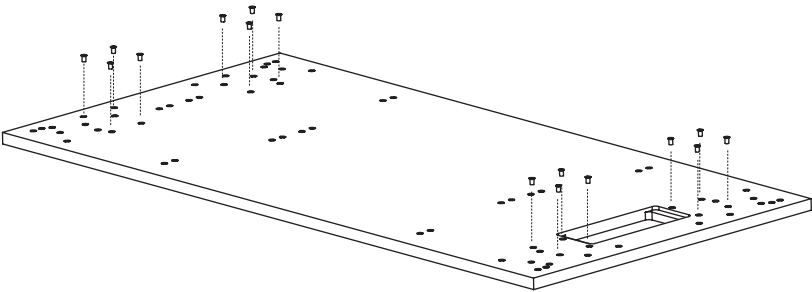


Allen 6mm

1.1 Fixe as Buchas Americanas nos tamos de acordo
com o esquema mostrado anteriormente

Manual de Montagem


MESAS DIRETIVAS

2 Preparação da Estrutura metálica

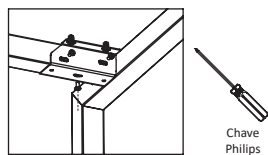

detalhe fix. da travessa

A mesma montagem vale para todas as variações de pés exceto Pé 3D Esq/Dir

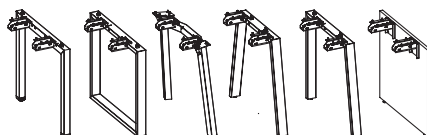

Pé Trave


Pé Quadro

Pé 3D Duplo


Pé Cavalete Duplo

Pé Cavalete Esq/Dir

Pé Painei

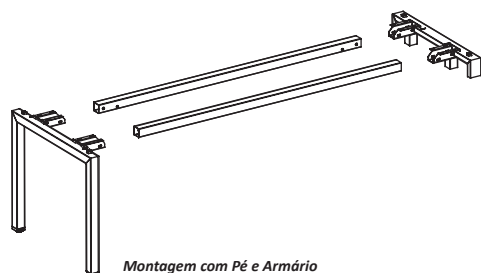

Montagem com Pé e Armário

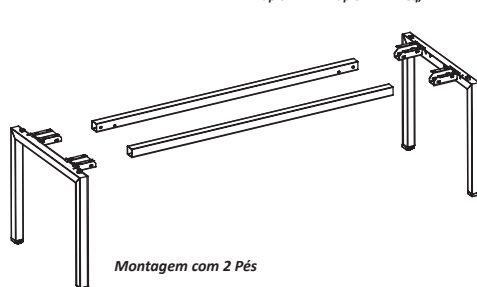


Montagem com 2 Pés

2.1 Fixe as travessas nos pés utilizando os parafusos M6x12


3 Montagem dos tampos e armário

Montagem com Pé e Armário

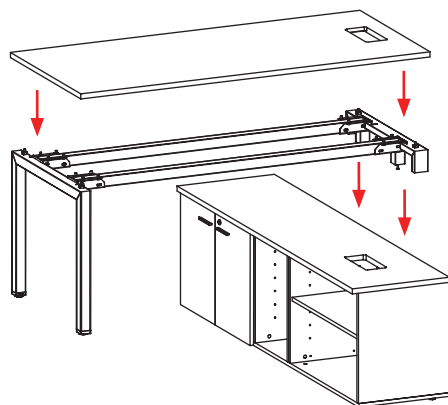


Fixação da trave no armário:

O tampo do armário possui pré-furações para fixação da trave.
1- Escolha o posicionamento desejado e termine a furação.
2- Fixe a trave com os parafusos M6x60

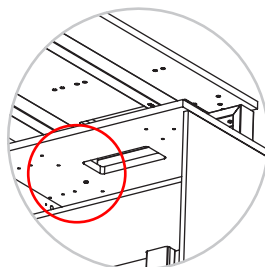

Opções de fixação da trave/mesa no armário:

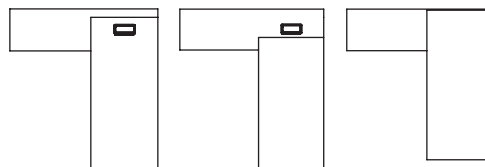


3.1 Posicione os tampos em cima dos pés e faça a fixação com os parafusos M6X12 nos suportes de travessa e M6x60 nos pés metálicos, em seguida fixe no armário

www.marzovitorino.com.br


Telefone (11) 4486-8846 – ramal 253 – E-mail: SAC@marzovitorino.com.br – Fax: (11) 4486-8840

Exemplo:

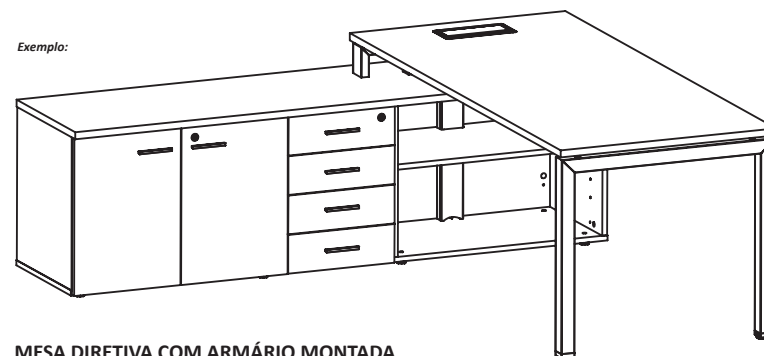


MESA DIRETIVA COM ARMÁRIO MONTADA

Montagem com 2 Pés

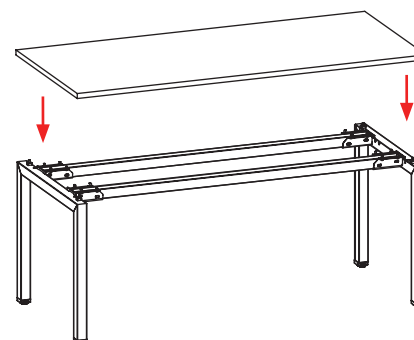

3.1b Posicione os tampos em cima dos pés e faça a fixação com os parafusos M6X12 nos suportes de travessa e M6x60 nos pés metálicos.

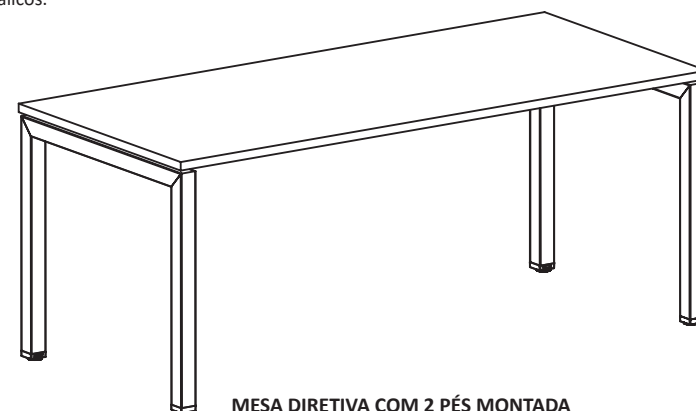

MESA DIRETIVA COM 2 PÉS MONTADA

www.marzovitorino.com.br

Telefone (11) 4486-8846 – ramal 253 – E-mail: SAC@marzovitorino.com.br – Fax: (11) 4486-8840