

marzo vitorino


WorkPro


Manual de Montagem PLATAFORMAS WORK PRO

MÓDULOS CENTRAIS

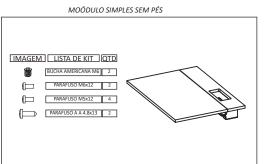

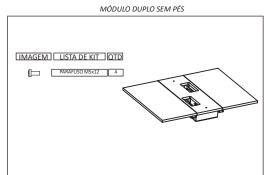

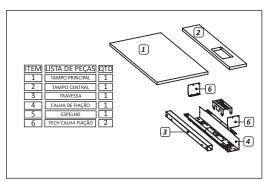

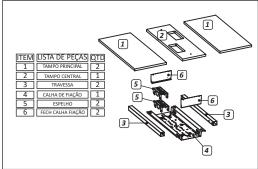

Recomendações



Cuidados na montagem

Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição

Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade

- * Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.
- * Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.



Informações gerais

Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.




Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

www.marzovitorino.com.br


1 Preparação dos Tampos

POSICIONAMENTO DAS BUCHAS NOS TAMPOS


Use a chave allen 6mm para fixar as buchas.




TAMPO PRINCIPAL PLATAFORMA DUPLA CENTRAL COM MOD AUXILIAR



TAMPO CENTRAL PLATAFORMA DUPLA



TAMPO PRINCIPAL PLATAFORMA SIMPLES CENTRAL SEM MOD AUXILIAR

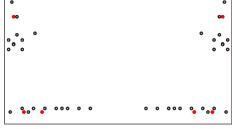


TAMPO CENTRAL PLATAFORMA SIMPLES




● INDICAÇÃO DO POSICIONAMENTO DA BUCHA


Obs.: Cada tampo de plataforma tem um posicionamento especifico para a bucha americana ATENÇÃO AO ESQUEMA

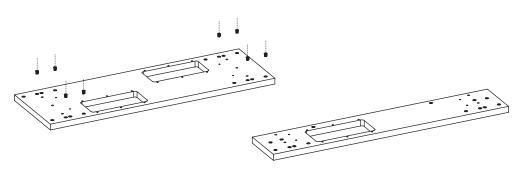

1.1 Fixe as Buchas Americanas nos tampos de acordo com o esquema mostrado anteriorimente







Telefone (11) 4486-8846 - ramal 253 - E-mail: SAC@marzovitorino.com.br - Fax: (11) 4486-8840

marzo vitorino

WorkPro


Manual de Montagem PLATAFORMAS WORK PRO

MONTAGEM DA LINHA DE PLATAFORMAS CENTRAIS (SEM A UTILIZAÇÃO DAS AUXILIARES)


2 Preparação das Estruturas Centrais





A mesma montagem vale para todas as variações de pés

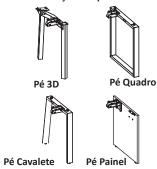

2.1 Posicione as travessas com os pés metálicos e encaixe nos suportes




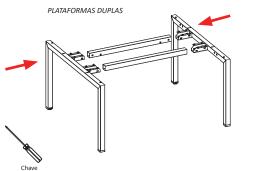


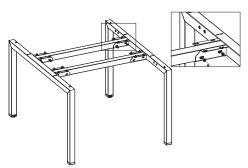

A mesma montagem vale para todas as variações de pés metálicos

Pé 3D

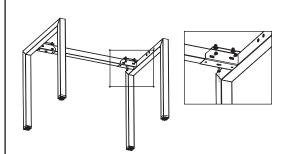

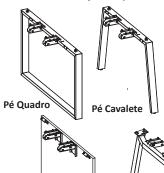



2.2 Utilize os Parafusos M6x12 para fixar as travessas nos pés




3.2 Parafuse os fechamentos nas laterais da calha elétrica


3 Montagem dos Tampos Centrais

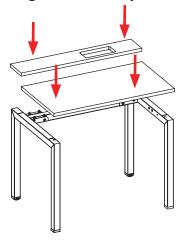


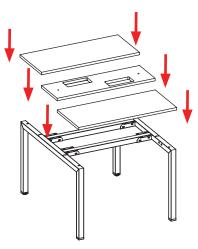


3.1 Posicione os tampos em cima dos pés e faça a fixação com os parafusos M6X12 nos suportes de travessa e M6x60 nos pés metálicos

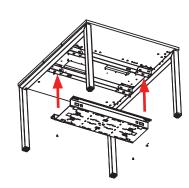



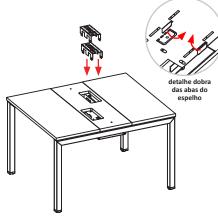

3.3 Insira os espelhos elétricos pelos rasgos do tampo central, e fixe-os na calha elétrica dobrando as abas.

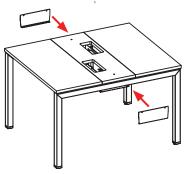



PLATAFORMA CENTRAL MONTADA

Pé Painel

